RAIDER GARDEN TOOLS



RAIDER® Garden Tools

Contents		
2	BG	схема
4	BG	оригинална инструкции за експлоатация
19	EN	instructions' manual
33	RO	instructiuni
47	SR	uputstva za upotrebu
54	MK	инструкции
69	EL	μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

- Бензинова самоходна косачка
- Gasoline lawn mower
- Maşina de tuns iarba cu motor pe benzina
- Benzinska kosilica
- Косилка за трева бензин.
- Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό

RD-GLM09

USER'S MANUAL

CE

СХЕМА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ RD-GLM09

BG Снимките са с илюстративна цел. Изобразеният модел може да не е напълно идентичен със закупената от вас машина.
EN The pictures are for illustration purpose. The pattern shown may not be exactly the same as the machine you purchased.



Прочетете ръководството преди употреба!
Refer to instruction manual / booklet!

Носете защитни антифони!
Always wear hearing protection!

Носете защитни очила!
Wear safety glases!

Носете защитни ръкавици!
Always wear safety gloves!

Носете защитна маска!
Wear dust mask!

Носете защитни обувки с усилени подметки!
Always wear safety boots with reinforced soles!!

Носете защитен костюм!
Always wear a protective suit!

Изобразени елементи:

1. Лост за включване на самохода
2. Лост за стартиране на косенет
3. Лост на газта
4. Кош, в който се събира окосената трева
5. Долна дръжка
6. Ръкохватка на стартера
7. Капачка на резервоара за гориво
8. Двигател
9. Въздушен филтър
10. Колела
11. Лула за свеща
12. Ауспух
13. Корпус
14. Капачка с нивомер за масло
15. Приставка за странично изхвърляне
16. Лост за регулиране на височината на косене
17. Лост за бързо затягане
18. Централен панел
19. Ръкохватка

Shown elements

1. Self-propelled lever
2. Kitten starter lever
3. Throttle lever
4. A basket in which the cut grass is collected
5. Bottom handle
6. Starter handle
7. Fuel tank cap
8. Engine
9. Air filter
10. Wheel
11. Candle pipe
12. Exhaust
13. Housing
14. Oil level gauge cap
15. Side ejection plug
16. Mower height adjustment lever
17. Quick lock lever
18. Central panel
19. Handle

ПОЯСНЕНИЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ:
Не косете, докато в непосредствена близост се намират други лица, особено деца или домашни животни.
Съхранявайте на места недостъпни за деца.

Пазете се от въртящите се елементите на машината. Изчакайте въртенето да спре напълно. След изключване ножовете продължават да се въртят по инерция и могат да предизвикат наранявания. Не поставяйте ръцете или краката си в близост или под въртящите се елементи.



WARNING! There is a risk that stones and other objects could be thrown out by the lawnmower. Always keep other people, children and all domestic animals at a safe distance



ВНИМАНИЕ! Когато косачката работи, пазете всяка част от тялото, далеч от работната зона на ножа
WARNING! When the mower is working, prohibited any part of body close to the work area of blade



ВНИМАНИЕ! Токсични изпарения; Не използвайте вътре!
WARNING! Toxic fumes; Don't operate in door



ВНИМАНИЕ! Горивото е запалимо, дръжте се на пожар. Не добавяйте гориво, когато машината работи.
WARNING! Fuel is flammable,keep fireaway.Do not add fuel when machine running.



WARNING! Disconnect the wire of spark plug before cleaning transporting making any adjustments or leaving the lawnmower unattended., Never mowing on the slope which gradient is more than 15 degree.



ВНИМАНИЕ! Изключете кабела на запалителната свещ, преди да почистите, транспорате, оставяте косачката без надзор или всяка друга интервенция. Никога не косете при наклон на терена по-голям от 15°



Внимание! Двигателя е горещ по време на работа и известно време след това!
WARNING! Engine hot.



ВНИМАНИЕ! Разчистете зоната за косене преди работа с косачката. Косете далеч от деца и други хора!
WARNING! Clear-up mowing area before operating mower, far away from children and other people.

BG

Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от марката RAIDER. При правилно инсталиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".


В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната й употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 0700 44 155, www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RD-GLM09
Тип на двигателя	-	бензинов, четиритактов, едноцилиндров
Гориво	-	безоловен бензин
Работен обем на двигателя	cm^3	196
Максимална мощност на двигателя	W	3200
Обороти на празен ход	min^{-1}	2800
Начин на стартиране на двигателя	-	ръчно
Обем на резервоара за гориво	L	0.85
Обем на резервоара за масло	L	0.45
Широчина на косене	mm	510
Височина на косене	mm	30-80
Обем на коша за трева	L	65
Ниво на звуково налягане (L_{pA}), K=3	dB	86.4
Ниво на звуково мощност (L_{WA}), K=3	dB	96.2
Стойност на вибрационните ускорения (ah), K=1.5	m/s^2	8.57
Степен на защита	-	IPX4

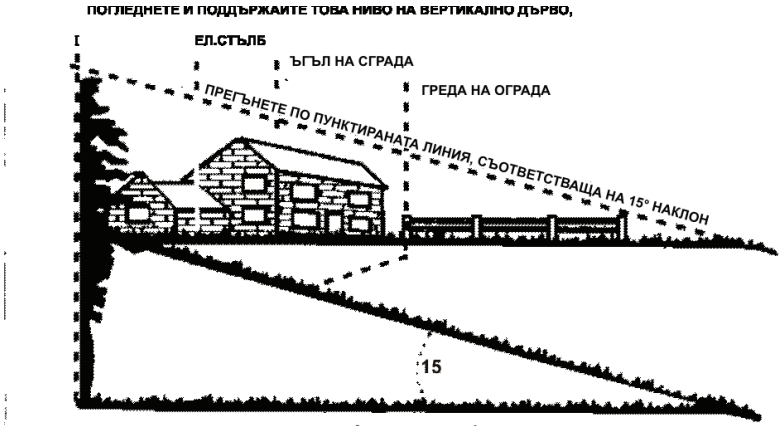

Фигура 1

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ СТРАНИЦА, КАТО РЪКОВОДСТВО ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ НАКЛОНА, ПО КОЙТО РАБОТАТА НЕ Е БЕЗОПАСНА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОДРЪЖКА НА ДВИГАТЕЛЯ

МАШИНАТА НЕ Е ЗАРЕДНА С МАСЛО В ДВИГАТЕЛЯ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАСЛО ТИП 15W40. ПОДМЕНЯЙТЕ МАСЛОТО НА ВСЕКИ 100 МОТОЧАСА ИЛИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ ГОДИШНО.

Не накланяйте машината при наличие на наклон над 15 градуса (което представлява повишение с около 2,5 фута (0,76 метра) на всеки 10 фута (3,05 м)). Ако работите ходейки зад косачката е изключително трудно да поддържате равновесие и евентуално подхлъзване може да доведе до сериозни наранявания.

Работете с косачката напречно на наклона. Никога срещу наклона.

РАЗДЕЛ 2:

ВАЖНО: Безопасна експлоатация

ВНИМАНИЕ: Този символ посочва препоръките за безопасност, неспазването на които би могло да застраши личната безопасност и / или собствеността на Вас и на другите около Вас. Прочетете и спазвайте всички инструкции в това ръководство преди да пуснете косачката в действие. НЕСПАЗВАНЕТО на тези инструкции може да доведе до наранявания. Когато видите този знак, обърнете внимание на предупреждението.

ОПАСНОСТ: Вашата косачка е конструирана, за да бъде експлоатирана в съответствие с правилата за безопасна работа в това ръководство. Както и при всякакъв вид енергитично оборудване, небрежност или грешка от страна на оператора може да доведе до сериозни наранявания. Тази косачка е в състояние да ампутира ръцете и краката Ви, както да захваща и хвърля предмети. Неспазването на следните указания за безопасност може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

1. ОБЩО ФУНКЦИОНИРАНЕ

• Прочетете това ръководство за потребителя внимателно в своята цялост, преди да се опитате да сглобите тази машина. Прочетете, разберете и спазвайте всички указания на машината и в ръководството преди работа. Запознайте се напълно с проверките и правилното използване на тази машина, преди да я експлоатирате. Съхранявайте това ръководство на сигурно място за бъдещи и редовни референти и за поръчка на резервни части.

• Вашата ротационна косачка е прецизна част на енергетично оборудване, а не играчка. Следователно, упражнявайте особено внимание по всяко време. Уредът е предназначен за извършване на една работа: да коси трева. Не го използвайте за други цели.

• Никога не позволявайте на деца под 14 години да управляват косачката. Деца на 14 години и повече трябва да работят с косачката само под строг родителски контрол. Само на отговорните лица, които са запознати с тези правила за безопасна експлоатация трябва да бъде позволено да използват косачката.

• Обработвайте района на действие без наличието на други хора. Особено малки деца и домашни любимци. Спрете двигателя, когато те са в близост до вашата косачка за да се предотврати контакт с ножа или хвърлен предмет. Областта на действие трябва да се освободи напълно от чужди тела. Един пренебрегнат предмет може да бъде случайно хвърлен от косачката във всяка една посока и да причини сериозни наранявания на оператора или други лица допуснати в района.

• Старателно проверете района, в който ще се използва оборудването. Премахнете всички камъни, пръчки, тел, кости, играчки и други чужди тела, които биха могли да се закачат и да бъдат хвърлени от косачката във всяка една посока и да причинят сериозни наранявания на оператора или други лица допуснати в района. Планирайте модела на косене, за да се избегне изхвърлянето на материали за пътища, тротоари, случайни лица и други подобни.

За да се избегне вреда от изхвърлянето на предмети дръжте деца, случайни лица и помощници на разстояние 75 фута (22.86 м) от косачката, докато е в експлоатация.

• Имайте предвид, че оператор или потребител е отговорен за нещастни случаи и рискове възникващи на други хора или тяхната собственост.

• Винаги носете предпазни очила или защитни очила по време на работа или по време на извършване на преустройство или ремонт, да се предпазите от чужди тела, които могат да бъдат изхвърлени от машината във всяка посока.

• Носете здрави работни обувки с твърда подметка и плътно прилепнали панталони и ризи. Ризи и панталони, които покриват ръцете и краката и обувки срещу змии са препоръчителни. Не носете широки дрехи или бижута. Те могат да бъдат захванати от движещи се части. Никога не косете с боси крака, сандали и хлъзгави или ниско тегло (например платнени) обувки.

• Не поставяйте ръцете или краката близо или под въртящите се части.

• Много наранявания се случват в резултат на попадане на крака под косачката по време на падане. Не се дръжте за косачката, ако падате пуснете дръжката веднага.

• Никога не дърпайте косачката към вас, докато сте пеша. Ако трябва да върнете косачката назад от стена или запушване, първо погледнете надолу и отзад, а след това следвайте тези стъпки:

• Отстъпете назад от косачката за пълно 6 разширяване на обсега на ръцете.

• Уверете се, че са добре балансирани със сигурни условия.

• Издърпайте косачка бавно, не повече от половината път към вас.

• Повторете тези стъпки, ако е необходимо.

• Не работете с косачка под въздействието на алкохол или наркотици.

• Ходете, когато оперирате с косачката и никога не тичайте след нея.

• Упражнявайте изключително внимание при смяна на посоката на склонове.

• Контролът върху острието се усъществява посредством предпазното устройство. Никога не се опитвайте да заобиколите неговата работа. Неизползването на предпазното устройство може да доведе до наранявания чрез контакт с въртящия се диск. Дръжката за контрол на ножа трябва да работи лесно и в двете посоки и автоматично да се връща в

• изключено състояние, когато се освободи.

• Никога не работете с косачката в мокра трева, когато е възможно. Винаги бъдете сигурни във Вашата стабилност. Подхлъзване или падане може да доведе до сериозни наранявания. Дръжте здраво дръжката по време на ходете. Никога не косете ако се чувствате нестабилни. ОСВОБОДЕТЕ ДРЪЖКАТА ЗА КОНТРОЛ НА НОЖА НЕЗАБАВНО и острието ще спре да върти в рамките на три секунди.

• Косете само на дневна светлина или добра изкуствена светлина.

• Спрете острието, когато преминавате върху чакъл или пътища.

• Спрете острието (и) ако косачката трябва да бъде наклонена за превоз, когато преминавате върху повърхности различни от трева, а след това транспортирайте косачката до и от зоната, която се косят.

• Ако оборудването започне да вибрира необичайно, трябва да спрете двигателя и да проверите незабавно каква е причината. Вибрациите по принцип са предупреждение за неприятности.

• Изключете двигателя и изчакайте, докато острието спре напълно, преди да извадите коша за трева или отпушване на шахтата. Режещото острие продължава да се върти няколко секунди след като двигателят се изключи. Никога не поставяйте която и да е част на тялото в областта на острието, докато не сте сигурни, че острието е спряло да се върти.

• Никога не работете с косачка с дефектен протектор, без уловител на трева, пластини или други устройства за защита на безопасността на работното място.

• Заглушителят и двигателя се загряват и може да причинят изгаряне. Не докосвайте.

• Използвайте само принадлежности, одобрени за тази машина от производителя. Прочетете, разберете и следвайте всички инструкции, предвидени с одобрения аксесоар.

• Ако възникнат ситуации, които не са обхванати в това ръководство, грижа и добро решение. Обърнете се за помощ.

2. РАБОТА ПОД НАКЛОН

За ваша безопасност, използвайте устройството за измерване на наклона преди да използвате уреда върху наклонена или хълмиста местност. Ако наклонът е по-голям от 15 градуса, както е показано на склона габарит, не работете с това устройство за тази зона, или може да причините сериозни наранявания.

■ Какво да направите:

• Косете напреко на наклона, никога нагоре и надолу. Упражнявайте изключително внимание при смяна на посоката на наклона.

• Гледайте за дупки, коловози, скрити предмети, или бучки. Високата трева може да скрие препядствия.

• Винаги бъдете сигурни в стабилността си. Заспиването и падането могат да причинят тежки наранявания. Ако чувствате, че губите равновесие, пуснете дръжката за контрол на ножа веднага и острието ще спре за по-малко от 3 секунди.

■ Не правете следното:

• Да не се косят прекалено стръмни склонове.

• Не накланяйте косачката при стартиране на двигателя, или смяна на мотора, освен ако косачката трябва да бъде наклонена първоначално. В случай, че е абсолютно необходимо да направите наклон, наклонете само частта, която е далеч от оператора.

• Не стартирайте двигателя, когато стоите в предната част на отвеждащия улей.

• Не косете близо до наклони, изкопи или насипи. Операторът може да загуби баланс.

• Да не се косят наклони по-голями от 15 градуса, както е показано на склона габарит.

• Да не се коси на мокра трева. Влажните условия могат да доведат до подхлъзване.

3. ДЕЦА

Могат да се случат трагични произшествия, ако операторът не е сигнализирал за присъствието на деца. Децата често са привлечени от косачката и дейността на косене. Никога не приемайте, че децата ще останат там, където сте ги видяли за последен път.

• Пазете децата от областта на косене и под зоркото внимание на отговорни възрастни, различни от оператора.

• Бъдете бдителни и дръжте косачката на разстояние ако детето е влязло в района на косене.

• Преди и по време на движение назад, погледнете назад и надолу за малки деца или други обекти.

• Никога не позволявайте на деца под 14-годишна възраст да работят на косачката. Деца на 14 години и по-големи трябва да прочетат и да разберат инструкциите за работа

и правила за безопасност в това ръководство.

• да са много внимателни при приближаване на незрящи хора, зяпачи, храсти, дървета или други предмети, които могат да замъглят визията на детето и да доведат до опасност.

4. ОБСЛУЖВАНЕ

ВНИМАНИЕ: Бензинът е лесно запалим

• да са много внимателни при работа с бензин и други горива. Те са изключително запалими и експлозивни пари.

• Използвайте само одобрен съд за бензин.

• Никога не сваляйте капачката на газта за да добавите гориво, а двигателят работи. Позволете на двигателя да се охлади най-малко две минути преди зареждане с гориво.

• Поставете капачката за бензин на сигурно и избършете разлятия бензин преди стартиране на двигателя, тъй като може да предизвикате пожар или експлозия.

• Изгасете всички цигари, пури, лули и други източници на запалване.

• зареждайте с гориво само на открито. Не пушете по време на зареждане с гориво.

• Никога не съхранявайте машината или резервоара в помещения в които има открит огън или искра като нагревател за вода, подгряване на място или пещ.

• Никога не стартирайте двигателя във вътрешността на затворена зона.

• Позволете на двигателя да изстине преди да приберете машината за съхранение. За да се намали опасността от пожар, дръжте двигателя, шумозаглушителя и зоната за съхранение на бензина без трева, листа или прекомерна мазнина.

• Преди почистване, ремонт или проверка, уверете се, че ножа и всички движещи се части са спрени. Изключете кабела на свеща и го дръжте далеч от свеща за предотвратяване на случайно пускане.

• Проверявайте често острието, двигателя и болтовете за закрепване дали са правилно притегнати. Също така огледайте ножа за щети (например огъване, напукване или износване). Замянете ножа с такъв, който отговаря на оригиналните спецификации на оборудването, посочено в това ръководство.

• Дръжте всички гайки, болтове и винтове здраво затегнати за да сте сигурни, че оборудването е в добри работни условия.

• Никога не променяйте устройствата за безопасност. Проверявайте редовно за правилната им работа.

• При попадане на чуждо тяло, спрете двигателя, извадете кабела от свещта и внимателно проверете косачката за повреди. Поправете щетите преди започване на работа с косачката.

• Никога не се опитвайте да поправите колело или регулиране на височината на рязане, докато двигателят работи.

• Добавете гориво преди да стартирате двигателя. Никога не сваляйте капачката на резервоара за гориво за да добавите бензин, докато двигателят работи или когато двигателят е горещ.

Ако се разлее бензин, не се опитвайте да стартирате двигателя, а издърпайте машината от района на разлива за да се избегне създаването на всякакви източници на запалване, докато бензиновите изпарения се разпръснат.

• Преди работа, винаги огледайте, за да се уверите, че остриета, болтове и нож не са износени или повредени. Заменете износените или повредени ножове и болтове в комплекта за запазване на баланса.

Компонентите на коша за трева са подложени на износване, повреди и дефекти, което може да изложи движещи се части или да позволи изхвърлянето на предмети. За защита на безопасността, проверявайте често компонентите и ги заменяйте с нови, когато това е необходимо.

Ножовете са остри и могат да Ви порежат. Обвийте ножа (а) или носете ръкавици и бъдете изключително внимателни при обслужването им.

Не променяйте настройката на двигателя и не го претоварвайте. Прекомерно високите обороти на двигателя могат да са опасни.

Да не се коригира педала на газта с работещ двигател.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте двигателя в затворено помещение, където могат да съберат опасни изпарения въглероден оксид.


ВНИМАНИЕ: Освободете дръжките за управление преди стартиране на двигателя. Спирайте двигателя винаги когато оставяте косачката и преди зареждането с гориво. Спрете двигателя ако косачка започва да вибрира необичайно (проверете веднага). Намалете създаването на газ по време на спиране на двигателя и ако двигателят е снабден със спирателен кран, завъртете до края на движението му.

ВНИМАНИЕ: Стартирайте двигателя или включете мотора внимателно и в съответствие с инструкцията, с крака далеч от острието (а).

ВНИМАНИЕ: Ако резервоарът трябва да бъде източен, това трябва да става на открито.

ВНИМАНИЕ: Никога не вдигайте и не носете косачката, докато двигателят работи.

ВНИМАНИЕ: Вие носите отговорност: Ограничете използването на тази машина само до лица, които четат, разбират и следват предупрежденията и инструкциите в това ръководство, и на машината.

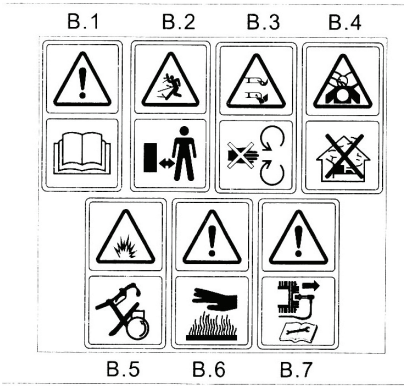

ВНИМАНИЕ:

B.1 Прочетете ръководството за уптреба

B.2 Дръжте далеч от странични лица.

B.3 Отделете по-голямо внимание на ръцете и краката на оператора, за да се избегне нараняване.

B.4 Отработените газове на двигателя са вредни за вашето здраве.

Не използвайте във вътрешността на къщата.

B.5 Петрола е лесно запалим, пазете от взривяване, не накланяйте.

B.6 Пазете се от топлината.

B.7 При ремонтни работи, моля, издърпайте кабела на свещта в съответствие с Оперативното ръководство.



Фигура 2 Етикет за безопасност намиращ се на косачката

Контрол на оборотите на двигателя. Дросела има 2 позиции:





Работа на пълна газ



Бавна скорост


Раздел 3: УКАЗАНИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ

Изваждане на продукта от кутията.

(Вж. Фигура 3)

Отрежете лентите върху картонената кутия и обелете капачето на върха на кашона по дължина за да отворите опаковката. Махнете свободните части, ако са включени в комплекта (т.е., ръководство на потребителя и т.н.) Махнете опаковъчните материали.


Извадете продукта от картонената опаковка. Проверете внимателно кутията за останали свободни части, като ръководства и т.н.

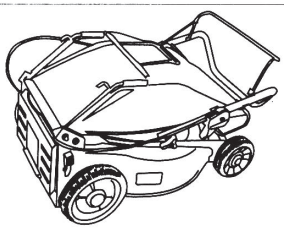

Фигура 3

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАБЕЛА ЗА СВЕЩА

Преди да сглобите Вашата косачка, извадете кабела на свеща от щепсела за свеща и го заземете срещу двигателя посредством каучуков болт или метална щипка към присъедителната клема на двигателя. Виж фигура-4

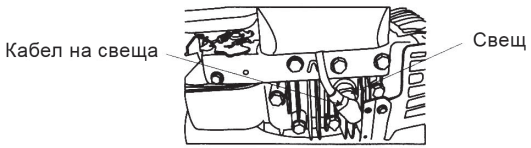

Фигура 4

Раздел 4: УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Елементи, необходими за СГЛОБЯВАНЕ

- **Чифт клещи (не са задължителни, но могат да Ви бъдат полезни).**
- **моторно масло.**

• пресен бензин.

ВАЖНО: Това устройство се доставя без бензин или масло в двигателя. Преди работа с косачката се усведомете как да обслужвате двигателя с бензин и масло с помоща на отделната инструкция за употреба на двигателя.

Забележка: Съобразете се с това дали ще се работи с дясната или лявата ръка за да се настрои


работното положение на косачката.

СГЛОБЕТЕ ВАШАТА КОСАЧКА


Следвайте стъпките от 1 до 3, за да сглобите Вашата косачка.

КОСАЧКА ЗА ТРЕВА С КОШ ЗА СЪБИРАНЕ НА ТРЕВА


Стъпка 1: Махнете коша за трева от косачката.

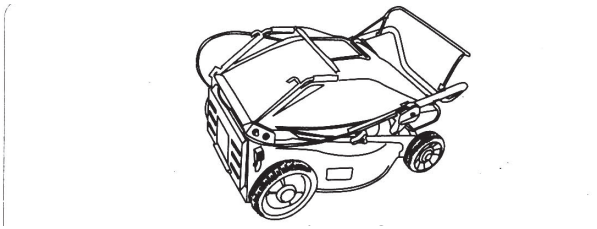


Стъпка 2: Разгънете горната дръжка. Завъртете винтовия ключ за да фиксирате горната и долната дръжка заедно.

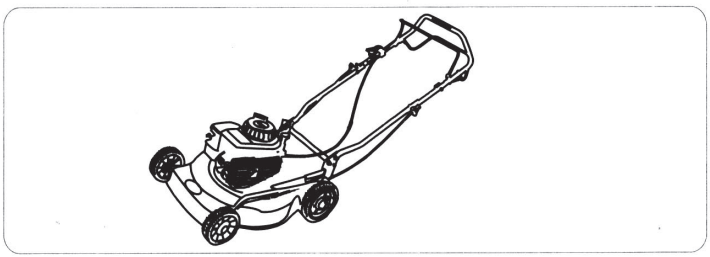

Стъпка 3: Повдигнете задния капак и фиксирайте коша за трева към оста на капака, така че коша и косачката да се съединят.

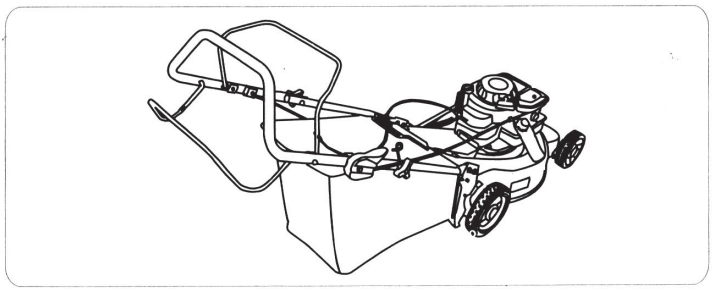

РАЗДЕЛ 5: УПРАВЛЕНИЕ

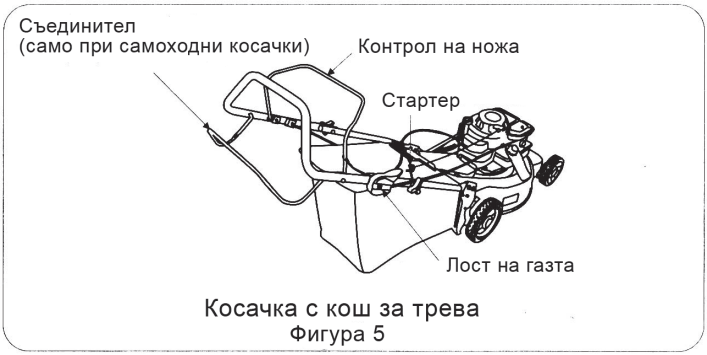

Косачка с кош за трева
Фигура 5

РЪЧЕН СТАРТЕР

Дръжката на ръчния стартер е прикрепена към горната дръжка. Виж Фигура 5: Застанете зад косачката в работно положение, за да стартирате уреда.

ЛОСТ ЗА ГАЗТА

Модула на кабела за газта е прикрепен към горната дръжка. Виж фигура 5. Той се използва за регулиране на скоростта на уреда. Ако дръжката на газта се бутне напред скоростта на устройството се увеличава.

ЛОСТ ЗА НАСТРОЙКА ВИСОЧИНАТА НА РЯЗАНЕ


Лостът за настройка на височината на рязане се използва за регулиране на разстоянието от ножа до неокосената трева.


ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата косачка се доставя с настроена височина на рязане в най-ниска позиция. Настройте височината на косене, както следва.

Лостът за настройка на височината на рязане е разположен над четирите колела.

За да регулирате височината на рязане дръпнете лоста навън и далеч от косачката и след това го преместете напред или назад, за да изберете ново ниво на рязане.

Виж фигура 6.

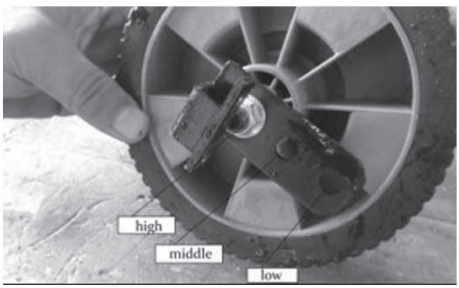

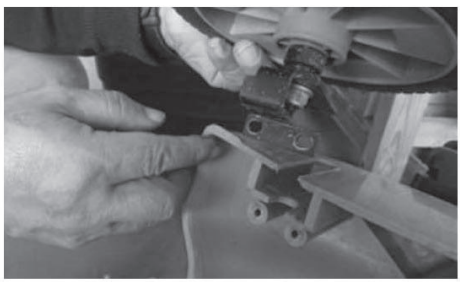

ЗАБЕЛЕЖКА: За груби или неравномерни тревни площи, преместете лоста за регулиране на височината на по-висока позиция. Това ще помогне да се избегне повреда на уреда.

РАЗДЕЛ 6: РАБОТА С КОСАЧКАТА

ВНИМАНИЕ: Дръжте ръцете и краката си далеч от зоната на улея на косящия апарат. Пазете очите си. Винаги носете предпазни очила или друга защита за очите Ви.

Забележка: За оптимални резултати повишете нивото на позицията за рязане и намалявайте докато не определите коя височина е най-добра за Вашата морава. Вижте ЛОСТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ в раздел КОНТРОЛ.

ЗАРЕЖДАНЕ С БЕНЗИН И МАСЛО

Обслужвайте двигателя с бензин и масло както е указано в отделното ръководство на двигателя. Прочетете внимателно инструкциите.

ВНИМАНИЕ: Никога не пълнете вътрешния резервоар за гориво при работещ двигател или докато двигателят не се е охлаждал най-малко две минути след работа.

ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО СТАРТИРАТЕ КОСАЧКАТА

ПРИ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ:

Включете кабела на свеща към свеща . Уверете се, че металната капачка на края на кабела за свеща е закрепен върху металния връх на свещта.

СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ И ЗАДЕЙСТВАНЕ НА НОЖА

Преместете ръчната газ на двигателя на позиция бързо (заек).

Стартирайте двигателя, съгласно указанията в отделно ръководство на двигателя.

Застанете зад уреда, стиснете дръжката за контрол на острието и я дръжте плътно до горната ръкохватка

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако възникнат проблеми, се обърнете към раздела за проблеми на това ръководство.

ЗА ДА СПРЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ И ОСТРИЕТО

Отпуснете дръжката за контрол на острието, спрете двигателя и острието.

РАБОТА СЪС САМОХОДНА КОСАЧКА

Ако косачката е самоходна, моля да отделите повече внимание на точките, които следват. Преди стартиране моля проверете дали има някакво вплитане на колана за предаването или не.

Моля, почистете косачката, особено колана и колелата.

Ако оставите косачката недокосната дълго време, моля проверете смазването в скоростната кутия.

РАБОТА

1. Преди да започнете, моля пуснете регулатора на височината на най-ниското ниво.


2. Преди да започнете, моля поставете лоста на модула за газта в средно положение.

3. Стиснете лоста за управление на острието (вж. Фигура 7) към горната ръкохватка и след това стартирайте двигателя.

4. Стиснете лоста за управление на съединителя(вж. Фигура 7) към горната ръкохватка и след това стартирайте двигателя.

5. Ако трябва да се промени посоката на движение, моля освободете съединителя върху лоста за управление (вж. Фигура 7), а след това завийте.

6. Когато коша за събиране на трева се напълни, моля освободете съединителя и след това отпуснете лоста за управление на острието(вж. Фигура 7).

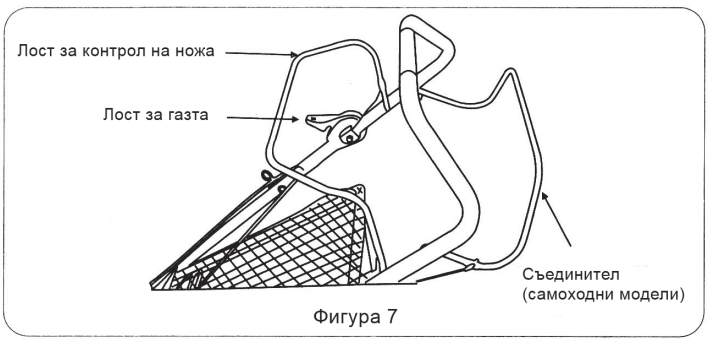

Фигура 7

ВНИМАНИЕ: острието продължава да се върти няколко секунди, след като двигателят се изключи.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА КОСАЧКА

Уверете се, че тревата е чиста от камъни, пръчки, тел и други предмети, които могат да повредят косачката или двигателя.

Такива обекти могат да бъдат случайно хвърлени от косачката в произволна посока и да причинят сериозни наранявания на оператора и др.

За най-добър резултат, да не се коси мокра трева, защото тя е склонна към залепване на долната страна на

косачката, пречи за правилното изпълнение на дейноста косене и може да причини подхлъзване и падане. Нова трева, гъста трева или мокра трева може да изисква по-тясно нарязване.

За по-здравословно косене никога не косете тревата повече от една трета от общата й дължина.

Тревата трябва да се реже през есента, докато има растеж.

Тази косачка е проектирана да работи с пълна газ, осигурявайки Ви най-доброто косене и прави работата с нея ефективна.

ВНИМАНИЕ: Ако усетите удар върху чужд обект, спрете двигателя. Махнете кабела на свеща, старателно проверете косачката за повреди и ги отстранете ако има такива, преди да рестартирате експлоатацията на косачката. Продължителни вибрации на косачката по време на работа е показател за щети. Устройството веднага трябва да се провери и ремонтира.

ОПАКОВАНЕ НА ОКОСЕНАТА ТРЕВА:

Косачката Ви може да събира окосената трева. Следвайте следните стъпки за да приготвите косачката за събиране на трева в коша.

Стъпка 1. Повдигнете капака на улея.


Стъпка 2. Плъзнете кутията върху адаптера.



Косачка с кош за трева
Фигура 8

ИЗПРАЗВАНЕ НА КОША ЗА ТРЕВА

Хванете коша за събиране на трева за задната ръкохватка и долната дръжка. Повдигнете го нагоре. Капака ще издърпа въжето навън от кутията. Махнете кутията от адаптера на косачката. Докато държите долната дръжка, повдигнете задната част на коша за трева, както е показано на фигура 9. кутията ще се отвори и окосената трева ще изпада от коша. Виж фигура 8 при замяна на коша за трева се уверете, че горната част на кутията е усилена с тел между дръжките.

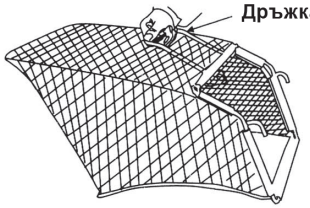

Фигура 9

РАЗДЕЛ 7: Поддръжка

Внимание: не забравяйте да изключите и заземите кабела на свеща, преди извършване на ремонт и поддръжка. Заменете износените или повредени части за по-голяма безопасност. ЗАБЕЛЕЖКА: при преобръщане на устройството, изпразнете резервоара за гориво и дръжте свеща далеч от двигателя. Никога не накланяйте косачката повече от 90 градуса и не я дръжте наклонена дълго време. Маслото може да се влее в горната част на двигателя и да предизвика проблем.

ДВИГАТЕЛ

Обърнете се към отделното ръководство на двигателя за всички инструкции относно обслужването му. Поддържайте маслото на двигателя, съгласно указанията в отделното ръководство на двигателя опаковано с уреда. Прочетете и следвайте внимателно инструкциите.

Обслужвайте въздушния филтър на всеки 25 часа при нормални условия. Почиствайте на всеки няколко часа ако условията са изключително прашни. Лошата работа на двигателя обикновено означава, че въздушния филтър трябва да бъде обслужен. За да обслужите въздушния филтър, се обърнете до отделното ръководство на двигателя опаковано с уреда. Свещта трябва да се почиства веднъж на сезон. Смяната на свеща се препоръчва в началото на всеки сезон за косене. Проверете ръководството на двигателя за правилния тип свещ.

Почиствайте редовно двигателя с кърпа или четка. Да се съхранява на хладно място (проветрива жилищна площ) чист, за да се гарантира правилната циркулация на въздуха, което е от съществено значение за работата на двигателя и дълъг живот. Уверете се, че сте премахнали всичката трева. Мръсотията и изгорелите отпадъци от областа на ауспуха.

ПЛАТФОРМА


Долната част на косачката трябва да се почиства след всяка употреба за да се предотврати натрупването на окосена трева, листа и мръсотия от други обекти. Ако се позволи натрупването на отпадъци, това може да доведе до образуването на ръжда и може да попречи на нормалното косене и събиране на трева в коша.

Платформата може да се почисти чрез накланяне на косачката и изстъргване с подходящ инструмент (уверете се че свеща е изключена).

ДЕМОНТИРАНЕ НА НОЖА, СМЯНА И ЗАТОЧВАНЕ

ПРАВ НОЖ

Следващите стъпки трябва да се извършат от професионалисти, от персонала на фирмата или търговеца.

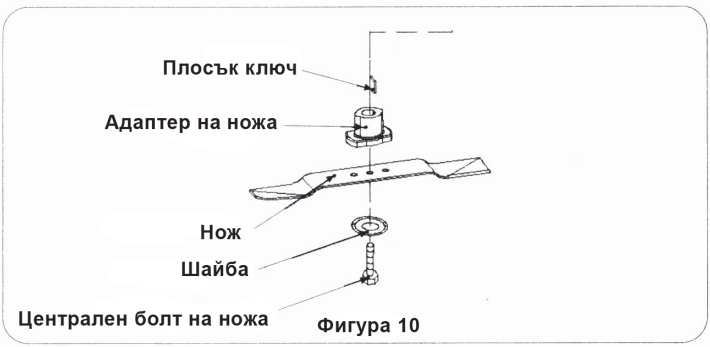

Фигура 10

• При сваляне на нож за точене или замяна. Защитете ръцете си с чифт ръкавици или използвайте здрав парцал за да хванете ножа.

• Махнете болта и шайбата, които държат ножа и адаптера за острието на двигателя, коляновия вал.

• Махнете перката и адаптера от коляновия вал.

ВНИМАНИЕ: периодично проверявайте адаптера на ножа за пукнатини, особено ако ударите чуждо тяло, различно от трева. Сменете го, когато е необходимо.

Когато заточвате острието, следвайте оригиналния ъгъл на шлифовъчния диск, като водач. Изключително важно е, острието да се заточи еднакво по цялата дължина за да се предотврати небалансирано острие. Небалансираното острие ще предизвика силни вибрации при въртене с висока скорост. То може да причини увреждане на косачката и би могло да причини телесна повреда.

Острието може да се провери чрез балансиране на отвертка с кръгъл вал. Отнемайте метал от тежките части, докато се постигне баланс. Когато тествате за баланс е препоръчително ножът да бъде оделен от адаптера. Преди преинсталирането на острието и адаптера, смажете двигателя, коляновия вал и вътрешната повърхност на адаптера на ножа с масло.

• Не забравяйте да инсталирате ножа със страна на острието, маркирана с номера на частта с лице към земята, когато косачката е в работно положение.

• Плъзнете адаптера на ножа към коляновия вал на двигателя.

• Поставете острието на адаптера. Уверете се, че ножа е поставен правилно и е легнал плътно върху фланеца на адаптера.

• Поставете шайбата на острието. Уверете се, че зъбите на острието са в синхрон с малките дупки в лопатките.

• Поставете шестоъгълния болт.

• Затегнете шестоъгълния болт с въртящ момент: 45-50 Nm (33-36ft.lb).

• Три диск болтове: 11.9 Nm (6.6-8ft.lb).

• Съвет за монтиране на болта: 20-25 Nm (15-18ft.lb).


Забележка: за да се гарантира безопасната експлоатация на вашата косачка, болтът на ножа трябва да се проверява периодично за правилния момент.

Забележка: Ако машината се използва в момента и имате някакви въпроси, моля свържете се с търговеца, който Ви е продал машината или професионалнист, който да извърши поддръжка или ремонт на машината. Забранено е разглобяване на машината от некомпетентно лице.

Раздел 8: СМАЗВАНЕ

ВНИМАНИЕ: Винаги спирайте двигателя и вадете кабела на свещта преди да почистите

смазка или извършване на всякакъв вид обслужване на косачката.

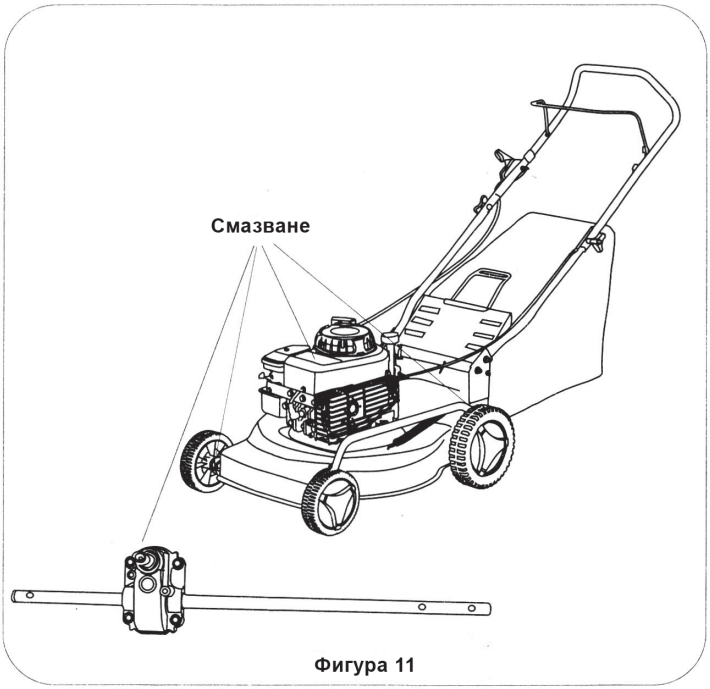

Фигура 11

Колела: Смазвайте колелата най-малко веднъж на сезон с машинно масло (или моторно масло). Също така, ако колелата са отстранени поради някаква причина, смажете повърхността на оста и вътрешната повърхност на колелото с машинно масло. Виж фигура 11. Двигател: Следвайте ръководството на двигателя за инструкции относно процеса на смазване.

Раздел 9: СЪХРАНЕНИЕ СЛЕД СЕЗОНА НА КОСЕНЕ

Почистете и смажете косачката добре, както е описано в инструкциите за смазване. Следващите стъпки трябва да бъдат предприети в подготовката за съхранение на косачката. Обърнете се към ръководството на двигателя за инструкции относно правилното съхранение на двигателя. Покрийте ножа на косачката с тънък слой грес за предотвратяване на корозия. Да се съхранява на сухо и чисто място. Да не се съхранява до корозивни материали. Такива като тор.

ЗАБЕЛЕЖКА: при съхраняване на всякакъв вид енергетично оборудване в лошо вентилирани помещения или метален навес, трябва да се внимава да не ръждяса оборудването. Използвайте силиконово масло. Покрийте оборудването, особено кабели и всички движещи се части.

Раздел 10: ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Забележка: При ремонти различни от главните настройки на машината се обърнете към най-близкия оторизиран сервиз на Райдер.

Неизправности	Възможни Причини	Отстраняване
Двигателят не може да запали.	Дръжката за контрол на ножа е освободен. Кабелът на свеща е изваден. Лостът за газта не е на правилната позиция. Резервоарът за бензин е празен и няма подаване на бензин. Запушена горивна тръба. Дефектна свещ. Двигателят е задавен.	Включете ръчката за контрол на ножа. Включете кабела на свеща. Поставете лоста за газта на позиция FAST или START. Напълнете резервоара с чист, пресен бензин. Отпушете горивната тръба. Изфорсирайте двигателя на FAST скорост.
Двигателят работи неравномерно	Косачката работи на позиция START. Свеща е хлабава. Притисната горивна тръба или застоял бензин. Възможно е косачката да е зацапана и ножът да е блокирал. Пробойна в капачката на бензина. Замърсен въздушен филтър. Карбураторът е разцентрован.	Преместете лоста за газта на позиция FAST. Свържете и затегнете кабела на свеща. Изчистете тръбопровода. Напълнете резервоара с чист, пресен бензин. Почистете отдушника. Направете центровка на карбуратора.
Двигателят прегрява	Нивото на маслото е ниско. Притокът на въздух е ограничен. Карбураторът е разцентрован.	Налейте подходящо масло. Свалете маркуча за въздуха и го почистете. Направете центровка на карбуратора.
Колебания в работата на двигателят	Гнездото на свеща е твърде близо..	Регулирайте гнездото до 0.030”. Направете центровка на карбуратора. Почистете отдушника.
Работи слабо на празен ход	Свеща е замърсена. Дектно или твърде широко гнездо на свеща. Карбураторът не е центрован правилно. Замърсен въздушен филтър.	Регулирайте гнездото до 0.030” или сменете свеща.
Силни вибрации	Ножът е разхлабен или небалансиран. Изкривен нож.	Затегнете ножа и адаптора. Балансирайте ножа. Сменете ножа.
Косачката работи, но не коси тревата	Тревата е много влажна. Скоростта е много висока. Прекалено висока трева. Затъпен нож.	Изчакайте тревните площи да изсъхнат. Нагласете дроселовата клапа на положение от 3/4 до full. . Косете първоначално на ниво за висока трева и след това наглсете на желаната височина.. Заострете или сменете ножа.
Неравно косене	Колелата на са позиционирани правилно. Затъпен нож.	Позиционирайте и четирите колела на една и съща височина. Заострете или сменете ножа.

При необходимост, ремонтът на Вашата косачка е най-добре да се извършва само от квалифицираните специалисти в сервизите на RAIDER, където се използват само оригинални резервни части. По този начин се гарантира тяхната безопасна работа.

11. Информация за излъчван шум и вибрации.

Стойностите са определени съгласно Директива 2012/19/EC (височина 1,60 m и отстояние 1,0 m). Равнището А на генерирания от машината шум обикновено е нивото на звуковото налягане Lp_A = 86.4 dB. Гарантираното равнище на звуковата мощност е Lw_A = 98 dB., K=3 dB

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL

Dear Customer,

Congratulations on the purchase of machinery from the fastest growing brand of electric, gasoline and pneumatic machines - RAIDER. When properly installed and operating, RAIDER are safe and reliable machines and work with them will deliver a real pleasure. For your convenience has been built and excellent service network of 45 service station across the country.

Before using this machine, please carefully acquainted with these "instructions for use.

In the interest of your safety and to ensure proper use and read these instructions carefully, including the recommendations and warnings in them. To avoid unnecessary errors and accidents, it is important that these instructions will remain available for future reference to all who will use the machine. If you sell it to a new owner "Instructions for Use" must be submitted along with it to enable new users to become familiar with relevant safety and operating instructions.

Euromaster Import Export Ltd. is an authorized representative of the manufacturer and owner of the trademark RAIDER.

Adress: Sofia City 1231, Bulgaria "Lomsko shausse" Blvd. 246, tel 02 934 33 33, 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Since 2006 the company introduced the system of quality management ISO 9001:2008 with scope of certification: Trade, import, export and servicing of hobby and professional electrical, mechanical and pneumatic tools and general hardware. The certificate was issued by Moody International Certification Ltd., England.

TECHNICAL DATA

parameter	**unit**	**value**
Model	-	RD-GLM09
Engine Type	-	gasoline, 4-stroke 1 cylinder
Fuel		petrol (lead-free)
Engine Volume	cm^3	196
Max rated engine power at 3850 min^{-1}	W	3200
Idle speed	min^{-1}	2800
Engine starter	-	Recoil
Gas tank volume	L	0.85
Volume of the oil	L	0.45
Cutting width	mm	510
Cutting height	mm	30-80
Basket size	L	65
Sound pressure (L_{pA}), K=3	dB	86.4
Sound Level (L_{WA}), K=3	dB	96.2
Vibrations (ah), K=1.5	m/s^2	8.57
Protection Class	-	IPX4

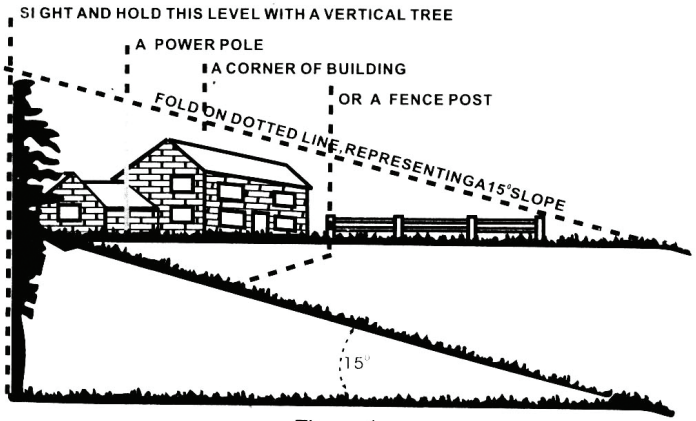


Figure 1

USE THIS PAGE AS A GUIDE TO DETERMINE SLOPES WHERE YOU MAY NOT OPERATE SAFELY.

WARNING

MAINTENANCE OF THE ENGINE

THE MACHINE IS NOT LOADED WITH ENGINE OIL! USE THE TYPE OF OIL 15W40. BE SURE TO REPLACE OIL EVERY 100 OPERATING HOURS OR AT LEAST YEARLY.

Do not on inclines with a slope in excess of degrees(a rise of approximately 2.5 feet(0.76m) every 10 feet(3.05m)). If operating a walk behind mower on such a slope.It is extremely difficult to maintain your footing and you could slip resulting in serious injury.

Operate WALK - BEHIND mowers across the face of slopes. Never up and slopes.

SECTION 2: IMPORTANT SAFETY OPERATION PRACTICES

WARNING: THIS SYMBOL POINTS OUT IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WHICH. IF NOT FOLLOWED COULD ENDANGER THE PERSONAL SAFETY AND/OR PROPERTY OF YOURSELF AND OTHERS. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE YOUR LAWN MOWER. FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY. WHEN YOU SEE THIS SYMBOL. HEED ITS WARNING.

DANGER: Your lawn mower was built to be operated according to the rules for safety operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This lawn mower is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

1. GENERAL OPERATION

• Read this owner's guide carefully in its entirely before attempting to assemble this machine. Read, understand and follow all instructions on the machine and in the manuals before operation. Be completely familiar with the controls and the proper use of this machine before operating it. Keep this manual in a safety place for future and regular reference and for ordering replacement parts.

• Your rotary mower is a precision piece of power equipment, not a plaything. Therefore, exercise extreme caution at all times. Your unit has been designed to perform one job: to mow grass. Do not use it for any other purpose.

• Never allow children under 14 years old to operate a power mower. Children 14 years old and over should only operate mower under close parental supervision. Only responsible individuals who are familiar with these rules of safety operation should be allowed to use your mower.

• Keep the area of operation clear of all persons. Particularly small children and pets.Stop engine when they are in the vicinity of your mower to help prevent blade contact to thrown object injury. Although the area of operation should be completely cleared of foreign objects. An object may have been overlooked and could be accidentally thrown by the mower in any direction and cause

serious personal injury to the operator or any others allowed in the area.

- **Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all stones, sticks, wire, bones, toys and other foreign objects which could be picked up and thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator or any others allowed in the area. Plan your mowing pattern to avoid discharge of material toward roads, sidewalks, bystanders and the like. To help avoid a thrown objects injury. Keep children, bystanders and helpers at lease 75 feet (22.86m) from the mower while it is in operation.**
- **Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.**
- **Always wear safety glasses or safety goggles during operation or while performing an adjustment or repair, to protect from foreign objects that may be thrown from the machine in any direction.**
- **Wear sturdy, rough-soled work shoes and close-fitting slacks and shirts. Shirts and pants that cover the arms and legs and steel-toed shoes are recommended. Do not wear loose fitting clothes or jewelry. They can be caught in moving parts. Never operate a unit in bare feet, sandals, slippery or light weight (e.g. Canvas) shoes.**
- **Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of discharge opening at all times as the rotating blade can cause injury.**
- **Many injuries occur as a result of the mower being pulled over the foot during a fall. Do not hang on to the mower if you are falling, release The handle immediately.**
- **Never pull the mower toward you while you are walking. If you must back the mower away from a wall or obstruction first look dawn and behind, and then follow these steps:**
- **Step back from the mower to fully 6 extend your arms.**
- **Be sure you are well balanced with sure footing.**
- **Pull the mower back slowly, no more than half way toward you.**
- **Repeat these steps as needed.**
- **Do not operate the mower while under the influence of alcohol or drugs.**
- **Walk when you operate the mower and never run after the mower.**
- **Exercise extreme caution when changing direction slopes.**
- **The blade control handle it a safety device. Never attempt to bypass its operation. Doing so makes the safety device inoperative and may result in personal injury through contact with the rotating blade. The blade control handle must operate easily in both directions and automatically return to the disengaged position when released.**
- **Never operate the mower in wet grass when feasible. Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. Keep a firm hold on the handle and walk. Never run. If you feel you and losing your footing. RELEASE THE BLADE CONTROL HANDLE IMMEDIATELY and the blade will stop rotating within three seconds.**
- **Mow only in daylight or good artificial light.**
- **Stop the blade when crossing gravel drives, walks or roads.**
- **Stop the blade(s) if the lawnmower has to be tilted for transportation when crossing surfaces other than grass, and then transporting the lawnmower to and from the area to be mowed.**
- **If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.**
- **Shut the engine off and wait until be blade comes to a complete stop before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blade has stopped rotating.**
- **Never operate mower with defective guards or without grass catcher, plates or other safety protective devices in place.**
- **Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.**
- **Only use accessories approved for this machine by the manufacturer. Read, understand, and follow all instructions provided with the approved accessory.**
- **If situation occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. Contact your dealer for assistance.**

2. SLOPE OPERATION

For your safety,; use the slope gauge to measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area. If the slope is greater than 15 degree as shown on the slope gauge, do not operate this unit on that area or serious injury could result.

- **DO:**
- **Mow across the fact of slopes, never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.**
- **Watch for holes, ruts, hidden objects, or bumps. Tall grass can hide obstacles.**
- **Always be sure of your footing. Aslip and fall can cause serious personal injury. If you feel you and losing your balance release the blade control handle * immediately and the blade will stop in less than 3 seconds.**
- **DO NOT:**
- **Do not mow excessively steep slopes.**
- **Do not tilt the lawnmower when starting the engine or switching on the motor, except if the lawnmower has to be tilted for starting. In the case, do the tilt if more than absolutely necessary and tilt only the part which is away from the operator.**
- **Do not start the engine when standing in front of the discharge chute.**
- **Do not mow near drop-offs, ditches or embankments. The operator could lose footing of balance.**
- **Do not mow slopes greater than 15 degree as shown on the slope gauge.**
- **Do not mow on wet grass. Reduced footing could cause slipping.**

3.CHILDREN

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the mower and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.

- **Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.**
- **Be alert and turn mower off if a child enters the area.**
- **Before and while moving backwards, look behind and down for small children or other objects.**
- **Never allow children under age 14 to operate the mower. Children 14 years of age and above should read and understand the operation instructions and safety rules in this manual.**
- **Use extreme care when approaching blind comers, shrubs, trees, or other objects that may obscure your vision of a child or hazard.**

4.SERVICE

Warning: Petrol is highly flammable

- **Use extreme care in handling gasoline and other fuels. They are extremely flammable and the vapors are explosive.**
- **Use only an approved gasoline container.**
- **Never remove gas cap or add fuel while the engine is running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.**
- **Replace gasoline cap securely and wipe off any spilled gasoline before starting the engine as it may cause a fire or explosion.**
- **Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.**
- **Refuel outdoor only do not smoke while refueling.**
- **Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame or spark such as a gas water heater, space heater or furnace.**
- **Never run an engine inside a closed area.**
- **Allow the engine to cool before storing in any enclosure. To reduce the fire hazard, keep the engine silencer and petrol storage area free of grass, leaves or excessive grease.**
- **Before cleaning, repairing or inspecting, make certain the blade and all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire, and keep the wire away from the spark plug to prevent accidental starting.**

• Cheek the blade and engine mounting bolts at frequent intervals for proper tightness. Also visually inspect blade for damage (e.g., Bent, cracked or worn). Replace with blade which meets original equipment specifications listed in this manual.

• Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.

• Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.

• After striking a foreign object, stop the engine, remove the wire from the spark plug, and thoroughly inspect the mower for any damage.Repair the damage before starting and operating the mower.

• Never attempt to make a wheel or cutting height adjustment while the engine is running.

• Add fuel before starting the engine. Never remove the cap of the fuel tank or add petrol while the engine is running or when the engine is hot.

If petrol is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away

from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until petrol vapors have dissipated.

• Replace faulty silences. Before using, always visually inspect to see that blades, blade bolts and cutter assembly are not worn or damaged. Replace worn or damaged blades and bolts in sets to preserve balance.

Grass catcher components are subject to wear, damage and deterioration, which could expose moving parts or allow objects to be thrown. For safety protection, frequently check components and replace with manufacture's recommended parts, when necessary.

Mower blades are sharp and can cut. Wrap the blade(s) or wear gloves and use extra caution when servicing them.

Do not change the engine governor setting or over speed the engine. Excessive

engine speeds are dangerous.

Do not adjust the throttle with the engine running.


WARNING: Do not operate the engine in a confined space where dangerous carbon monoxide fumes can collect.

WARNING: Disengage drive clutches before starting the engine, Stop the engine, wherever you leave the lawn mower and before refueling, Stop the engine, if lawn mower starts to vibrate abnormally (check immediately). Reduce the throttle setting during engine shut down and if the engine is provided with a shut-off valve, turn the fuel off at the conclusion of moving.

WARNING: Start the engine or switch on the motor carefully according to instruction and with feet well away from the blade(s).

WARNING: If the fuel tank has to the drained, this should be done outdoors. WARNING: Never pick up or carry a lawnmower while the engine is running.

WARNING:YOUR RESPONSIBILITY: Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.

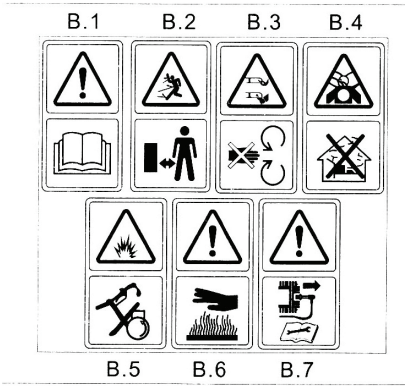

WARNING:
B.1 Read Operator's Manual.
B.2 Keep Bystanders Away.
B.3 Pay more attention to the operator's hands and feet to avoid injured.
B.4 The engine exhaust is harmful to your health.
Don't use inside of house.
B.5 Petrol is highly flammable, avoid exploding,
Don't incline.
B.6 Be care of heat.
B.7 When repairing, please pick up the spark plug, then repair it according to the operational manual.



Figure 2 Safety Label Found On Lawn Mower



Control the engine's revs. The throttle has 2 positions:

Full throttle, full speed.

slow speed

SECTION 3: UNPACKING INSTRUCTIONS

REMOVE UNIT FROM CARTON
(See Figure 3)
Cut tapes at carton and peel along top flap to open carton. Remove loose parts if included with unit (i.e., owner's manual, etc.) Remove packing material.
Take unit out of carton. Check carton thoroughly for loose parts.

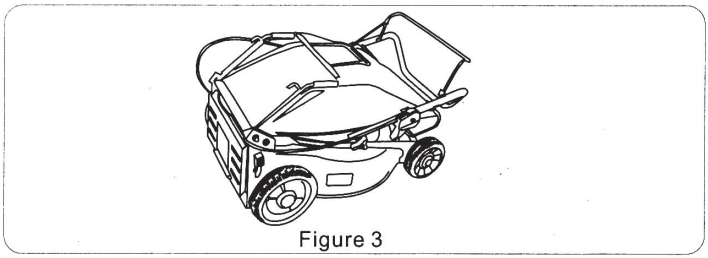


Figure 3

DISCONNECT SPARK PLUG WIRE

Before setting up your lawn mower.disconnect the spark plug wire from the spark plug.and ground it against the engine by attaching rubber boot to a bolt or metal clip to the groundling post on the engine.See figure-4

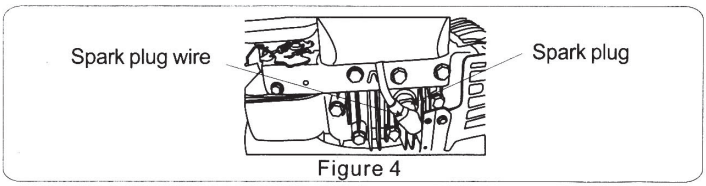


Figure 4

SECTION 4: SET-UP INSTRUCTIONS

ITEMS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- **Pair of pliers (Not necessary but helpful).**
- **Motor oil.**
- **Fresh Gasoline.**

IMPORTANT: This unit is shipped WITHOUT GASOLINE or OIL in the engine. Be certain to service engine with gasoline and oil instructed in the separated engine manual before operating your mower.


NOTE: Reference to right or left hand side of the mower is observed from the operating position.


SET UP YOUR LAWN MOWER

Follow steps 1 through 3 to set up your lawn mower. LAWN MOWER WITH GRASS BAG CATHER


Setp 1 :Remove the grass bag from the

Step2: Unfold the upper handle . Press the spanner to fix the upper handle and lower handle together.

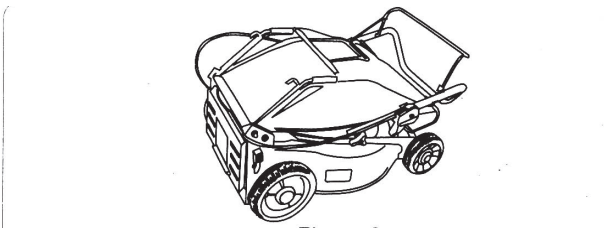


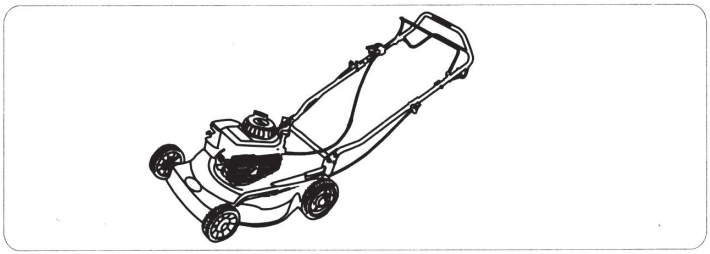

Step3: Lift the rear flap ,fix the grass bag to the flap's axleto make the bag and the unit together.

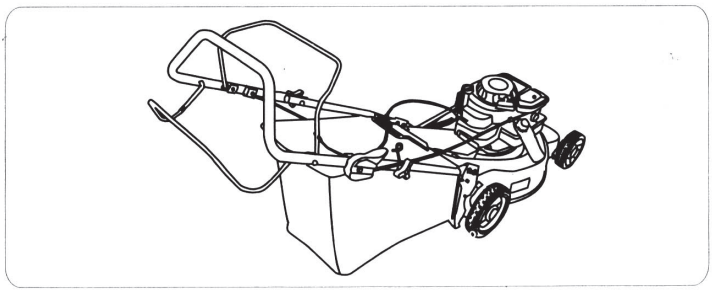

SECTION 5: CONTROLS

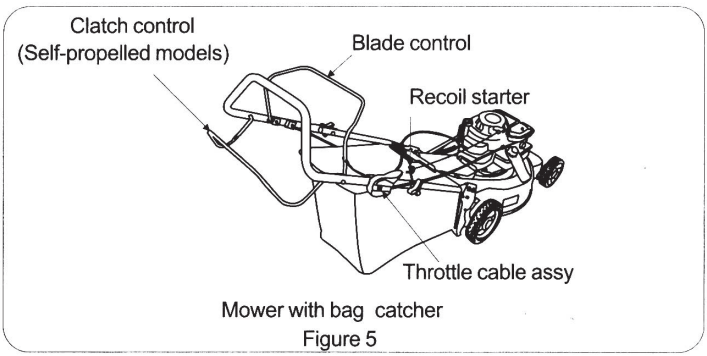

Mower with bag catcher
Figure 5

RECOIL STARTER

The recoil starter handle is attached to the upper handle.See figure 5, stand behind the unit in the operating position to start the unit. Throttle cable assy

The throttle cable assy is attached to the upper handle.See figure 5.The throttle cable assy is used to adjust the speed of the unit. If the handle of the throttle cable is put forward, the speed of the unit is accelerated.


Cutting height adjustment lever


The cutting height adjustment lever is used to adjust the distance of blade from grass-ground.

Note: your mower is shipped with the cutting height in the lowest position.Adjust the cutting height as follows.

The cutting height adjustment levers are located above the four wheels.

To adjust the cutting height.Pull the lever out and away from the mower and then move it forward or backward to select a new cutting height.See Figure 6.

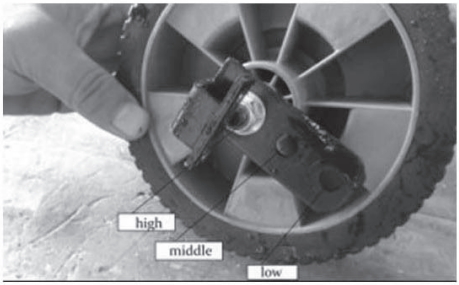

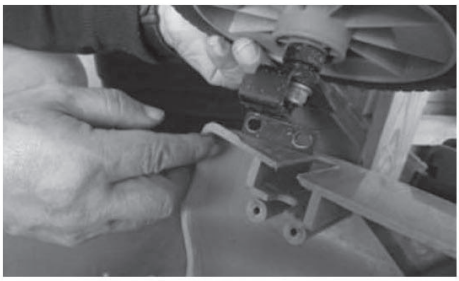

NOTE: For rough or uneven lawns, move the height adjustment lever to a higher position. This will help stop scalping.

SECTION 6: OPERATION

WARNING: Keep hands and feet away from the chute area on the cutting deck. See the eyes, which can result in severe eye damage.Always wear safety glasses or eye shields.

NOTE: For best results raise the cutting position until it is determined which height is best for your lawn. See CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT LEVER in the CONTROLS section.

GAS AND OIL FILL-UP

Service the engine with gasoline and oil as instructed in the separate engine manual. Read all instruction carefully.

WARNING: Never fill fuel tank indoors with engine running or until the engine has been allowed to cool for at least two minutes after running.

EACH TIME YOU START YOUR MOWER ALL UNITS:

Attach spark plug wire to spark plug. Make certain the metal cap on the end of the spark plug wire is fastened securely over the metal tip on the spark plug.

TO START ENGINE AND ENGAGE BLADE

Move the throttle control on the engine to the fast (rabbit) position.

Prime engine as instructed in the separate engine manual.

Stand behind the unit, squeeze the blade control handle and hold it against the upper handle

NOTE: If any problems are encountered, refer to the TROUBLE SHOOTING section of this manual.

TO STOP ENGINE AND BLADE

Release the blade control handle to stop the engine and the blade

OPERATION ILLUSTRATION FOR THE SELF-PROPELLED MOWER

If the mower is the self-propelled, please pay more attention to the points as follows. Before starting.please check whether there is any intertwist around the transmission belt or not.

Please tidy up the mower, especial on the belt and it's wheels.

Should leave the mower untouched for a long time, please check the lubricate in the gear-box or not.

OPERATION

1 .Before starting, please put the height-adjustor at the lowest grade.

2. Before starting, please keep the throttle cable assy at the middle speed.

3. Collect the BLADE CONTROL LEVER (see Figure 7) braking the engine together with the upper handle and then start the engine.

4. Collect CLUTCH CONTROL LEVER (see Figure 7) controlling the clutch together with the upper handle and then start the engine.

5,Should change the moving direction, please release the CLUTCH CONTROL LEVER (see Figure7), and then turn.

6.When the collector is full,please release the CLUTCH CONTROL LEVER and then release the

BLADE CONTROL LEVER (see Figure 7).

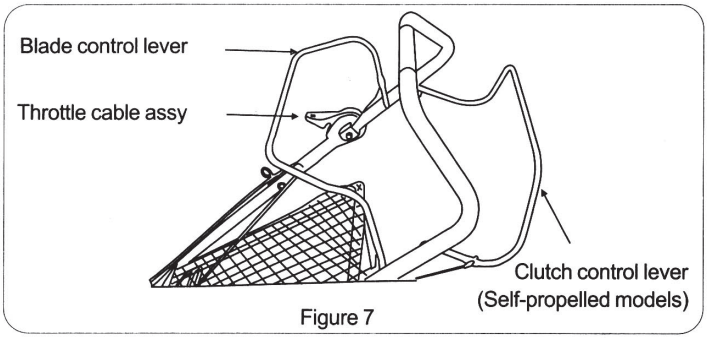


Figure 7

WARNING: The blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off.

USING YOUR ROTARY MOWER

Be sure that the lawn is clear of stones, sticks, wire, or other objects which could damage the lawn mower or the engine.

Such objects could be accidentally thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.

For best result, do not cut wet grass because it tends to stick to the underside of the mower, preventing proper discharge of grass clipping and could cause you to slip and fall. New grass, thick grass or wet grass may require a narrow cut.

For a healthier lawn, never cut off more than one-third of the total length of the grass.

Your lawn should be cut in the fall as long as there is growth.

This mower is designed to be operated all full throttle to give you the best cut and do the most effective job of mowing or mulching.


WARNING: If you strike a foreign object, stop the engine. Remove wire from the spark plug, thoroughly inspect the mower for any damage,and repair the damage before restarting and operating the mower. Extensive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.

BAGGING GRASS CLIPPINGS

This mower can bag grass clipping.Follow stepsland 2 to ready the mower for bagging.

Step 1.Lift chute door.

Step 2.Slide box onto adapter.

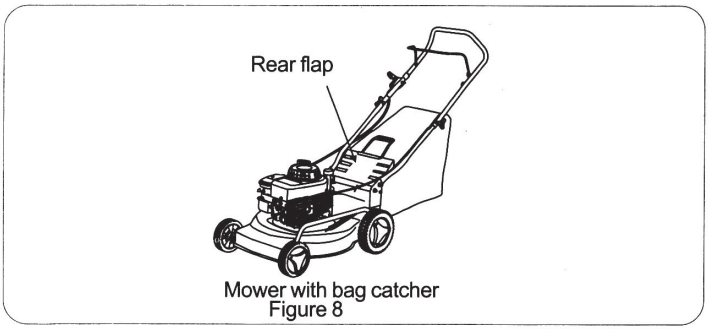

Mower with bag catcher
Figure 8

EMPTYING YOUR GRASS CATCHER

Holding the grass catcher by both the rear handle and the lower handle. Lift it straight up. The chute door will move the rope out of the way of the box. Remove the box from the bagging adaptor on the mower. While holding the lower handle lift up the rear section of the grass catcher as shown

in Figure 9. the box will open and the grass clippings will fall out. See Figure 8. When replacing your grass catcher, be sure the top of the box rests on the wire support between the handles.

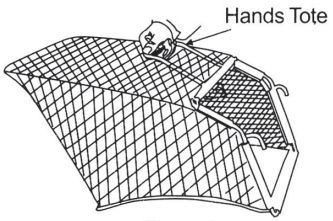


Figure 9

SECTION 7: MAINTENANCE

WARNING: be sure to disconnect and ground the spark plug wire before performing any repairs or maintenance. Replace worn or damaged parts for safety. NOTE: when tipping the unit, empty the fuel tank and keep the engine spark plug side up. Never tip the mower more than 90 degrees and do not leave the mower tipped for any long time. Oil can drain into the upper part of the engine causing a starting problem.

- **ENGINE**

Refer to the separate engine manual for all engine maintenance instructions. Maintain engine oil as instructed in the separate engine manual packed with your unit. Read and follow instructions carefully.

Service air cleaner every 25 hours under normal conditions. Clean every few hours under extremely dusty conditions. Poor engine performance and flooding usually indicate that the air cleaner should be serviced. To service the air cleaner, refer to the separate engine manual packed with your unit. The spark plug should be cleaned and the gap reset once a season. Spark plug replacement is recommended at the start of each mowing season.Check engine manual for correct plug type and gap specifications.

Clean the engine regularly with a cloth or brush. Keep the cooling system (blower housing area) clean to permit proper air circulation which is essential to engine performance and life. Be certain to remove all grass. Dirt and combustible debris from muffler area.

- **DECK**

The underside of the mower deck should be cleaned after each use to prevent a buildup of grass clippings. Leaves, dirt of other matter. If this debris is allowed to accumulate, it will invite rust and corrosion.and may prevent proper mulching, discharge or bagging.

The deck may be cleaned by tilting the mower and scraping clean with a suitable tool (make certain the spark plug wire is disconnected).

CUTTING BLADE REMOVAL, REPLACEMENT AND SHARPENING STRAIGHT BLADE.

Following steps shall be performed by professional maintenance staff of our company or dealers.

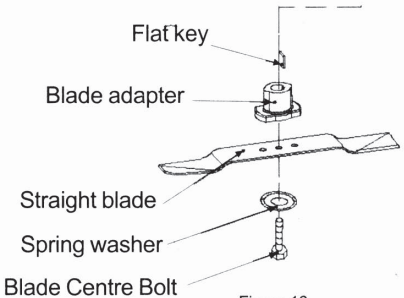


Figure 10

- **When removing the cutting blade for sharpening or replacement. Protect your hands with a pair of heavy gloves or use a heavy rag to hold the blade.**
- **Remove the bolt and the washer that hold the blade and the blade adapter to the engine crankshaft.**
- **Remove the blade and the adapter from the crankshaft.**

WARNING: periodically inspect the blade adapter for cracks, especially if you strike a foreign object. Replace when necessary.

When sharpening the blade, follow the original angle of grind as guide. It is extremely important that each cutting edge receives an equal amount of grinding to prevent an unbalanced blade. An unbalanced blade will cause excessive vibration when rotating at high speeds. It may cause damage to the mower and could break causing personal injury.

The blade can be tested by balancing it on a round shaft screwdriver. Remove metal from the heavy side until it balances evenly. It is recommended that the blade always be removed from the adapter when testing for balance. Before reinstalling the blade and the blade adapter to the unit, lubricate the engine crankshaft and the inner surface of the blade adapter with light oil.

- **Be sure to install the blade with the side of the blade marked with part number facing the ground when the mower is in the operating position.**
- **Slide the blade adapter on to the engine crankshaft.**
- **Place the blade on the adapter. Be certain the blade is aligned with and seated on the blade adapter flanges.**
- **Place washer on blade. Make sure the notches on the blade bell support are aligned with the small holes in the blade.**
- **Replace hex bolt.**
- **Tighten hex bolt to torque: 45-50 Nm (33-36ft.lb).**
- **Three disc bolts: 9-11 Nm (6.6-8ft.lb).**
- **Tip mounting bolt: 20-25Nm (15-18ft.lb).**

NOTE: to ensure safe operation of your mower. The blade bolt must be checked periodically for correct torque.

Note: If the machinery used in the process have any questions, please contact with dealers, professional maintenance staff to carry out repairs. Prohibited demolition machinery.

SECTION 8: LUBRICATION

WARNING: always stop engine and disconnect spark plug wire before cleaning Lubricating or doing any kind of service work on the lawn mower.

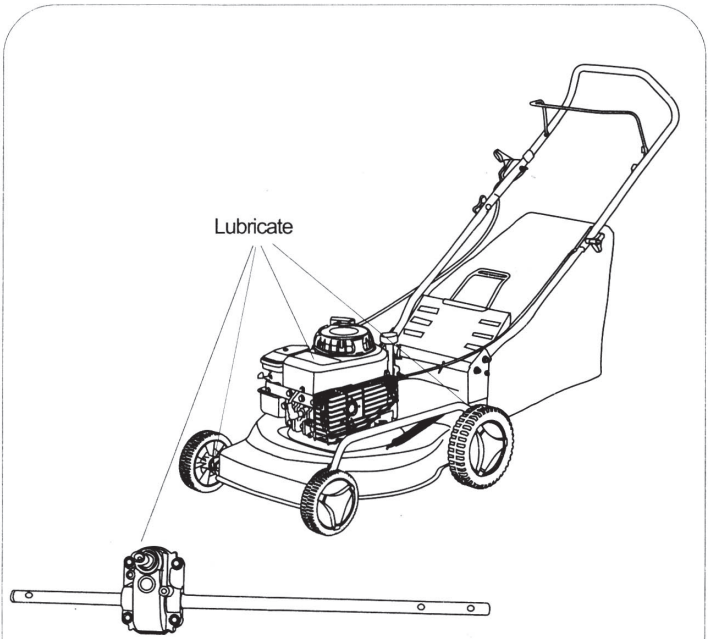


Figure 11

Wheels: Lubricate the wheels at least once a season with light oil (or engine oil). Also, if the wheels are removed for any reason, lubricate the surface of the axle bolt and the inner surface of the wheel with light oil. See Figure 11. Engine:Follow engine manual for lubrication instructions.

SECTION 9: OFF-SEASON STORAGE

Clean and lubricate mower thoroughly as described in the lubrication instructions. The following steps should be taken to prepare your lawnmower for storage. Refer to engine manual for correct engine storage instructions. Coat mower's cutting blade with chassis grease to prevent rusting. Store mower in a dry, clean area. Do not store next to corrosive materials. Such as fertilizer.

NOTE: when storing any type of power equipment in a poorly ventilated or metal storage shed. Care should be taken to rust-proof the equipment. Using a light oil silicone. Coat the equipment, especially cables and all moving parts.

SECTION 10: TROUBLE SHOOTING GUIDE

information

NOTE:For repairs beyond the minor adjustments listed above.contact your nearest authorized service dealer.

Trouble	Possible Cause(s)	Corrective Action
Engine fails to start.	Blade control handle disengaged. Spark plug wire disconnected. Throttle control lever not in correct starting position. Fuel tank empty, or stale fuel. Blocked fuel line. Faulty spark plug. Engine flooded.	Engage blade control handle. Connect wire to spark plug. Move throttle lever to FAST or START position. Fill tank with clean, fresh gasoline. Clean fuel line. Clean adjust gap or replace Crank engine with throttle in FAST position.
Engine runs erratic	Unit running is START position. Spark plug wire loose. Blocked fuel line or stale fuel. Vent in gas cap plugged. Water or dirt in fuel system. Dirty air cleaner. Carburetor out of adjustment.	Move throttle lever to FAST position Connect and tighten spark plug wire. Clean fuel line: fill tank with clean, fresh gasoline. Clean vent. Drain fuel tank. Refill with fresh fuel. Clean air cleaner. Adjust carburetor.
Engine overheats	Engine oil level low. Airflow restricted. Carburetor not adjusted properly.	Fill crank case with proper oil. Remove blower housing and clean it. Adjust carburetor.
Occasional skip (hesitates) at high speed	Spark plug gap too close.	Adjust gap to 0.030.” Adjust carburetor.
Idles poorly	Spark plug fouled. Faulty or gap too wide. Carburetor improperly adjusted. Dirty air cleaner.	Reset gap to 0.030.’ or replace spark plug. Adjust carburetor. Clean air cleaner.
Excessive vibration	Cutting blade loose or unbalanced. Bent cutting blade.	Tighten blade and adapter. Balance blade. Replace blade.
Mower will not mulch grass	Engine speed too low. Wet grass Excessively high grass. Dull blade	Set throttle between 3/4 and full throttle. Do not mow when grass is wet. Wait until later to cut. Mow once at a high cutting height, then mow again at desired height or make a narrower cutting swath (1/2 width). Sharpen or replace blade.
Uneven cut	Wheels not positioned correctly. Dull blade	Place all four wheels in same height position. Sharpen or replace blade.

11. Information on noise and vibration emitted.

The values are defined by Directive 2000/14/ES (1,60 m height and spacing 1,0 m). A level of noise generated by the machine is usually the sound pressure level LpA = 86.4 dB. Guaranteed sound power level is LwA = 98 dB. Uncertainty K = 3 dB.

Tel: 0879 43 41 46 E-mail: info@mashino.eu Web: mashino.eu

RO

ORIGINALE INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Stimate prieten,

Felicitări pentru achiziţionarea unei bormasini de la marca cu cea mai rapidă creştere pe scule electrice si pneumatice - Raider . Cu o instalare si operare corecta , produsele Raider sunt echipamente sigure , fiabile şi lucrul cu ele vă va oferi o adevarata placere . Pentru confort si servicii excelente am construit o reţea de service-uri pe întreg teritoriul ţării.

Înainte de a utiliza acest produs , vă rugăm să citiţi cu atenţie “manualul de utilizare ”. În interesul siguranţei şi pentru a asigura utilizarea corectă , citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni , inclusiv recomandările şi avertismentele pentru ele . Pentru a evita greşelile inutile şi accidentele , este important ca aceste instrucţiuni să rămână disponibile pentru referinţe viitoare tuturor celor care vor utiliza aparatul . Daca vindeti produsul “manualul de utilizare ” trebuie predat noului proprietar, astfel incat acesta sa fie familiarizat cu masurile de siguranta si instructiunile de utilizare. “Euromaster Import Export” SRL este un reprezentant autorizat al producătorului şi proprietar al marcii Raider. Adresa companiei este Sofia 1231, B-dul “Lom Road” 246, tel 02 934

33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg. com Începând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calităţii ISO 9001:2008 de certificare cu domeniul de aplicare: instrumente de comerţ, import, export şi de servicii profesionale si hobby electrice, pneumatice şi de putere şi hardware-ul general. Certificatul a fost emis de catre Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

Caracteristici tehnice:	Unitate de masura	Valoare
Model	-	RD-GLM09
Tip motor	-	benzină patru lovituri, un singur cilindru
Combustibil	-	fără plumb
Volumul motorului	cm^3	196
Putere nominala	W	3200
Viteza maxima de rotatie fara sarcina	min^{-1}	2800
Volumul rezervorului de combustibil	L	0.85
Volumul rezervorului de ulei	L	0.45
Latime taiere	mm	510 (20inch)
Inaltime taiere	mm	30-80
Volum cos	L	65
Nivel zgomot (LpA), K=3	dB	86.4
Nivel zgomot (LwA), K=3	dB	96.2
Value of vibrational accelerations (ah), K=1.5	m/s^2	8.57
Grad de protectie	-	IPX4

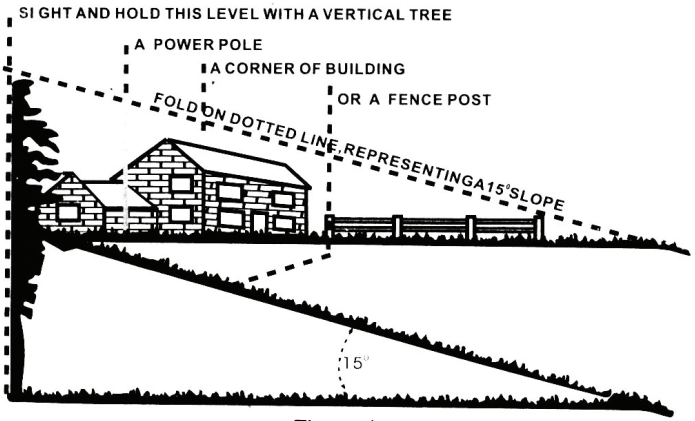


Figure 1

USE THIS PAGE AS A GUIDE TO DETERMINE SLOPES WHERE YOU MAY NOT OPERATE SAFELY.

ATENŢIONARE

Nu prelate maşina în prezenţa a peste 15 de grade pantelor (o creştere de aproximativ 2,5 metri (0,76 metri) la fiecare 10 picioare (3.05 m)). Dacă lucraţi de mers pe jos în spatele cositoare este extrem de dificil de a menţine echilibrul şi, eventual, alunecarea poate duce la raniri grave.

Operează în întreaga cositoare panta. Niciodată împotriva panta.

Secţiunea 2:

IMPORTANT: Funcţionare sigură

ATENŢIE: Acest simbol indică faptul recomandările privind siguranţa, eşecul de care ar putea ameninţa siguranţa personală şi / sau a proprietăţii de tine si celor din jurul tău. Citiţi şi urmaţi toate instrucţiunile din acest manual înainte de a rula cositoare în acţiune. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la leziuni. Când vezi acest semn, nota de avertizare.

AVERTISMENT: cositoare dumneavoastră este proiectat pentru a fi operat în conformitate cu normele pentru operarea în siguranţă în acest manual. Ca în orice tip de utilaj energetic, neglijenţă sau de eroare de către operatorul poate duce la raniri grave. Aceasta masina de tuns este capabil sa se amputeze mâinile şi picioarele, şi apuca si arunca obiecte. Nerespectarea următoarele instrucţiuni de siguranţă ar putea duce la răniri grave sau deces.

1. Total de operare

• Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare în toate elementele sale înainte de a încerca să se adune această maşină. Citiţi, să înţelegeţi şi urmaţi toate instrucţiunile din manualul de maşină şi înainte de operare. Familiarizaţi-vă pe deplin cu inspecţiile şi utilizarea corectă a acestui aparat înainte de a putea exploata. Păstraţi acest manual într-un loc sigur pentru referinţă viitoare şi regulate şi pentru a comanda piese de schimb.

• cositoare rotativă dumneavoastră este o parte precisa a echipamentelor de putere, nu, o jucărie. Prin urmare, practicarea atenţie la orice moment. Unitatea este conceput pentru a efectua un loc de muncă: să taie iarba. A nu se folosi în alte scopuri.

• Nu lăsaţi copiii sub 14 ani să lucreze în cositoare. Copiii de 14 ani şi mai mult trebuie să se confrunte cu masina de tuns sub control parental strict. Numai persoanele responsabile care sunt familiarizaţi cu aceste norme pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă trebuie să li se permită să utilizeze masina de tuns.

• Procesul de domeniul de funcţionare fără celelalte. In special copii mici şi animalele de casă. Opriţi motorul atunci când acestea sunt aproape de masina de tuns dvs. pentru a preveni contactul cu un cutit sau arunca obiecte. Domeniul de acţiune trebuie să fie în întregime gratuit de materii străine. Un subiect neglijat poate fi accidental aruncat din masina de tuns în orice direcţie şi poate provoca accidentarea gravă a operatorului sau alte persoane autorizate în zonă.

• verifica temeinic zona în care echipamentul va fi utilizat. Scoateţi toate pietrele, bastoane, sârmă, oase, jucării şi alte obiecte străine, care ar putea prinde pe şi să fii aruncat din masina de tuns în orice direcţie şi poate provoca accidentarea gravă a operatorului sau alte persoane autorizate în zonă. Planul de modelul dvs. de cosit, pentru a evita descărcarea de materiale pentru drumuri, trotuare, trecătorilor şi similare.

Pentru a evita accidentele cauzate de eliminarea de obiecte Nu permiteţi accesul copiilor, a trecătorilor şi ajutoare la o distanţă de 75 picioare (22.86 metri) de la masina de tuns în timp ce în funcţiune.

• Reţineţi că operatorul sau Utilizatorul este responsabil pentru accidente sau pericole care apar la alte persoane sau proprietatea lor.

• Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie sau ochelari de protecţie la locul de muncă sau în timpul executării de reconstrucţie sau reparaţie, pentru a preveni obiecte straine care pot fi aruncate din maşină în orice direcţie.

• Purtati incaltaminte cu talpa de lucru puternic şi greu de etanş pantaloni şi cămăşi. Camasi si pantaloni care să acopere braţele şi picioarele împotriva şerpi şi pantofi sunt recomandate. Nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Acestea pot fi prinse de piesele aflate în mişcare. Nu cosi desculţ, sandale, greutate alunecos sau de lumina (de exemplu, panza) pantofi.

• Nu puneţi mâinile sau picioarele în apropierea sau sub părţile rotative.

• Multe accidente se produc ca urmare a cădea pe picioarele sale în masina de tuns in toamna. Să nu deţină cositoare dacă ghidajul în timp ce cădea.

• Nu trageţi niciodată de tuns spre tine în timp ce merge. Dacă trebuie să vă întoarceţi tuns în spatele unui perete sau obstrucţie prima uita în jos şi înapoi, apoi urmaţi aceşti paşi:

• Pasul înapoi de la masina de tuns pentru a extinde pe deplin mainile şase.

• Asiguraţi-vă că sunt bine echilibrate cu anumite condiţii.

• Trageţi cositoare încet, nu mai mult de jumătate mod de a vă.

• Repetaţi aceşti paşi, dacă este necesar.

• Nu folosiţi cositoare sub influenţa alcoolului sau a drogurilor.

• Walk când executaţi o masina de tuns şi nu alerga după ei.

• Exercitarea extremă prudenţă în schimbare de direcţie de pe pante.

• Controlul de lamă prin usashtestvyava de paza. Nu încercaţi niciodată să ocoli funcţionarea acesteia. Imposibilitatea de a purta un dispozitiv poate cauza un prejudiciu prin contactul cu discul rotativ. Controlul mânerul cuţitului ar trebui să funcţioneze cu uşurinţă în ambele direcţii şi revine automat la

• oprit când este eliberat.

• Nu utilizaţi niciodată cositoare în iarba udă, acolo unde este posibil. Întotdeauna asiguraţi-vă că în stabilitatea ta. Alunecării şi care se încadrează pot provoca accidente grave. Ţineţi mânerul ferm în timp ce mersul pe jos. Nu cosi dacă vă simţiţi mai instabil. ESCAPE MÂNER cuţit IMEDIAT CONTROL şi lama se va opri prin rotaţie în termen de trei secunde.

• Mow numai la lumina zilei sau la lumină artificială bun.

• Opriţi lama atunci când se deplasează sau pe drumuri pietruite.

• Opriţi lamă (e) în cazul în care masina de tuns trebuie să fie înclinat pentru transport atunci când comutaţi pe alte suprafeţe decât iarbă, şi apoi de transport pentru masina de tuns şi de la zona care urmează să fie cosite.

• În cazul în care echipamentul incepe sa vibreze anormal, trebuie să opriţi motorul imediat şi verificaţi de ce. Vibratiile sunt de alertă, în general, pentru probleme.

• Opriţi motorul şi aşteptaţi până când lama a opri complet înainte de a scoate coşul de iarbă sau de deschidere a arborelui. Lama continua sa se invarta câteva secunde după ce motorul este oprit. Nu aşezaţi niciodată orice parte a corpului în lama până când sunteţi sigur că lama sa oprit de rotaţie.

• Nu utilizaţi niciodată cositoare cu defect de paza fără de colectare a ierbii, plăci sau alte dispozitive pentru a proteja siguranţa locului de muncă.

• Muffler şi a motorului încinge şi poate provoca arsuri. Nu atingeţi.

• Folosiţi numai accesoriile aprobate pentru această maşină de către producător. Citiţi, să înţelegeţi şi urmaţi toate instrucţiunile furnizate împreună cu accesorii aprobate.

• Dacă aţi întâlni situaţii care nu sunt reglementate în prezenta decizie ghid, de îngrijire şi de bună. Cere ajutor.

2. MUNCA oblic

Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi dispozitivul de măsurare a pantei înainte de a utiliza aparatul pe zona de pantă sau de deal. În cazul în care panta este mai mare de 15 grade ca indicat pe ecartament panta, nu folositi acest aparat pentru acea zonă, sau pot cauza rani grave.

■ Ce sa faci:

• Mow a lungul pantei, nu în sus şi în jos. Precauţi atunci când extremă schimbarea direcţiei de panta.

• Uita-te pentru gauri, santuri, obiecte ascunse, sau umflaturi. Iarbă înaltă pot ascunde obstacole.

• să fie întotdeauna sigur de stabilitatea acesteia. Somn şi toamna poate provoca leziuni grave. Dacă simţiţi că vă pierdeţi echilibrul, meniurile mânerul de control al lamă de cuţit imediat şi se va opri in mai putin de 3 secunde.

■ Efectuaţi următoarele:

• Nu cosi pante abrupte excesiv.

• Nu înclinaţi cositoare atunci când pornirea motorului sau modificarea motorului, cu excepţia cazului în cositoare ar trebui să fie înclinată la inceput. Dacă este absolut necesar să se facă o pantă, prelate Singura parte care este departe de operator.

• Nu porni atunci când stai în faţa jgheabul de descărcare de gestiune.

• Nu cosi lângă pârtii, şanţuri sau diguri. Operatorul poate pierde echilibrul.

• Nu cosi pante mai mari de 15 grade ca indicat pe ecartament pantă.

• Nu parul umed de iarbă. Carosabil umed poate provoca alunecarea.

3. COPII

Se poate întâmpla tragic accident în cazul în care operatorul este semnalată prezenţa copiilor. Copiii sunt adesea atrase de masina de tuns iarba şi a activităţii. Niciodată nu presupune că copiii vor rămâne în cazul în care le-aţi văzut ultima dată.

• Protejaţi copiii din zona de gazon şi sub îngrijirea atentă a adultului responsabil, alta decât operatorul.

• Fiţi vigilenţi şi să păstreze cositoare oprit dacă un copil este înscris în zona de aşchiere.

• Înainte de a şi timp ce se deplasează înapoi, să privim în urmă şi în jos pentru copii mici sau alte obiecte.

• Nu lăsaţi copiii sub 14 ani să lucreze în cositoare. Copiii de 14 ani şi mai în vârstă ar trebui să citească şi să înţeleagă instrucţiunile de operare şi regulile de siguranţă din acest manual.

• Fiţi foarte atenţi atunci când se apropie de orb, privitori, arbuşti, copaci sau alte obiecte care pot agrava viziune a copilului şi poate conduce la pericol.

4. Serviciu

AVERTISMENT: Benzina este foarte inflamabil

• Fiţi foarte atenţi atunci când manipularea benzină şi alţi combustibili. Ele sunt extrem de inflamabile şi explozive.

• Folosiţi numai Curtea benzină aprobat.

• Nu scoateţi capacul de gaze pentru a adăuga carburant în timp ce motorul este pornit. Se lasă motorul să se răcească cel puţin două minute înainte de realimentare.

• Puneţi capacul benzină în siguranţă şi ştergeţi din benzina deversate înainte de pornirea motorului, deoarece poate provoca incendii sau explozii.

• Stingeti toate ţigărilor, ţevi şi alte surse de aprindere.

• combustibil numai în aer liber. Nu fumaţi în timp de realimentare.

• Nu păstraţi niciodată aparatul sau container în localurile în cazul în care o flacără deschisă sau scântei ca o cameră de apă încălzire independentă, încălzirea sau cuptor.

• Nu puneţi niciodată motorul în interiorul-o zonă închisă.

• Se lasă motorul să se răcească înainte de depozitare masina pentru depozitare. Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrează motorul şi în zona tobei de eşapament pentru stocare a benzinei fără iarbă, frunze sau unsoare excesivă.

• Înainte de curăţare, reparare sau de control, asiguraţi-vă că lama şi toate piesele mobile s-au oprit. Deconectaţi lumânare şi păstraţi-l departe de lumânare pentru a preveni pornirea accidentală.

• Verificati lamă si suruburile de montare motor sunt bine strânse pe care. De asemenea, căutati

pentru daune cuţit (de exemplu, îndoire, fisuri sau uzură). Substituind cuţit cu una care corespunde specificaţiilor iniţiale a echipamentelor menţionate în acest ghid.

• Păstraţi toate piuliţe, bolţuri şi şuruburi de strâns pentru a fi siguri că echipamentul este în stare bună de lucru.

• Nu modificaţi dispozitivelor de siguranţă. Verificaţi în mod regulat pentru funcţionarea lor corectă.

• În cazul în care un obiect străin, oprire a motorului, deconectaţi cablul de la lumânare şi verificaţi cu atenţie cositoare pentru daune. Repararea pagubelor înainte de a începe lucrul cu masina de tuns.

• Nu încercaţi niciodată să reparaţi sau ajustarea roţi înălţimea de tăiere, în timp ce motorul este pornit.

• Adăugarea de combustibil înainte de pornirea motorului. Nu scoateţi capacul rezervorului de combustibil pentru a adăuga combustibil în timp ce motorul este pornit sau atunci când motorul este fierbinte.

Dacă se varsă benzină, nu încercaţi să porniţi motorul şi scoateţi aparatul din zona de deversare a evita crearea de orice sursă de aprindere până la vaporilor de benzină se disipeze.

• Înainte de utilizare, întotdeauna se verifică vizual pentru a vă asigura lame şi şuruburile pânzei nu sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiţi lamele uzate sau deteriorate şi şuruburi în seturi pentru a menţine echilibrul.

Componentele de iarbă coş sunt supuse uzurii, daune si defecte, care ar putea expune piese în mişcare sau să permită eliminarea de obiecte. De protecţie de siguranţă, verificaţi frecvent componente şi să le înlocuiască cu altele noi atunci când este necesar.

Cuţitele sunt ascuţite şi aveţi posibilitatea să se taie. Wrap lama (e) sau să poarte mănuşi şi de a folosi prudenţă atunci când le-service.

Nu modificaţi setarea motorului şi nu suprasarcină. Turaţia motorului excesiv poate fi periculos.

Nu regla acceleratie cu motorul în funcţiune.

ATENŢIE: Nu utilizaţi motorul într-un spaţiu limitat în cazul în care acestea pot colecta fum periculoase de monoxid de carbon.


NOTĂ: Eliberaţi mânerul de control înainte de pornirea motorului. Opriţi motorul ori de câte ori vă lăsaţi cositoare înainte de alimentare cu combustibil. Opriţi motorul în cazul în care masina de tuns începe să vibreze anormal (verifica imediat). Reducerea crearea de gaz în cursul frâna de motor şi în cazul în care motorul este echipat cu o supapă, rândul său, la sfârşitul mişcării sale.

NOTĂ: Porniţi motorul şi rândul său, biciclete cu atenţie şi, în conformitate cu instrucţiunile cu picioarele departe de lama (e).

NOTĂ: În cazul în care rezervorul ar trebui să fie drenate, acest lucru ar trebui făcut în aer liber.

ATENŢIE: Niciodată nu ridica sau transporta masina de tuns in timp ce motorul este pornit.

AVERTISMENT: Sunteţi responsabil pentru: Limitarea folosirii dvs. a acestui aparat numai persoanelor care au citit, să înţeleagă şi să urmaţi atenţionările şi instrucţiunile din acest manual şi maşină.

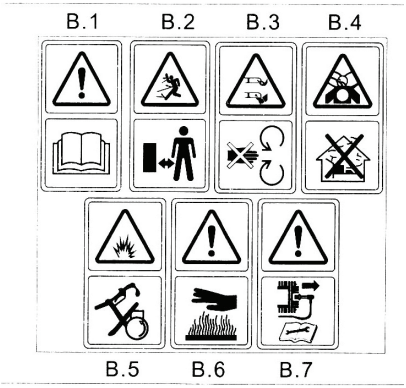

ATENŢIE:

B.1 Citiţi manualul de utilizare numai

C.2 se păstra departe de a trecătorilor.

C.3 acordând mai multă atenţie la nivelul mâinilor şi picioarelor a operatorului pentru a evita rănirea.

C.4 gazele de eşapament sunt dăunătoare pentru sănătatea ta.

Nu utilizaţi în interiorul casei.

C.5 ulei este inflamabil, ţine de la aruncarea în aer, nu înclinat.

C.6 Feriţi-vă de căldură.

C.7 Pentru reparaţii, vă rugăm să trageţi cablul bujia, în conformitate cu orientările operaţionale.



Figure 2 Safety Label Found On Lawn Mower



Control the engine's revs. The throttle has 2 positions:



Full throttle, full speed.



slow speed

Secţiunea 3: Orientări pentru despachetare

Scoaterea produsul din cutie.

(A se vedea figura 3)

Se taie benzi pe cutie şi coaja capacul din partea de sus a casetei de-a lungul a deschide pachetul. Obţineţi piese gratuit în cazul în care sunt incluse (de exemplu, manualele proprietarului, etc) Remove materialele de ambalare.

Sterge produsul din cutie. Verificaţi cu atenţie şi în cazul altor părţi gratuit, manuale, etc

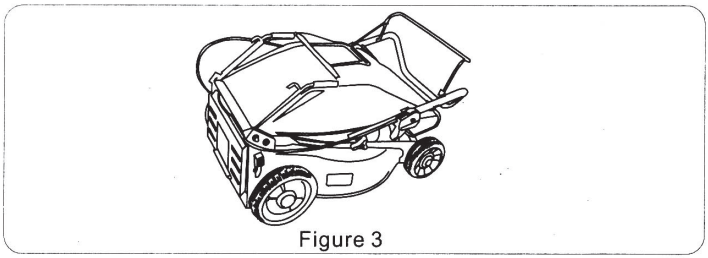


Figure 3

EXCLUDEREA DE CABLU PENTRU LUMANARI

Înainte de a asambla masina de tuns, deconectaţi cablul de la lumânare la lumânare şi cuplaţi-l împotriva motorului prin minge de cauciuc pământ sau un clip de metal pentru a scoabă prisaeditelnata motorului. A se vedea Figura-4

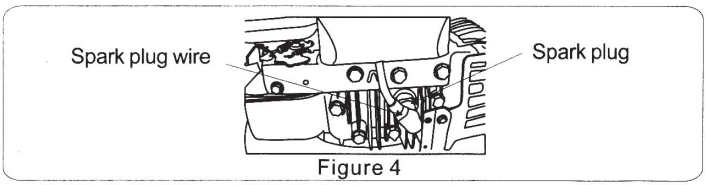


Figure 4

SECŢIUNEA 4: instrucţiunile de asamblare

Elementele necesare pentru asamblare

• O pereche de clesti (nu este obligatoriu, dar vă pot fi utile).

• ulei de motor.

• benzină proaspătă.

IMPORTANT: Acest dispozitiv este furnizat fără ulei de motor sau benzina. Înainte de tuns este cum usvedomete a motorului de servicii cu benzină şi ulei, cu ajutorul unui motor separat manualul de instrucţiuni.


Notă: Luaţi în considerare, dacă sunteţi de lucru cu mana dreapta sau la stânga pentru a regla de lucru poziţia de masina de tuns.

Construit Cositoare DUMNEAVOASTRĂ


Urmaţi paşii de la 1 la 3, pentru a asambla cositoare dumneavoastră.

Maşini de tuns iarba cu colectare integrat de iarbă


Pasul 1: Eliminaţi cositoare iarba coş.

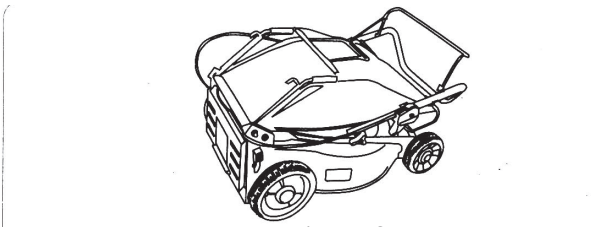


Etapa 2: Extindeţi mânerul de top. Rotiţi şurubul pentru a fixa mânerul cheie superioara si inferioara împreună.

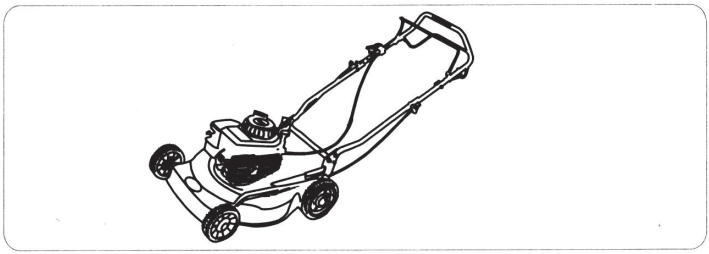

Pasul 3: Ridicaţi hayon şi blochează iarba coşul de la axa de acoperire, astfel încât coşul de masina de tuns şi să se alăture.

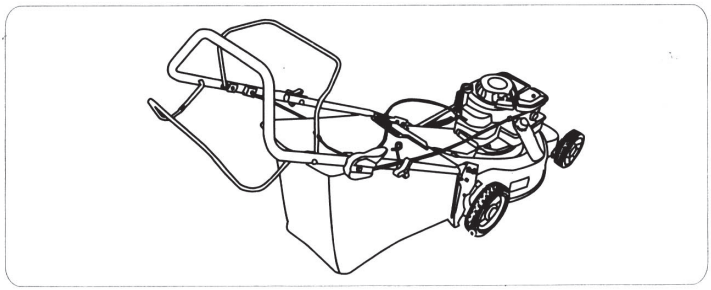

SECŢIUNEA 5: MANAGEMENT

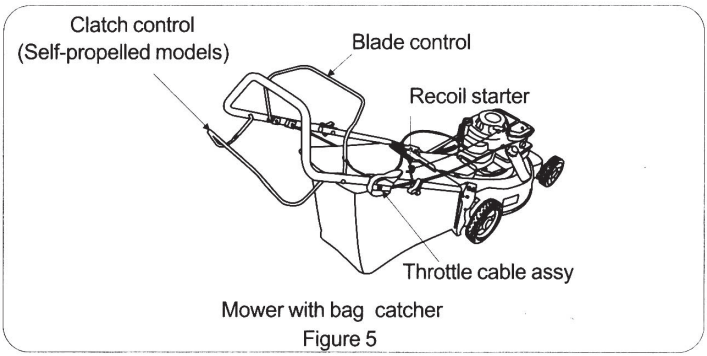

Mower with bag catcher
Figure 5

MANUAL PENTRU ÎNCEPĂTORI

Mânerul demarorului cu recul este ataşat la mânerul superior. A se vedea figura 5: stati in spatele cositoare într-o poziţie pentru a porni unitatea.

Pârghie pentru gaz

Modulul al cablului accelerator este ataşat la mânerul superior. Se vedea figura 5. Este folosit pentru a ajusta viteza de dispozitiv. În cazul în care mânerul clapetei este impins inainte de viteză a creşte dispozitivului.

Lever set înălţime de tăiere


Maneta pentru a ajusta înălţimea de tăiere este utilizat pentru a regla distanta de la cuţitul la iarba neokosenata.


Notă: cositoare dumneavoastră vine cu o înălţime de tăiere stabilite în cea mai joasă poziţie. Reglaţi înălţimea de tăiere, după cum urmează.

Maneta pentru a ajusta înălţimea de tăiere este situat deasupra roţii.

Pentru a regla înălţimea de tăiere maneta de afară şi departe de masina de tuns si apoi muta înainte sau înapoi pentru a selecta un nou nivel de tăiere

Se vedea figura 6.

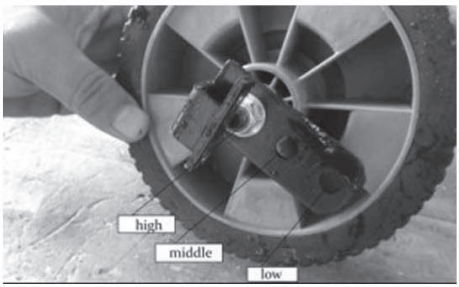

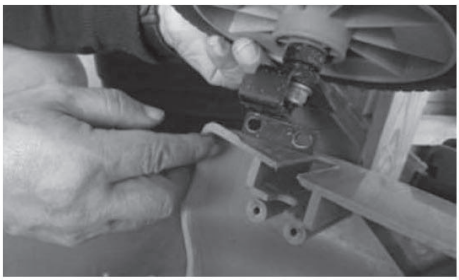

NOTĂ: Pentru peluze aspre sau inegale, mutaţi maneta pentru a ajusta înălţimea de poziţie mai înaltă. Acest lucru va ajuta la evitarea deteriorării aparatului.

SECŢIUNEA 6: Lucrul cu Cositoare

ATENŢIE: Ţineţi mâinile şi picioarele departe de zona jgheab de punte. Ţine-ţi ochii. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie sau alte protecţie pentru ochii dumneavoastră.

Notă: Pentru cele mai bune rezultate, ridica nivelul de poziţia de tăiere şi de a reduce până când a determina care este cel mai bun nivel pentru gazon dumneavoastră. Pârghia de reglare Vezi de tăiere înălţime în secţiunea de control.

UMPLERE cu benzină şi ulei

Serviti cu benzină şi ulei de motor după cum se specifică într-un motor manual separat. Citiţi cu atenţie instrucţiunile.

ATENŢIE: Niciodată nu umple rezervorul de combustibil intern cu motorul în funcţiune sau în timp ce motorul este rece pentru cel puţin două minute după locul de muncă.

De fiecare dată când începe Cositoare

Pentru toate produsele:

Conectaţi lumânare la lumânare. Asiguraţi-vă că capacul de metal de la sfârşitul mufa cablului este fixat pe vârful de metal a lumânării.

Pornirea motorului şi punerea cuţit

Mutaţi poziţia pedalei de acceleraţie motor rapid (iepure).

Porniţi motorul aşa cum este descris în manualul de motor separat.

Stau în spatele unităţii, strângeţi mânerul pentru a controla lama şi păstraţi-l aproape de mâner superior

NOTĂ: În cazul în care apar probleme, se referă la secţiunea privind problemele din acest manual.

Pentru a opri motorul şi lamă

Eliberaţi mânerul pentru a controla lama, oprirea motorului şi lama.

Lucraţi cu un Cositoare autopropulsate

În cazul în care cositoare se auto-propulsate, vă rugăm să acorde mai multă atenţie la punctele care urmează. Înainte de a începe vă rugăm să verificaţi dacă nu există nici o întrepătrundere de curea de transmisie sau nu.

Va rugam sa curat masina de tuns, în special curele şi roţi.

Dacă lăsaţi neatins cositoare pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să verificaţi ungere în cutia de viteze.

MUNCĂ

1. Înainte de a începe, vă rugăm să rulaţi autoritatea de reglementare la o înălţime de cel mai scăzut nivel.

2. Înainte de a începe, vă rugăm să introduceţi maneta a modulului de gaz în poziţia de mijloc.

3. Strângeţi lama maneta (a se vedea figura 7) să se ocupe de sus, şi apoi porniţi motorul.

4. Presaţi maneta de pe conectorul (a se vedea figura 7) la mânerul superior, şi apoi porniţi motorul.

5. Dacă aveţi nevoie pentru a schimba direcţia de deplasare, vă rugăm să eliberaţi pârghia de comandă de ambreiaj (a se vedea figura 7), apoi porniţi.

6. În cazul în care coşul pentru a colecta iarba pentru a umple, vă rugăm să eliberaţi ambreiajul şi apoi eliberaţi maneta de lama (a se vedea figura 7).

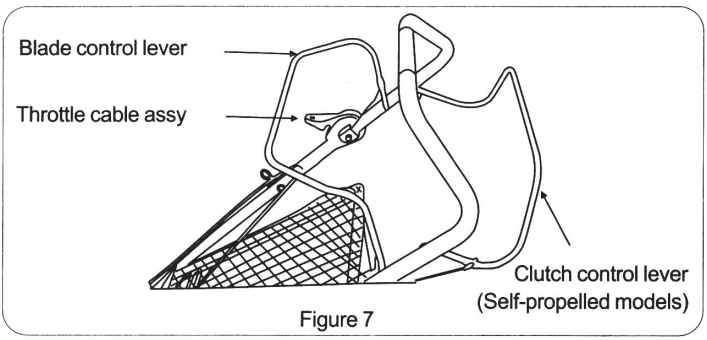


Figure 7

ATENŢIE: lama continua sa se invarta câteva secunde după ce motorul este oprit.

UTILIZAREA Cositoare DUMNEAVOASTRĂ

Asiguraţi-vă că gazonul este clar de pietre, bastoane, sârmă şi alte obiecte care ar putea deteriora motorul sau masina de tuns.

Astfel de obiecte pot fi aruncate accidental de la masina de tuns în orice direcţie şi cauzeze un prejudiciu grav operatorului şi altele.

Pentru rezultate optime, păr nu ar trebui să fie iarba uda, deoarece tinde să rămânem la partea inferioară a

cositoare, împiedică buna desfăşurare a activităţii de cosit şi pot cauza alunecării şi care se încadrează. Iarbă nouă, iarba dense sau iarba uda poate necesita mai aproape de tăiere.

Pentru un gazon sanatos a cosi iarba nu mai mult de o treime din lungimea sa totala.

Iarba ar trebui să fie tăiat în toamnă, în timp ce există o creştere.

Aceasta masina de tuns este proiectat să funcţioneze cu acceleratia la podea, oferindu-va cu cele mai bune gazon şi face să funcţioneze eficient.


NOTĂ: Dacă vă simţiţi lovit pe un obiect străin, să oprească motorul. Scoateţi cablul de prize, verificaţi cu atenţie cositoare pentru daune şi le-a eliminat dacă este cazul, înainte de a reporni funcţionarea cositoare. Vibraţii prelungită a tuns în timpul funcţionării este un indicator de prejudiciu. Dispozitivul ar trebui să fie verificate şi reparate imediat.

Decupaje AMBALARE:

Cositoare puteti colecta iarba taiata. Urmaţi aceşti paşi pentru a pregăti masina de tuns iarba dvs. pentru a colecta în coş.

Pasul 1. Ridicaţi clapa.

Pasul 2. Glisaţi caseta de pe adaptor.

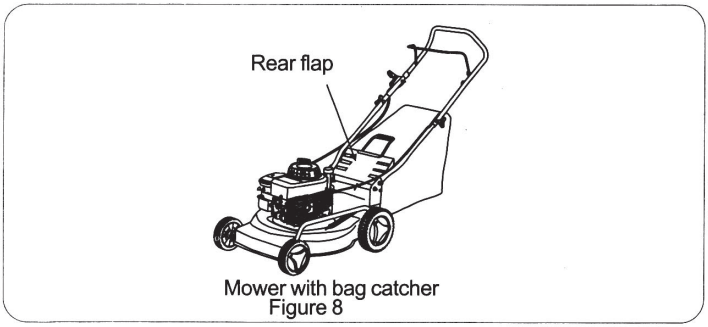

Mower with bag catcher
Figure 8

Fotografii de coş GRASS

Ţineţi coşul de a colecta iarba pentru mânerul din spate şi mâner de fund. Ridicaţi-l. Coperta va trage de frânghie din cutie. Scoateţi adaptorul de masina de tuns caseta. În timp ce ţineţi mânerul inferior, ridica partea din spate a iarbă coş, după cum se arată în figura 9. caseta se va deschide şi decupaje iarbă vor cădea din coş. A se vedea figura 8 în schimbul pentru cosuri de iarbă, asiguraţi-vă că partea superioară a casetei este întărită cu sârmă între mânere.

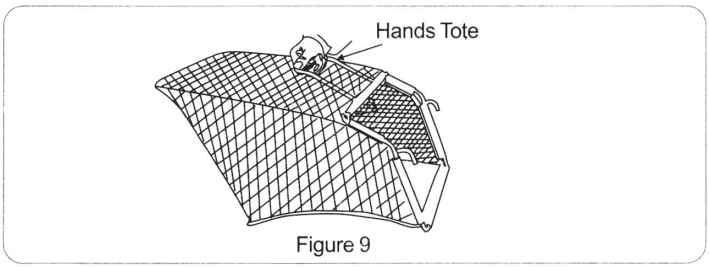


Figure 9

SECŢIUNEA 7: Asistenţă

Atenţie: nu uitaţi să deconectaţi şi împământat, cabluri de lumânări înainte de reparaţie şi întreţinere. Înlocuiţi piese uzate sau deteriorate pentru siguranţă. NOTĂ: rola de aparat, goliţi rezervorul de combustibil şi să păstreze lumânarea departe de motor. Niciodată nu Sfat masina de tuns mai mult de 90 de grade şi păstraţi-l îndoit pentru o lungă perioadă de timp. Ulei pot fi conduse la partea de sus a motorului şi pot cauza probleme.

MOTOR

Consultaţi manualul de motor separat pentru instrucţiuni cu privire la toate sale de serviciu. Păstraţi uleiul de motor astfel cum este descris în manualul de motor ambalate separat cu aparatul. Citiţi şi urmaţi instrucţiunile cu atenţie.

Serviti filtrul de aer fiecare 25 de ore în condiţii normale. Curăţenie la fiecare câteva ore în cazul în care condiţiile sunt extrem de dure. Slaba performanţă a motorului, de obicei, înseamnă că filtrul de aer trebuie să fie servit. În scopul de a serviciu filtrul de aer, consultaţi manualul de motor ambalate separat cu aparatul. Lumânare ar trebui să fie curăţate o dată pe sezon. Schimbarea lumânare este recomandat la începutul fiecărui sezon tuns iarba. Verificaţi manualul motorului pentru tipul corect de lumânare.

Curăţaţi motorul cu o carpa sau o perie. Se păstra într-un loc racoros (zonă de living aerisit) curate pentru a asigura buna circulatie a aerului, care este esenţială pentru funcţionarea motorului şi viaţă lungă. Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toate iarba. Deşeuri murdăria şi de evacuare din zona de evacuare.

PLATFORMA

Partea de jos a tuns ar trebui să fie curăţate după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de iarbă, frunze şi murdăria de pe alte site-uri. Dacă a permite acumularea de deşeuri care ar putea

duce la formarea de rugina şi poate interfera cu cosit iarbă normală şi coş de colectare.

Platforma poate fi eliminat prin înclinarea masina de tuns si razuire cu un instrument adecvat (asiguraţi-vă că lumânarea este oprit).

Scoaterea cutit ascutit şi înlocuirea

Dreaptă cuţit

Următorii paşi trebuie să fie efectuate de către profesionişti, personal pentru compania sau comerciant.

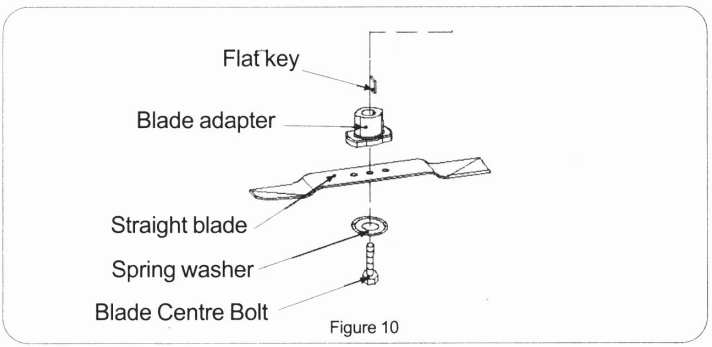


Figure 10

• Când scoateţi o lama de ascuţit sau de înlocuire. Protejati-va mainile cu manusi sau de a folosi o pereche de pânză voinic să deţină cuţit.

• Scoateţi şurubul şi şaiba că menţineţi adaptorul de lamă de cuţit şi arborele cotit motorului.

• Scoateţi lamă şi adaptor de la arborele cotit.

NOTĂ: inspecta periodic adaptorul de lama pentru fisuri, mai ales dacă ai lovit un corp strain, altele decât iarbă. Înlocuiţi-l atunci când este necesar.

Atunci când ascutit lama, urmaţi unghiul iniţială a discului de rectificat ca un lider. Este vital să se lama ascuţită în mod egal de-a lungul întreaga lungime pentru a preveni o lama dezechilibrat. Lama dezechilibrat va cauza vibraţiilor la viteza de rotatie mare. Aceasta poate provoca leziuni la cositoare şi ar putea cauza un prejudiciu.

Lama poate fi verificat prin echilibrarea cu surubelnita ax vs. Dă la o parte piesele de metale grele, în timp ce soldul. În cazul în care testul este recomandat de a echilibra cuţit care urmează să fie păturі din adaptor. Înainte de a reinstala lama şi adaptorul, lubrifia arborele cotit motorul şi suprafaţa interioară a adaptorului lama cu ulei.

• Nu uitaţi să instalaţi cutit cu lama, marcat cu numărul de piesă cu care se confruntă la sol atunci când cositoare este in pozitia de lucru.

• Glisaţi adaptorul lama la arborele cotit motorului.

• Aşezaţi lama de pe adaptor. Asiguraţi-vă că pânza este instalat corect şi este întins pe adaptor flansa.

• Pune pucul de pe lama. Asiguraţi-vă că lama dintii sunt aliniate cu orificiile mici din lame.

• Introduceţi şurubul hexagonal.

• Strângeţi şurubul hexagonal cuplu: 45-50 Nm (33-36ft.lb).

• Trei suruburi unitate: 11.9 Nm (6.6-8ft.lb).

• Consiliul de montare şurub: 20-25 Nm (15-18ft.lb).

Notă: Pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a şurubului dvs. lamă cositoare ar trebui să fie verificate periodic pentru momentul potrivit.

Notă: Dacă maşina este în prezent în uz şi aveţi întrebări, vă rugăm să contactaţi distribuitorul de la care aţi achiziţionat maşina sau profesionalnist, pentru a efectua întreţinerea sau repararea maşinii. Este interzis să demonteze maşina de la o persoană incompetent.

Secţiunea 8: LUBRIFIERE

AVERTISMENT: Întotdeauna opriţi motorul şi scoateţi cablul de grăsime lumânare înainte de curăţare sau de efectuarea oricărei operaţii de întreţinere pe masina de tuns.

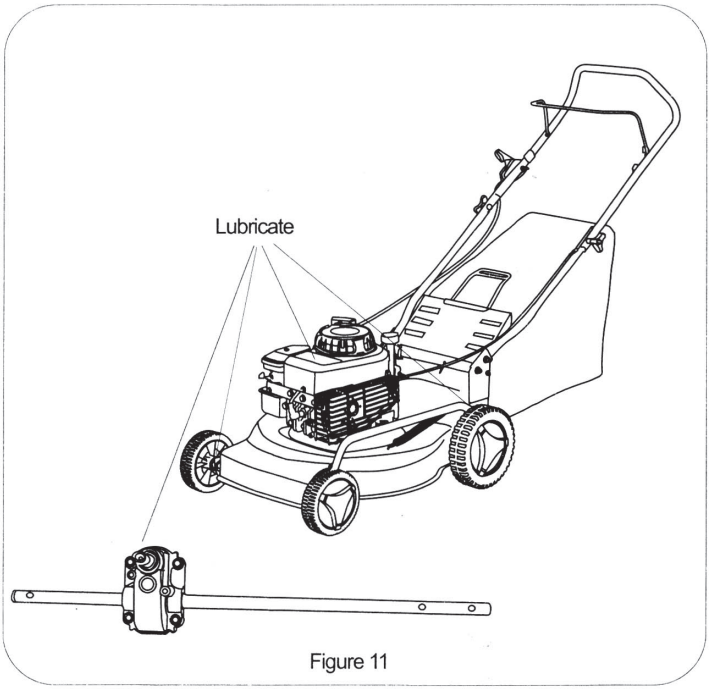


Figure 11

Roti: tensiune treptat roţi cel puţin o dată pe sezon cu ulei (sau ulei de motor). De asemenea, în cazul în care roţile sunt eliminate din orice motiv, lubrifia suprafata de osie şi suprafaţa interioară a roţii cu ulei. A se vedea Figura 11. Motor: a urmat instrucţiunile de pe procesul de ungere a motorului.

Secţiunea 9: PĂSTRARE dupa sezon de tăiere

Curăţenie şi ungeţi cositoare bine aşa cum este descris în instrucţiunile pentru ungere. Următorii paşi ar trebui să fie luate în curs de pregătire pentru stocarea cositoare. Consultaţi manualul motorului pentru instrucţiuni pe motor de depozitare corespunzătoare. Acoperire cu lama cositoare cu un strat subţire de vaselină pentru a preveni coroziunea. Păstraţi loc uscat şi curat. A nu se păstra la materialele corozive. Cum ar fi îngrăşăminte.

NOTĂ: Atunci când stocarea orice tip de echipament energetic in slab ventilate sau baldachin metal trebuie să fie atenţi să nu Utilaje rugină. Folositi ulei de silicon. Utilaje Coperta, în special cabluri şi toate piesele mobile.

Secţiunea 10: Rezolvarea problemelor

Notă: Pentru reparaţii, altele decât setările principale ale obartnete masina la cel mai apropiat service autorizat la Ryder.

defecţiuni	Motive posibile	îndepărtare
Motorul nu se poate aprinde.	Mâner de control al cuţit este eliberat. Televiziune prin cablu mufă este eliminat. Throttle maneta nu este în poziţia corectă. Rezervorul de benzină este gol şi nici un flux de benzină. Înfundate ţeavă de combustibil. Defecte lumânare. Motorul este de sufocare.	Rotiţi mânerul pentru a controla cuţit. Conectaţi lumânare. Maneta de accelerație în loc FAST sau START. Umpleţi rezervorul cu benzină curată, proaspătă. Deblocaţi conducta de combustibil. Izforsirayte viteză rapidă a motorului.
Motor ruleaza inegal	Cositoare fabrică poziţia START. Plug este slăbit. Apăsat ţeavă de combustibil sau benzină vechi. Este posibil ca masina de tuns este murdar şi cuţitul este blocat. Capacul Proboyna pe benzină. Filtru de aer murdar. Carburatorului este îngrijorător.	Mutaţi maneta poziţia pedalei de accelerație RAPID. Conectaţi şi strângeţi prize cablu. Clar conductei. Umpleţi rezervorul cu benzină curată, proaspătă. Curăţenie de aerisire. Asiguraţi-aliniere a carburatorului.
motorul se supraîncălzeşte	Nivelul de ulei este scăzut. Alimentarea cu aer este limitată. Carburatorului este îngrijorător.	Se toarnă ulei adecvat. Scoateţi furtunul de aer şi curăţaţi-l. Asiguraţi-aliniere a carburatorului.
Variaţiile în performanţele motorului	Cuib a lumânării este prea aproape.	Reglaţi cuib până la 0.030. “Asiguraţi-aliniere a carburatorului. Curăţenie de aerisire.
Mai puţin de lucru de mers în gol	Plug este murdar. Cuib Dektno sau prea largă de lumânări. Carburator nu este centrat în mod corespunzător. Filtru de aer murdar.	Setaţi soclu la 0.030 “sau înlocuiţi bujiile.
vibraţii	Cuţit este slăbit sau dezechilibrat. Curbate cuţit.	Strângeţi lama si adaptor. Soldul cuţit. Înlocuiţi lama.
Cositoare de lucrări, dar nu iarba de păr	Iarba este foarte umed. Viteza este foarte mare. Prea înalt iarbă. Blunt cuţit.	Se lasă să se usuce iarba. Setaţi acceleratie la pozitia 3 / 4 la plin. . Cosi nivelul iniţial de iarbă înaltă şi apoi naglsete înălţimea dorită .. Cutit ascutit sau să o înlocuiască.
inegale cosit	Roţile nu sunt corect poziţionate. Blunt cuţit.	Poziţia patru roţi de aceeaşi înălţime. Cutit ascutit sau să o înlocuiască.

Dacă este necesar, repararea cositoare cel mai bun se face numai de către experţi calificaţi în atelierele de Raider, care folosesc numai piese de schimb originale. Astfel încât să asigure funcţionarea lor în siguranţă.

Informaţii emis de zgomot şi vibraţii.

Valorile sunt definite prin Directiva 2012/19/ES (1,60 m înălţime şi distanţa de 1,0 m). Un nivel de zgomot generat de maşină este, de obicei nivelul de presiune acustică LpA = 86.4 dB. Nivelul de putere acustică garantat este LwA = 98 dB. Incertitudine K = 3 dB.

SR

Originalni uputstva za upotrebu

Poštovani korisniče,

Čestitamo na kupovini mašina od najbrže rastućih brend električnih alata - RAIDER-a. Uz pravilnu instalaciju i rad, RAIDER su sigurne i pouzdane opreme i rad sa njima će vam dati pravo zadovoljstvo. Radi vaše udobnosti, odličan servis i gradi mrežu od 45 usluga širom zemlje.

Pre korišćenja ovog mašinu, molimo Vas da pažljivo pročitate trenutni "priručnik instrukcija".

U interesu svoje bezbednosti i kako bi se osiguralo njegovo pravilno korišćenje, pažljivo pročitajte ove instrukcije, uključujući i preporuke i upozorenja na njih. Da bi se izbegle nepotrebne greške i nesreća, važno je da se ova uputstva ostane dostupan za buduću referencu za sve koji će koristiti mašinu. Ako ga prodaju novom vlasniku "uputstvo" mora biti dostavljen uz to dozvoliti nove korisnike da se upoznaju sa bezbednosti i uputstva za upotrebu.

"Euromaster Uvoz Izvoz" doo je proizvođač predstavnik i vlasnik zaštitnog znaka RAIDER-a. Adresa preduzeća je Sofija 1231, bul "Lom puta" 246, tel +359 700 44 155,

www.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg. com

Od 2006 kompanija je uvela sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 sertifikat sa obim: trgovina, uvoz, izvoz i usluge profesionalnih i hobi električni, pneumatski i električne alate i opšte hardver. Sertifikat je izdat od strane Mudi međunarodnih sertifikata doo, Engleska.

TEHNIČKI PODACI

parametar	Jedinica mere	Vrednost
Model	-	RD-GLM09
Tip motora	-	benzina, četiri moždani udar, jednocilindrični
Goriva	-	benzin
Radna zapremina motora	cm^3	196
Puterea maximă a motorului	W	3200
Maksimalan broj obrtaja motora bez opterećenja	min^{-1}	2800
Način pokretanja motora	-	ručno
Zapremina rezervoara za gorivo	L	0.85
Zapremina rezervoara za ulje	L	0.45
Širina košenja	mm	510
Visina košenja	mm	30-80
Zapremina koša za travu	L	65
Nivo zvučnog pritiska (LpA), K=3	dB	86.4
Nivo zvučne snage (LwA), K=3	dB	96.2
Vrednost vibracionih ubrzanja (ah), K=1.5	m/s^2	8.57
Stepen zaštite	-	IPX4

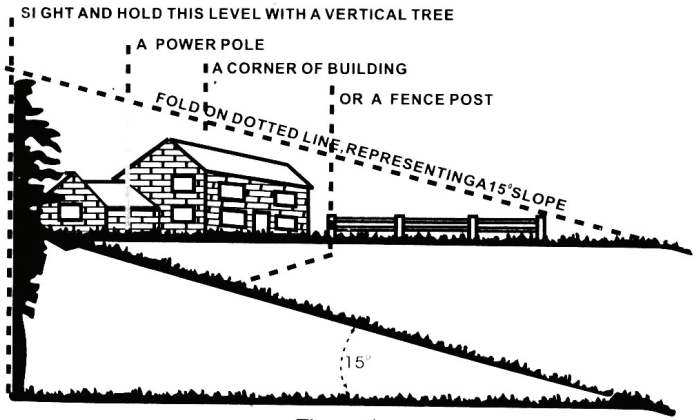


Figure 1

USE THIS PAGE AS A GUIDE TO DETERMINE SLOPES WHERE YOU MAY NOT OPERATE SAFELY.

UPOZORENJE

ODRŽAVANJE MOTORA

MAŠINA SE NE MOGU PUNITI ULJOM U MOTORU! KORISTITE ULJE TIP 15V40. PROMENITE ULJE svakih 100 sati ili najmanje jednom godišnje.

Mašinu ne naginjte kada se nagne iznad 15 stepeni (što je porast od oko 0,7 stopa) na svakih 10 stopa (3,05 metara)). Ako radite hodajući iza kosilice, izuzetno je teško održati ravnotežu i eventualno klizanje može dovesti do ozbiljnih povreda.

Upravljajte kosilicom poprečno. Nikada protiv nagiba.

Odeljak 2:

VAŽNO: Siguran rad

OPREZ: Ovaj simbol ukazuje na bezbednosne preporuke da nepoštovanje zakona može ugroziti ličnu sigurnost i / ili imovinu vas i drugih oko vas. Pre rukovanja kosilicom pročitajte i sledite sva uputstva iz ovog uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do povrede. Kad ugledate ovaj znak, obratite pažnju na upozorenje.

OPASNOST: Vaša kosilica je projektovana da radi u skladu sa bezbednosnim pravilima u ovom uputstvu. Kao i kod bilo koje vrste opreme za napajanje, nemara ili greška operatera može dovesti do ozbiljnih povreda. Ova kosilica može da amputira ruke i noge dok se hvata i baca predmete. Nepoštovanje sledećih bezbednosnih uputstava može rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću.

1. Opšte funkcionisanje

• Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik u celosti pre nego što pokušate da sastavite ovaj uređaj. Pročitajte, razumejte i sledite sva uputstva i uputstva za upotrebu mašine. Budite potpuno svjesni provjere i ispravne upotrebe ovog uređaja prije nego što ga pokrenete. Čuvajte ovaj priručnik na sigurnom mestu za buduće i redovne preporuke i za naručivanje rezervnih delova.

• Vaša rotaciona kosilica je precizan komad opreme za napajanje, a ne igračka. Zbog toga u svakom trenutku budite posebni pažljivi. Uređaj je dizajniran da radi jedan posao: kositi travu. Ne koristite ga u druge svrhe.

• Nikada ne dozvolite djeci mlađoj od 14 godina da upravlja kosilicom. Deca starija od 14 godina mogu kositi kosilicu samo pod strogim roditeljskim nadzorom. Samo odgovorne osobe koje su upoznate sa ovim sigurnosnim pravilima smiju koristiti kosilicu.

• Tretirajte područje bez drugih ljudi. Posebno mala deca i kućni ljubimci. Zaustavite motor kada su u blizini vaše kosilice kako biste sprečili kontakt s nožem ili bačenim predmetom. Područje dejstva mora biti potpuno oslobođeno od stranih tela. Zanemareni predmet kosilica može slučajno baciti u bilo kom pravcu i prouzrokovati ozbiljne povrede operatera ili drugih lica dozvoljenih u tom području.

• Pažljivo proverite oblast u kojoj će se oprema koristiti. Uklonite kamenje, štapove, žice, kosti, igračke i

druge strane predmete koje kosilica može uhvatiti i baciti u bilo kojem pravcu i prouzrokovati ozbiljne povrede operatera ili drugih osoba u blizini. Planirajte svoj model košnje kako biste izbegli odlaganje materijala za puteve, trotoare, prolaznike i slično.

Da biste sprečili oštećenja od odlaganja predmeta, držite djecu, prolaznike i pomoćnike na udaljenosti od 22,86 metara od kosilice dok su u toku.

• Imajte na umu da je operator ili korisnik odgovoran za nesreće i rizike po ljude ili njihovu imovinu.

• Uvek nosite zaštitne naočare ili zaštitne naočare tokom rada ili tokom radova na preuređivanju ili popravci, kako biste se zaštitili od stranih predmeta koji se mogu baciti sa mašine u bilo kom pravcu.

• Nosite čvrste radne cipele sa čvrstim đonom i uskim pantalonama i majicama. Košulje i pantalone koje pokrivaju ruke i noge i cipele od zmija preporučuju se. Ne nosite široku odeću ili nakit. Mogu se zakačiti pokretnim delovima. Nikada ne kosite bosa stopala, sandale i klizave cipele ili cipele male težine (na primer, platnene) cipele.

• Ne stavljajte ruke ili noge u blizinu ili ispod rotirajućih delova.

• Mnogo povreda nastaje usled pada u kosilicu tokom pada. Ne držite kosilicu ako odmah ispustite kvaku.

• Nikada ne povlačite kosilicu prema sebi dok hodate. Ako kosilicu trebate da vratite sa zida ili bloka, prvo pogledajte dole i nazad, a zatim sledite ove korake:

• Od kosilice odstupite unazad do potpunog proširenja dosega ruku 6.

• Proverite da li su oni uravnoteženi sa sigurnim uslovima.

• Povucite kosilicu polako, ne više od pola puta do vas.

• Ponovite ove korake ako je potrebno.

• Ne upravljajte kosilicom pod uticajem alkohola ili droga.

• Hodajte dok upravljate kosilicom i nikada ne trčite za njom.

• Budite izuzetno pažljivi prilikom promene nagiba.

• Kontrolu sečiva vrši sigurnosni uređaj. Nikad se ne potrudite zaobići njegov posao. Ako ne koristite sigurnosni uređaj, može doći do povreda usled kontakta sa rotirajućim diskom. Ručica za upravljanje nožem mora biti jednostavna za upravljanje u oba smjera i automatski se vraća u isključeno stanje kad se otpusti.

• Nikada ne radite kosilicu na vlažnoj travi. Uvek budite sigurni u svoju stabilnost. Klizanje ili pad može izazvati ozbiljne povrede. Čvrsto pritisnite ručicu da biste započeli sa košenjem na radu. Nikada ne kosite ako se osećate nestabilno. Kada se poluga otpusti, nož će se prestati vrteti nakon tri sekunde.

• Kosajte samo pri dnevnoj svetlosti ili dobroj veštačkoj svetlosti.

• Zaustavite košnju prilikom prelaska šljunka ili puteva.

• Ako kosilica počne da vibrira nenormalno, morate zaustaviti motor i odmah proveriti uzrok. Vibracije su općenito upozorenje o neispravnosti.

• Isključite motor i pričekajte da se oštrica potpuno zaustavi pre uklanjanja korpe sa travom ili čišćenja otvora za uklanjanje trave. Sečiva za sečenje nastavlja se okretati nekoliko sekundi nakon zaustavljanja motora. Nikada ne postavljajte bilo koji deo tela u predelu sečiva dok ne budete sigurni da se sečivo nije prestalo vrteti.

• Nikada ne upravljajte kosilicom sa neispravnim tračnicama bez hvatača trave, ploča ili drugih sigurnosnih uređaja na radnom mestu.

• Prigušivač i motor se zagreju i mogu izazvati opekotine. Ne diraj.

• Koristite samo dodatnu opremu koju je za ovu mašinu odobrio proizvođač. Pročitajte, razumejte i sledite sva uputstva koja su data uz odobreni pribor.

• Ako se pojave situacije koje nisu obuhvaćene ovim vodičem, briga i dobra procena. Zatražite pomoć.

2. Nagibni rad

Za vašu sigurnost koristite uređaj sa nagibom pre upotrebe jedinice na kosim ili brdovitim terenima. Ako je nagib veći od 15 stepeni, kako je naznačeno na mjeraču nagiba, nemojte koristiti ovaj uređaj na ovom području ili može prouzrokovati ozbiljne ozljede.

■ Šta uraditi:

• Pomičite se niz padinu, nikada gore i dolje. Budite izuzetno pažljivi prilikom promene pravca nagiba.

• Potražite rupe, tragove i skrivene predmete. Visoka trava može sakriti prepreke.

• Uvek budite sigurni u svoju stabilnost. Pad može prouzrokovati ozbiljne povrede. Ako osetite da gubite ravnotežu, odmah pustite ručicu za upravljanje nožem i nož će se zaustaviti za manje od 3 sekunde.

■ Ne radite sledeće:

• Ne sečite strme padine.

• Ne naginjte kosilicu prilikom pokretanja ili menjanja motora, ukoliko se kosilica prvo ne nagne. U slučaju da apsolutno morate napraviti nagib, nagnite samo deo koji je daleko od rukovaoca.

• Ne stavljajte motor dok stojite ispred ispušnog kanala.
• Ne kosite u blizini padina, jarka ili nasipa. Operator može izgubiti ravnotežu.
• Ne sečite kosine veće od 15 stepeni kao što je prikazano na mjeraču nagiba.
• Ne kosite vlažnu travu. Vlažni uslovi mogu dovesti do klizanja.

3. DECA

Do tragičnih nesreća može doći ako operater nije signalizirao prisustvo dece. Decu često privlače kosilice i kosačka aktivnost. Nikada ne pretpostavljajte da će deca ostati tamo gde ste ih poslednji put videli.

• Držite decu u području košnje i pod budnom pažnjom odgovornih odraslih osoba osim radnika.
• Budite oprezni i držite kosilicu podalje ako je dete u oblasti košnje.
• Pre i za vreme obrnutog pogleda, prema maloj deci ili drugim predmetima pogledajte unazad i dole.
• Nikada ne dozvolite djeci mlađoj od 14 godina da rade na kosilici. Deca starija od 14 godina trebalo bi da pročitaju i razumeju uputstva za upotrebu i pravila bezbednosti u ovom uputstvu.
• Budite vrlo oprezni kada prilazite slepim ljudima, posmatračima, grmlju, drveću ili drugim predmetima.

4. USLUGA

OPREZ: Benzin je lako zapaljiv

• Budite vrlo oprezni pri rukovanju sa benzinom i drugim gorivima. Izuzetno su zapaljive i eksplozivne pare.
• Koristite samo odobreni rezervoar za benzin.
• Nikada ne uklanjajte poklopac rezervoara za dodavanje goriva kada motor radi. Ostavite motor da se hladi najmanje dve minute pre dolivanja goriva.
• Čvrsto ubacite gasnu kapu i obrišite proliveni gas pre pokretanja motora, jer može prouzrokovati požar ili eksploziju.
• Ugasite sve cigarete, cigare, cevi i druge izvore zapaljenja.
• Dolivajte gorivo samo na otvorenom. Ne pušite dok točite.
• Nikada ne čuvajte mašinu ili rezervoar u otvorenoj vatri ili sobi za iskrenje, kao što su bojler, grejač prostora ili pećnica.
• Nikada nemojte pokretati motor u zatvorenom prostoru.
• Ostavite da se motor ohladi pre skladištenja mašine. Da biste smanjili rizik od požara, držite motor, prigušivač i skladište benzina bez trave, lišća ili prekomerne masti.
• Pre čišćenja, popravke ili provere, proverite da li su nož i svi pokretni delovi zaustavljeni. Isključite kabl za sveću i držite je dalje od sveće da se slučajno ne pokrene.
• Često proveravajte nepropusnost noža, motora i nosača. Takođe pregledajte sečiva na oštećenja (poput savijanja, pucanja ili habanja). Zamenite nož onim koji ispunjava originalne specifikacije opreme navedene u ovom uputstvu.
• Držite sve matice, vijke i zavrtnje zategnute kako biste osigurali da je oprema u dobrom radnom stanju.
• Nikada ne menjajte sigurnosne uređaje. Redovno proveravajte njihov ispravni rad.
• Ako strano telo udari, zaustavite motor, uklonite kabl svećice i pažljivo pregledajte kosilicu da li ima oštećenja. Popravite oštećenja pre upotrebe kosilice.
• Nikada ne pokušavajte da popravite točak ili podešavanje visine sečenja dok motor radi.
• Dodajte gorivo pre pokretanja motora. Nikada ne uklanjajte poklopac rezervoara za gorivo kako biste dodali benzin dok motor radi ili kada je motor vruć.

Ako benzin prosipa, ne pokušavajte da pokrenete motor, već izvucite mašinu iz područja izlivanja da ne biste stvorili bilo kakve izvore paljenja dok se raspršri pare benzina.

• Pre rada, uvek pregledajte da li se noževi, vijci i nož ne oštećuju ili oštećuju. Zamenite istrošene ili oštećene sečive i vijke u kompletu za ravnotežu.

Komponente košare za travu podložne su habanju, oštećenju i oštećenjima, što može izložiti pokretne delove ili omogućiti bacanje predmeta. Iz bezbednosnih razloga često proveravajte komponente i po potrebi ih zamenite novim.

Noževi su oštri i mogu vas preseći. Umotajte nož (e) ili nosite rukavice i budite izuzetno oprezni kada rukujete njima.

Ne menjajte podešavanje motora i ne preopterećujte ga. Prevelike velike brzine motora mogu biti opasne.

Ne podesite papučicu gasa dok motor radi.

UPOZORENJE: Ne koristite motor u zatvorenom prostoru gde se mogu sakupljati opasne pare ugljen monoksida.

OPREZ: Pre pokretanja motora otpustite upravljačke ručke. Zaustavite motor svaki put kada napustite kosilicu i prije dolijevanja goriva. Zaustavite motor ako kosilica počne da vibrira nenormalno (odmah proverite). Smanjite stvaranje gasa za vreme gašenja motora i, ako je motor opremljen stop-stopom, okrenite se do kraja


svog pokreta.

OPREZ: Pokrenite motor ili ga upalite pažljivo i u skladu sa uputama, udaljenim nogama od sečiva.

OPREZ: Ako treba da se isprazni rezervoar, mora biti napolju.

OPREZ: Nikada ne dižite kosilicu i ne držite kosilicu dok motor radi.

OPREZ: Odgovorni ste: Ograničite upotrebu ove mašine osobama koje čitaju, razumeju i slede upozorenja i uputstva u ovom uputstvu i uređaju.

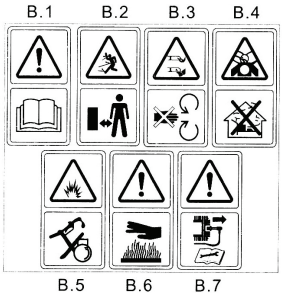

PAŽNJA:


1. Pročitajte korisnički vodič
2. Držite se dalje od prolaznika.
3. Obratite više pažnje na ruke i noge operatera kako ne bi došlo do povreda.
4. Ispuh motora je štetan za vaše zdravlje.

Ne koristite u kući.

5. Ulje je lako zapaljivo, čuvajte se od eksplozije, ne naginjajte se.
6. Pazite na vrućinu.
7. Prilikom popravke izvucite kabl svećice u skladu sa uputstvom za upotrebu



Figure 2 Safety Label Found On Lawn Mower

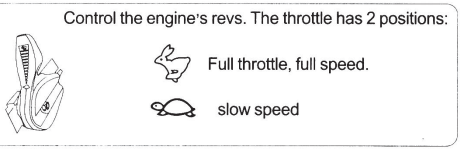

Odeljak 3: UPUTSTVO ZA RAVAKNJENJE

Uklanjanje proizvoda iz kutije. (Vidi sliku 3)

Odrežite trake na kartonskoj kutiji i skinite poklopac na vrhu kutije da biste otvorili pakovanje. Uklonite rezervne delove, ako su uključeni u komplet (tj. Uputstvo za upotrebu itd.) Uklonite ambalažni materijal.

Izvadite proizvod iz kutije. Pažljivo proverite okvir za ostale rezervne delove, kao što su vodiči itd.

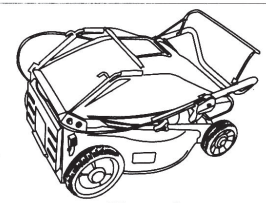


Figure 3

ISKLJUČITE KANDELU

Pre sastavljanja vaše kosilice, izvadite kabl sveće iz čepa za sveću i uzemljite ga na motor gumenim

vijkom ili metalnom kopčom na priključku motora. (Pogledajte sliku 4)

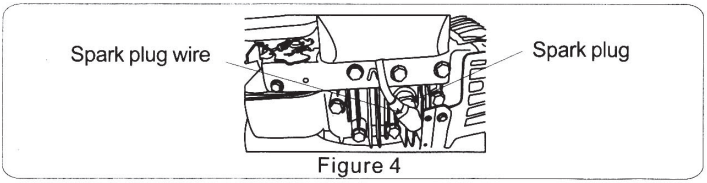


Figure 4

Odeljak 4: UPUTE ZA SASTAVLJANJE

Elementi potrebni za ASSEMBLI

• Par kliješta (opciono, ali korisno).

• motorno ulje.

• svež benzin.

VAŽNO: Ovaj uređaj se isporučuje bez benzina ili ulja u motoru. Pre upotrebe kosilice, naučite kako servisirati motor benzinom i uljem, koristeći posebno uputstvo za upotrebu motora.


Napomena: Razmislite da koristite desnu ili levu ruku za podešavanje
radni položaj kosilice.

ODSTRANITE VAŠU kosilicu


Pratite korake 1 do 3 da biste sastavili svoju kosilicu.

Kosilica za travnjak sa korpom za prikupljanje travnjaka


1. korak: Uklonite kosilicu iz kosilice.

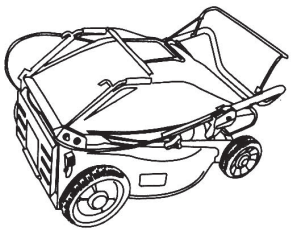


Korak 2: Odvijte gornju ručicu. Okrećite zavrtanj da biste pričvrstili gornju i donju ručicu.

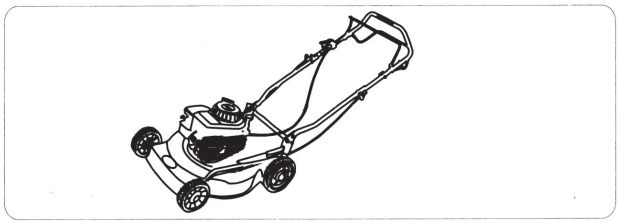

Korak 3: Podignite zadnji poklopac i pričvrstite koš za travu na os poklopca, tako da se košara i kosilica spajaju.

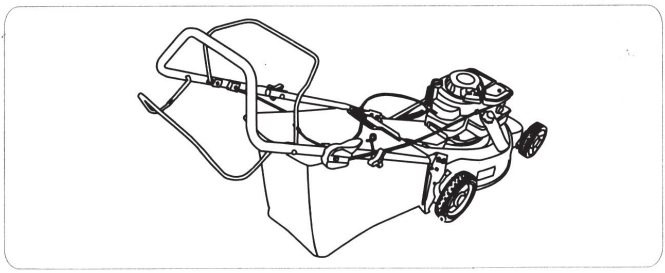

ODELJAK 5: MENADŽMENT

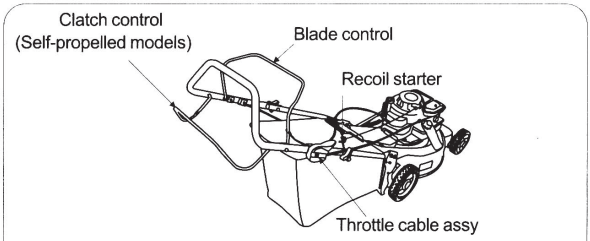

Mower with bag catcher
Figure 5

Ručni starter

Ručka startera je pričvršćena na gornju ručicu. Pogledajte sliku 5: Stanite iza kosilice u radnom položaju da biste pokrenuli uređaj.

GAS LEVER

Modul kabla leptira za gas je pričvršćen na gornju ručicu. (Vidi sliku 5). Koristi se za podešavanje brzine instrumenta. Ako se gas krene prema naprijed, brzina uređaja se povećava.

POPRAVNA VISINA REZANJA


Ručica za podešavanje visine košenja koristi se za podešavanje udaljenosti od sečiva do trave.


NAPOMENA: Vaša kosilica dolazi sa postavljenom visinom na najnižem položaju. Podesite visinu košnje na sledeći način.

Ručica za podešavanje visine sečenja nalazi se iznad četiri točka.

Da biste podesili visinu košenja, izvucite ručicu i odmaknite se od kosilice, a zatim je pomerite napred ili nazad da biste odabrali novi nivo sečenja.

Pogledajte sliku 6.

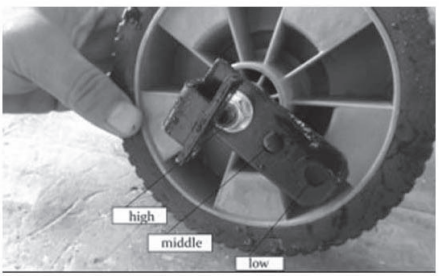

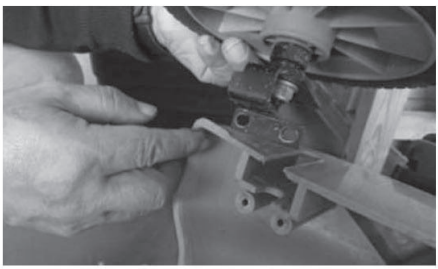

NAPOMENA: Za grube ili neravne travnjake pomerite ručicu za podešavanje visine u viši položaj. Ovo će pomoći da se zaustavi kamen.

ODELJAK 6: RAD

UPOZORENJE: Držite ruke i noge podalje od otvora na reznoj palubi. Pogledajte oči, što može rezultirati ozbiljnim oštećenjima oka. Uvek nosite zaštitne naočare ili zaštitne štitnike.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate podižite položaj košenja sve dok se ne utvrdi koja visina je najbolja za vaš travnjak. Pogledajte REZENJE NIVOA NASTAVE VISINE u odeljku KONTROLE.

PUNJENJE PLINA I ULJA

Motor opslužujte benzinom i uljem prema uputama u posebnom priručniku za motor. Pažljivo pročitajte sva uputstva.

UPOZORENJE: Nikada ne punite rezervoar za gorivo u zatvorenom prostoru dok motor radi ili dok motor ne ostavi da se hladi najmanje dve minute nakon rada.

SVAKI VRIJEME POČETITE VAŠE MJERE SVE JEDINICE:

Pričvrstite žicu svećice na svećicu. Osigurajte da je metalni poklopac na kraju žice svećice čvrsto pričvršćen preko metalnog vrha na svećici.

ZA POKRETANJE MOTORA I ENGAGE BLADE

Pomerite regulator gasa na motoru u brz (zečan) položaj.

Osnovni motor prema uputama u posebnom priručniku za motor.

Stanite iza jedinice, stisnite ručicu upravljača sečiva i držite je za

gornja ručka

NAPOMENA: Ako se pojave bilo kakvi problemi, pogledajte odeljak TROUBLE SHOOTING u ovom priručniku.

ZASTAVITI MOTOR I BLADE

Otpustite ručicu za upravljanje noža da zaustavite motor i oštricu

ILUSTRACIJA POSLOVANJA SAMOZAPRAVLJENE KOŽE

Ako je kosačica samohodna, obratite više pažnje na sledeća mesta. Pre puštanja u pogon, proverite da li postoji neki preplet oko prenosnog remena ili ne.

Uklonite kosilicu, posebno na kaišu i točkovima.

Ako kosilicu ostavljate netaknutu duže vreme, molimo vas da proverite podmazivanje u reduktoru ili ne.

POSLOVANJE

1. Pre nego što započnete, postavite podešavanje visine na najnižu ocenu.

2. Pre pokretanja, molimo vas da zadržite kabl gasa na srednjoj brzini.

3. Sakupite nivo BLADE CONTROL LEVER (vidi sliku 7) kočenje motora zajedno sa gornjom ručicom i zatim pokrenite motor.

4. Podignite nivo nivoa upravljanja kvačilom (vidi sliku 7) kojim upravljate kvačilo zajedno sa gornjom ručicom i zatim pokrenite motor.

5, Ako promenite smer kretanja, otpustite NIVO UPRAVLJANJA KLJUČOM (vidi sliku 7), a zatim okrenite.

6.Kada je sakupljač pun. Slobodno otpustite NIVO UPRAVLJANJA KLJUČOM, a zatim otpustite KRVNI LEVER BLADE (vidi sliku 7).

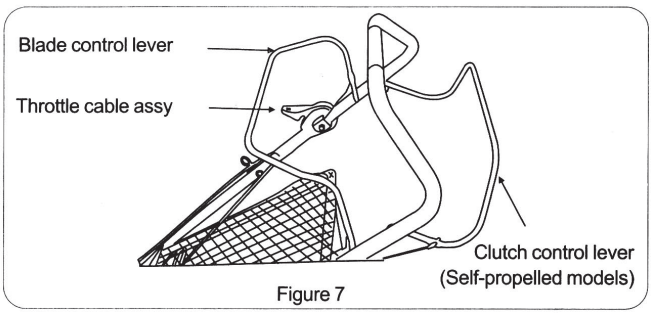


Figure 7

UPOZORENJE: Sečivo se nastavlja vrteti nekoliko sekundi nakon što se motor ugasio.

KORIŠTENJE ROTAJANSKE MASE

Budite sigurni da je travnjak čist od kamenja, palica, žica ili drugih predmeta koji mogu oštetiti kosilicu ili motor.

Takve predmete kosilica može slučajno baciti u bilo kom pravcu i prouzrokovati ozbiljne telesne povrede operatera i drugih.

Za najbolji rezultat, ne sečite mokru travu jer se naginje na donju stranu kosilice, sprečavajući pravilno pražnjenje trave i može prouzrokovati klizanje i pad. Nova trava, gusta trava ili vlažna trava mogu zahtijevati uski rez.

Za zdraviji travnjak nikada ne obrezujte više od jedne trećine ukupne dužine trave.

Tvoj travnjak treba obrezati na jesen dok god ima rasta.

Ova kosilica je dizajnirana tako da radi sa potpunim gasom kako bi vam omogućila najbolje rezanje i najefikasniji posao košenja ili mulčenja.


UPOZORENJE: Ako udarite u strani predmet, zaustavite motor. Uklonite žicu iz svjećice, temeljito pregledajte kosilicu da li ima oštećenja i popravite oštećenja prije ponovnog pokretanja i rukovanja kosilicom. Velika vibracija kosilice tokom rada znak je oštećenja. Uređaj treba odmah pregledati i popraviti.

CLIPPINGS BAGGING GRASS

Ova kosilica može kesati travu. Ispunite niz stepenice 2 da biste pripremili kosilicu za pakiranje.

Korak 1. Podignite vrata žljebova.

Korak 2. Pomerite kutiju na adapter.

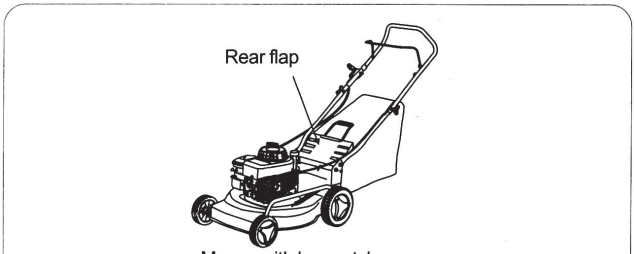

Mower with bag catcher
Figure 8

IZMENJUJTE SVOJU GRANICU

Držanje hvatača trave za stražnju i donju ručicu. Podignite ga ravno gore. Vrata žlebova pomeraće uže sa puta kutije. Izvadite kutiju iz adaptera za pakiranje na kosilici. Dok držite donju ručicu podignite stražnji deo hvatača trave kao što je prikazano na slici 9. okvir će se otvoriti i izrezi trave će ispasti. Pogledajte sliku 8. Prilikom zamene hvatača trave, budite sigurni da vrh kutije leži na nosaču žica između ručica.

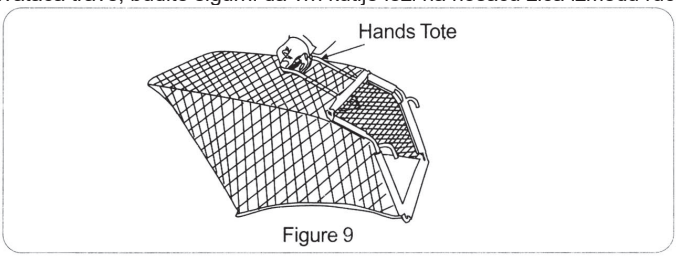


Figure 9

ODELJAK 7: ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: obavezno isključite i uzemljite žicu svećice pre bilo kakvog popravka ili održavanja. Zamenite istrošene ili oštećene delove radi bezbednosti. NAPOMENA: prilikom prevrtanja jedinice ispraznite rezervoar goriva i držite svećicu motora okrenutom prema gore. Nikada ne naginjajte kosilicu za više od 90 stepeni i ne ostavljajte kosilicu dugo prevrnutom. Ulje može da se odliva u gornji deo motora, što izaziva početne probleme.

■ MOTOR

Pogledajte odvojeni priručnik motora za sva uputstva za održavanje motora. Održavajte motorno ulje prema uputama u odvojenom priručniku za motor, koji je isporučen u kompletu. Pažljivo pročitajte i sledite uputstva.

Servisirajte sredstvo za čišćenje vazduha svakih 25 sati u normalnim uslovima. Čistite svakih nekoliko sati pod izuzetno prašnjavim uslovima. Loše performanse motora i poplava obično ukazuju na to da uređaj za čišćenje vazduha treba servisirati. Za servisiranje uređaja za čišćenje zraka pogledajte zasebno uputstvo za upotrebu motora koje je u paketu sa vašim uređajem. Svećicu treba očistiti, a jaz se resetirati jednom u sezoni. Preporučuje se zamena svećica na početku svake sezone košnje. Proverite u uputstvu za motor ispravne vrste i specifikacije praznina.

Redovno čistite motor krpom ili četkom. Sistem za hlađenje (područje kućišta ventilatora) održavajte čistim da biste omogućili pravilnu cirkulaciju vazduha, što je neophodno za performanse i život motora. Obavezno uklonite svu travu. Prljavština i zapaljivi ostaci sa područja prigušivača.

■ DECK

Donju stranu kosilice treba očistiti nakon svake upotrebe da se spreči nakupljanje trave. Lišće, prljavština druge materije. Ako se ostaci ove gomile sakupljaju, ona će pozvati rđu i koroziju. Takođe može sprečiti pravilno mulčenje, pražnjenje ili sakupljanje smeća.

Paluba se može očistiti naginjanjem kosilice i čišćenjem prikladnim alatom (budite sigurni da je žica svećice isključena).

UKLJUČIVANJE BLADE BREZA, ZAMJENA I SHARPENING STRAVA BLADE.

Sledeće korake će obaviti stručno osoblje za održavanje naše kompanije ili prodavci.

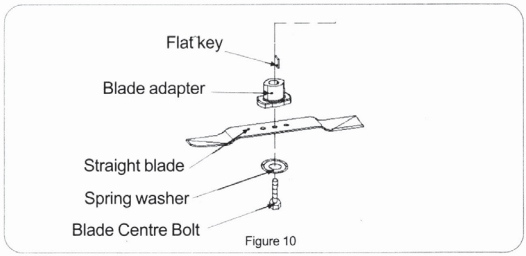


Figure 10

• Pri uklanjanju sečiva za oštrenje ili zamenu. Zaštitite svoje ruke teškim rukavicama ili koristite tešku krpu za držanje sečiva.

• Uklonite vijak i podlošku koji drže oštricu i adapter noža na radilici motora.

• Izvadite sečivo i adapter iz radilice.

UPOZORENJE: periodično pregledajte adapter noža da li postoji pukotina, posebno ako pogodite strani predmet. Zamenite po potrebi.

Prilikom oštrenja sečiva sledite prvobitni ugao brušenja kao vodiča. Izuzetno je važno da svaka oštrica dobije jednaku količinu brušenja da se spreči neravnoteža sečiva. Neuravnoteženo sečivo uzrokovaće prekomerne vibracije pri rotaciji pri velikim brzinama. Može izazvati oštećenje kosilice i može se dogoditi da dođe do povreda.

Oštrica se može testirati balansiranjem na okruglom odvijaču osovine. Uklonite metal sa teške strane dok se ne uravnoteži ravnomerno. Preporučuje se da se nož uvek uklanja iz adaptera kada se testira ravnoteža. Pre ponovnog postavljanja sečiva i adaptera noža na jedinicu, podmažite radilicu i unutrašnju površinu adaptera noža lakim uljem.

• Obavezno postavite sečivo sa stranom sečiva označenom brojem dela koji je okrenut prema tlu kada je kosilica u radnom položaju.

• Gurnite adapter noža na radilicu motora.

• Postavite sečivo na adapter. Budite sigurni da je sečivo poravnano i da li je smešteno na prirubnicama adaptera sečiva.

• Postavite perilicu na sečivo. Proverite da su zarezi na nosaču zvona izravnani sa malim rupama u sečivu.

• Vratite šesterokutni vijak.

• Pritegnite šesterokutni vijak do obrtnog momenta: 45-50 Nm (33-36ft.lb).

• Tri vijka diska: 9-11 Nm (6,6-8ft.lb).

• Vijak za postavljanje vrha: 20-25 Nm (15-18ft.lb).

NAPOMENA: da biste osigurali siguran rad vaše kosilice. Vijak noža mora se povremeno provjeravati na ispravnost obrtnog momenta.

Napomena: Ako mašine koje se koriste u procesu imaju bilo kakvih pitanja, obratite se prodavcima, stručnom osoblju za održavanje da bi izvršili popravke. Zabranjene mašine za rušenje.

ODELJAK 8: LUBRIKACIJA

UPOZORENJE: Pre čišćenja uvek zaustavite motor i iskopčajte žicu svećica Podmazivanje ili obavljanje bilo kakvih servisnih radova na kosilici.

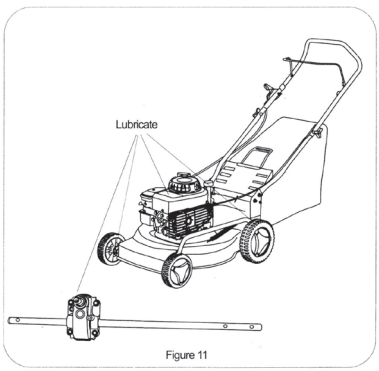


Figure 11

Točkovi: Podmažite točkove najmanje jednom u sezoni laganim uljem (ili motornim uljem). Takođe, ako

su točkovi uklonjeni iz bilo kojeg razloga, površinu osovine vijka i unutrašnju površinu točka podmažite lakim uljem. Pogledajte sliku 11. Motor: Slijedite priručnik motora za upute o podmazivanju.

POGLAVLJE 9: ISKLJUČENJE SLAGANJA

Očistite i podmažite kosilicu onako kako je opisano u uputstvima za podmazivanje. Sledeće korake treba preduzeti za pripremu vaše kosilice za odlaganje. Pogledajte tačna uputstva za skladištenje motora. Oštrim sečivom kosilice premažite mazivom šasije da se spreči rđavost. Kosačicu čuvajte na suvom i čistom mestu. Ne skladištiti pored korozivnih materijala. Kao što je đubrivo.

NAPOMENA: prilikom skladištenja bilo koje vrste napajanja u lošem ventiliranom ili metalnom spremištu. Opremu treba voditi protiv zaštite od rđe. Korišćenje silikona lakog ulja. Premažite opremu, posebno kablove i sve pokretne delove.

ODELJAK 10: VODIČ ZA Snimanje problema

informacije

NAPOMENA: Za popravke izvan manjih podešavanja navedenih gore. Obratite se najbližem ovlašćenom servisu.

Rešavanje problema	Uzroci	Uklanjanje
Motor se ne pokreće.	Ručica upravljačkog sečiva je otkopčana. Žica svećice nije spojena. Ručica za upravljanje gasom nije u ispravnom početnom položaju. Rezervoar za gorivo je prazan ili ustajalo gorivo. Blokirana linija goriva. Neispravna svećica. Motor je poplavljen.	Uključite upravljačku oštricu sečiva. Spojite žicu na svećicu. Pomerite ručicu gasa u položaj BRZO ili START. Rezervoar napunite čistim, svežim benzinom. Čista linija goriva. Očistite podešavanje praznine ili zamenite Motor pogona sa leptirom u brzom položaju.
Motor radi pogrešno	Rad jedinice je položaj START. Žica svećice nije labava. Blokirana linija goriva ili ustajalo gorivo. Otvor u poklopcu za gas. Voda ili prljavština u sistemu goriva. Prljavi čistač vazduha. Karburator izvan podešavanja.	Pomerite ručicu gasa u brzo stanje Spojite i zategnite žicu svećice. Čista linija goriva: rezervoar za gorivo napunite čistim, svežim benzinom. Čist otvor. Ispustite rezervoar za gorivo. Dopunite svežim gorivom. Čistač vazduha. Podesite rasplinjač.
Pregrijavanje motora	Nivo ulja u motoru je nizak. Protok vazduha je ograničen. Karburator nije pravilno podešen.	Kućište radilice napunite odgovarajućim uljem. Skinite kućište ventilatora i očistite ga. Podesite rasplinjač.
Povremeno preskačite (oklevajte) velikom brzinom	Zapor svećice preblizu	Podesite zazor na 0,030. “ Podesite rasplinjač.
Idle loše	Zagađena je svećica. Neispravan ili zazor preširok. Karburator je nepravilno podešen. Prljavi čistač vazduha.	Podesite zazor na 0,030. “Ili zamenite svećicu. Podesite rasplinjač. Čistač vazduha.
Prekomerne vibracije	Sečenje sečiva labavo ili neuravnoteženo. Savijena sečiva.	Zategnite sečivo i adapter. Oštrica za balansiranje Zamenite sečivo.

Rešavanje problema	Uzroci	Uklanjanje
Kosačica neće muliti travu	Broj obrtaja motora prenizak. Vlažna trava Prekomerno visoka trava. Tupo sečivo	Podesite leptir za gas između 3/4 i punog leptira za gas. Ne kosite kada je trava vlažna. Sačekajte da se kasnije iseče. Jednom kosite na velikoj visini košenja, zatim kosite ponovo na željenoj visini ili napravite uži uže za sečenje (1/2 širine). Oštrite ili zamenite sečivo.
Neravnomerni rez	Točkovi nisu pravilno postavljeni. Tupo sečivo	Sva četiri točka postavite u isti visinski položaj. Oštrite ili zamenite sečivo.

11. INFORMACIJE O NIVOU BUKE I VIBRACIJAMA.

Vrednosti su opredeljene u saglasnosti sa Direktivom 2012/19/EC (visina 1,60 m i odstojanje 1,0 m). Nivo A stvorene od mašine buke obično je nivo zvučnog pritiska LpA = 86.4 dB. Garantovani nivo zvučne snage je LwA = 98 dB. Neopredeljenost K =3 dB.

Оригинална упатство за употреба

MK

Почитувани корисници,

Честитки за купување на машина од бързоразвиващата се бренд за алат - RAIDER. При правилно инсталирање и работа, RAIDER се сигурни и доверливи машини и работата со нив ќе ви овозможи вистинско задоволство. За Вашето погодност е изградена и одлична сервисна мрежа со 45 сервисот низ целата земја.

Пред да ја користите оваа машина, ве молиме внимателно запознајте оваа "Упатство за употреба".

Во интерес на вашата безбедност и за да се обезбеди нејзино правилно користење, прочитајте ги упатствата внимателно, вклучувајќи ги и советите и предупредувањата во нив. За да се избегнат непотребни грешки и незгоди, важно е овие инструкции да останат на располагање за во иднина на сите што ќе уживаат машината. Ако ја продадете на нов сопственик то "Упатство за употреба" треба да се предаде заедно со неа, за да може новиот корисник да се запознае со соодветни мерки за безбедност и упатствата за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е овластен претставник на производителот и сопственик на трговската марка RAIDER. Адресата на управување на фирмата е Софија 1231, булеварот "Ломско пат" 246, тел +359 700 44 155

www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

Од 2006 година во компанијата е воведен системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 со опсег на сертификација: Трговија, увоз, извоз и сервис на професионални и хоби електрични, пневматски и механички алатки и заедничка хардвер. Сертификатот е издаден од Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

параметър	**мерна единица**	**вредност**
Модел	-	RD-GLM09
Тип на моторот	-	бензински, четиритактен, едноцилиндров
Гориво	-	безоловен бензин
Работна зафатнина на моторот	cm^3	196
Максимална моќност на моторот	W	3200
Број на вртежи во празен од	min^{-1}	2800
Начин на стартување на моторот	-	ръчно
Волумен на резервоарот за гориво	L	0.85
Обем на резервоарот за масло	L	0.45
Ширина на косење	mm	510
Висина на косење	mm	30-80
Волумен на кошеви за трева	L	65
Ниво на звучен притисок (L_{pA})	dB	86.4
Ниво на звучен моќност (L_{WA})	dB	96.2
Вредност на вибрации забрзувања (ah)	m/s^2	8.57
Степен на заштита	-	IPX4



Фигура 1

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ СТРАНИЦА, КАТО РЪКОВОДСТВО ЗА ДА ОПРЕДЕЛИТЕ НАКЛОНА, ПО КОЙТО РАБОТАТА НЕ Е БЕЗОПАСНА.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не го навалувајте машината во присуство на наклон над 15 степени (што претставува зголемување за околу 2,5 метри (0,76 метри) на секои 10 метри (3,05 метри)). Ако работите одев зад косилки е крајно тешко да одржувате рамнотежа и евентуално пролизгување може да доведе до сериозни повреди.

Работете со косилки напречно на угорница. Никогаш против наклонот.

Дел 2:

Напомена: Безбедна работа

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој симбол посочува препораките за безбедност, непочитување на кои би можело да го загрози личната безбедност и / или сопственоста на Вас и на другите околу вас. Прочитајте и почитувајте ги сите инструкции во ова упатство пред да го стартуваш косилки во акција. Непочитувањето на овие упатства може да доведе до повреди. Кога ќе го видите овој знак, се обрне внимание на предупредувањето.

Опасност: Вашата косачка е дизајниран за да биде експлоатирани во согласност со правилата за безбедна работа во ова упатство. Како и со секаков вид енергитично опрема, небрежност или грешка од страна на операторот може да доведе до сериозни повреди. Оваа косачка е во состојба да ампутирани рацете и нозете, како да почна и фрла предмети. Непочитувањето на следниве упатства за безбедност може да доведе до сериозни повреди или смрт.

1. Вкупно функционирање

• Прочитајте ова Упатство за корисникот внимателно во целост пред да се обидете да ги изградат оваа машина. Прочитајте, да дознаете и почитувајте ги сите инструкции на машината и во упатството пред работа. Запознајте се целосно со проверките и правилна употреба на оваа машина пред да ја експлоатираат. Чувајте ова упатство на сигурно место за идните и редовни препорачал и за нарачка на резервни делови.

• Вашата ротираат косачка е прецизна дел на енергетски опрема, а не играчка. Затоа, вежбате особено внимание во секое време. Апаратот е наменет за извршување на една работа: да коси трева. Не го користете за други цели.

• Никогаш не дозволувајте деца под 14 години да управуваат косилки. Деца на 14 години и повеќе треба да работат со косилки само под строга родителска контрола. Само на одговорните лица кои се запознаени со овие правила за безбедна употреба треба да биде дозволено да користат косилки.

• Обработка регионот на дејствување без присуство на други луѓе. Особено мали деца

и домашни миленици. Запрете моторот, кога тие се во близина на вашата косачка за да се спречи контакт со нож или фрлен предмет. Областа на дејствување треба да се ослободи целосно од туѓи тела. Еден игнорира предмет може да биде случајно фрлен од трева во секоја насока и да предизвика сериозни повреди на операторот или други лица примени во регионот.

• Внимателно проверете регионот во кој ќе се користи опремата. Отстраните сите камења, стапови, жица, коски, играчки и други туѓи тела, кои би можеле да се закачи и да бидат фрлени од трева во секоја насока и да предизвикаат сериозни повреди на операторот или други лица примени во регионот. Планирајте моделот на косење, за да се избегне исфрлањето на материјали за патишта, тротоари, случајни лица и слично.

За да се избегне штета од исфрлањето на предмети држете деца, случајни лица и помошници на растојание од 75 метри (22.86 м) од косилки, додека е во употреба.

• Имајте на ум дека оператор или корисник е одговорен за несреќни случаи и ризици произлегуваат на други луѓе или нивната сопственост.

• Секогаш носете заштитни очила или заштитни очила за време на работа или за време на вршење на реконструкција или поправка, да се заштитите од туѓи тела, кои можат да бидат исфрлени од машината во секоја насока.

• Носете здрави работни чевли со тврда ѓонови и цврсто прилепнали панталони и кошули. Кошули и панталони, кои ги покриваат рацете и нозете и обувки против змии се препорачува. Не носете широки облека или накит. Тие можат да бидат захванати од подвижни делови. Никогаш не косење со боси нозе, сандали и лизгави или мала тежина (на пример платнени) чевли.

• Не ставајте рацете или нозете во близина или под вртливите делови.

• Многу повреди се случуваат како резултат на паѓање на нозе под косилки за време на паѓање. Не се држете за косилки, ако паѓаат отпуштете ја рачката веднаш.

• Никогаш не влечете косилки кон вас, додека сте пеш. Ако треба да го вратите косилки назад од ѕид или затнување, прво погледнете надолу и назад, а потоа следете ги овие чекори:

• отстапувате на назад од косилки за целосно 6 проширување на опсегот на рацете.

• Уверете се дека се добро избалансирани со сигурни услови.

• Повлечете косачка бавно, не повеќе од половина пат кон вас.

• Повторете ги овие чекори, ако е потребно.

• Не работете со косачка под дејство на алкохол или дрога.

• одете кога работат со трева и никогаш не трчате по неа.

• вршат внимание при промена на насоката на падини.

• Контролата на сечилото се усъществява преку заштитните уред. Никогаш не се обидувајте да го заобиколи неговата работа. Неискористени на безбедносните уред може да доведе до повреди преку контакт со тркалцето диск. Рачката за контрола на мечот треба да работи лесно и во двете насоки и автоматски да се враќа во

• исклучено состојба, кога се ослободи.

• Никогаш не работете со трева во влажна трева кога е можно. Секогаш бидете сигурни во вашата стабилност. Лизгање или паѓање може да доведе до сериозни повреди. Цврсто рачката за време на одете. Никогаш не косење ако се чувствувате нестабилни. Ослободете РАЧКА ЗА КОНТРОЛА НА нож ВЕДНАШ и ножот ќе престане да врти во рок од три секунди.

• косење само на дневна светлина или добра вештачка светлина.

• Стоп за сечило, кога преминувате на чакал или патишта.

• Стоп за сечило (и) ако косилки треба да бидат премногу за превоз кога преминувате на површини различни од трева, а потоа превезувате косилки до и од зоната која се косят.

• Ако опремата почне да вибрира невообичаено, треба да престанете моторот и да проверите веднаш каква е причината. Вибрациите во принцип се предупредување за проблеми.

• Исклучете го моторот и почекајте додека сечилото застане, пред да го извадите кошеви за трева или отвораат на Шахтата. Сечење сечиво продолжува да се врти неколку

секунди откако моторот се исклучи. Никогаш не ставајте која и да е дел на телото во областа на сечило, додека не сте сигурни дека сечилото е застанало да се врти.

• Никогаш не работете со косачка со неисправни Заштитник, без трапови на трева, плочи или други уреди за заштита на безбедноста на работното место.

• Заглушителят и моторот се загреваат и може да предизвикаат изгореници. Не допирајте.

• Користете само прибор, одобрени за оваа машина од производителот. Прочитајте, да дознаете и следете ги сите инструкции, предвидени со одобрениот додаток.

• Ако се појават ситуации кои не се опфатени во ова упатство, грижа и добро решение. Побарајте помош.

2. РАБОТА ПОД наклон

За ваша безбедност, користете уредот за мерење на наклонот пред да го користите апаратот на коса или планински месност. Ако Наклонот е поголем од 15 степени, како што е прикажано на склон мерач, не работете со овој уред за оваа зона, или може да предизвика сериозни повреди.

■ Што да направите:

• косење напреко на угорница, никогаш нагоре и надолу. Извршување исклучително внимание за менување на насоката на угорница.

• Гледајте за дупки, коловози, скриените предмети, или грутки. Високата трева можат да го сокријат препядствия.

• Секогаш бидете сигурни во стабилноста. Заспивање и падот можат да предизвикаат сериозни повреди. Ако чувствувате дека губите рамнотежа, отпуштете ја рачката за контрола на мечот веднаш и ножот ќе престане за помалку од 3 секунди.

■ Не правете го следново:

• Да не се косят премногу стрмни падини.

• Не го навалувајте косилки при стартување на моторот, или промена на моторот, освен ако косилки треба да биде коса првично. Во случај да е апсолутно неопходно да направите стрмнини, навалете само делот, која е далеку од операторот.

• Не палете го моторот кога стоите во предниот дел на води улеј.

• Не косење близина на стрмнини, ископани или насипи. Операторот може да го загуби рамнотежа.

• Да не се косят стрмнини поголеми од 15 степени, како што е прикажано на склон мерач.

• Да не се коси на влажна трева. Влажни услови може да доведе до лизгање.

3. ДЕЦА

Можат да се случат трагични несреќи, ако операторот не е сигнализира присуството на деца. Децата често се привлечени од трева и активностите на косење. Никогаш не прифаќајте дека децата ќе останат таму каде што сте ги видам за последен пат.

• Чувајте децата од областа на косење и под будното внимание на одговорни возрасни, различни од операторот.

• Бидете внимателни и држете косилки на растојание ако детето е влезена во реонот на косење.

• Пред и за време на возењето наназад, погледнете наназад и надолу за мали деца или други објекти.

• Никогаш не дозволувајте деца под 14-годишна возраст да работат на косилки. Деца на 14 години и поголеми треба да ја прочитате и да разберат упатствата за работа и правила за безбедност во ова упатство.

• да се многу внимателни при приближување на слепи луѓе, веселбари, грмушки, дрвја или други предмети кои можат да замаглат визијата на детето и да доведат до опасност.

4. Услуги

ВНИМАНИЕ: Бензинот е лесно запалив

• да се многу внимателни при работа со бензин и други горива. Тие се исклучително

запаливи и експлозивни пари.

• Користете само одобрен суд за бензин.

• Никогаш не отстранувајте го капачето на гас за да додадете гориво, а моторот работи. Дозволете на моторот да се олади најмалку две минути пред полнење со гориво.

• Ставете го капачето за бензин на сигурно и избришете разлятия бензин пред палењето на моторот, бидејќи може да предизвикате пожар или експлозија.

• изгаснете сите цигари, пури, лулиња и други извори на палење.

• полнете со гориво само на отворено. Не пушење за време на полнење.

• Никогаш не чувајте машината или резервоарот во простории во кои има отворен оган или искра како греач за вода, загревање на место или печка.

• Не палете го моторот во внатрешноста на затворена зона.

• Дозволете на моторот да се олади пред вовлекување машината за чување. За да се намали опасноста од пожар, држете моторот, шумозаглушителя и зоната за чување на бензинот без трева, лисја или прекумерна масти.

• Пред секое чистење, поправка или проверка, осигурајте се дека ножот и сите подвижни делови се блокираат. Исклучете го кабелот на свеќи и го држете далеку од свеќи за спречување на случајно пуштање.

• Проверете често сечило, моторот и завртките за прицврстување дали се правилно притегнати. Исто така погледнете ножот за штета (на пример, виткање, пукање или абење). Замянете ножот со таков што одговара на оригиналните спецификации на опремата наведена во ова упатство.

• Чувајте ги сите навртки, завртки и навртки цврсто затегнати за да бидете сигурни дека опремата е во добри работни услови.

• Никогаш не менувајте ги безбедносните уреди. Редовно проверувајте за правилната работа.

• При паѓање на туѓо тело, прекинете моторот, извадете го кабелот од свеќата и внимателно проверете косилки за штета. Поправете штетите пред започнување на работа со косилки.

• Никогаш не обидувајте се да поправи велосипед или регулирање на висината на сечење, додека работи моторот.

• Додадете гориво пред да го запалите моторот. Никогаш не отстранувајте го капачето на резервоарот за гориво за да додадете бензин, додека моторот работи или кога моторот е топол.

Ако се разлее бензин, не се обидувајте да го запалите моторот, а повлечете машината од регионот на разлева за да се избегне создавање на секакви извори на палење, додека бензинските испарувања се разбегаат.

• Пред работа, секогаш погледнете, за да се осигурате дека острици, завртки и нож не се истрошени или се оштетени. Заменете изабените или оштетени ножеви и завртки во комплетот за зачувување на балансот.

Компонентите на кошеви за трева се подложени на абење, оштетувања и дефекти, што може да се изложи на подвижни делови или да дозволи фрлање на предмети. За заштита на безбедноста, проверувајте често компонентите и ги замени со нови, кога тоа е потребно.

Ножевите се остри и можат да ви порежат. Обвиткан ножот (а) или носете ракавици и бидете исклучително внимателни при сервисирање им.

Не менувајте го поставка на моторот, и не го преоптоварување. Прекумерно високите брзини на моторот може да се опасни.

Да не се прилагоди на педалата за гас додека моторот работи.

ВНИМАНИЕ: Не користете моторот во затворени простории, каде што можат да соберат опасни испарувања јаглерод моноксид.

ВНИМАНИЕ: Ослободете рачките за управување пред да се запали моторот. Запирајте моторот секогаш кога го оставате косилки и пред полнење со гориво. Запрете моторот ако


косачка почнува да вибрира невообичаено (проверете веднаш). Намалете создавањето на гас за време на прекин на моторот и ако моторот е опремен со славина, завртете до крајот на движењето му.

ВНИМАНИЕ: Запалете го моторот или вклучете моторот внимателно и во согласност со упатствата, со нозе далеку од сечилото (а).

ВНИМАНИЕ: Ако резервоарот треба да биде источен, тоа треба да биде на отворено.

ВНИМАНИЕ: Никогаш не подигне и не носете косилки, додека работи моторот.

ВНИМАНИЕ: Вие сте одговорни: Ограничете го користењето на оваа машина само на лица кои читаат, разбираат и следат предупредувањата и упатствата во ова упатство и на машината.

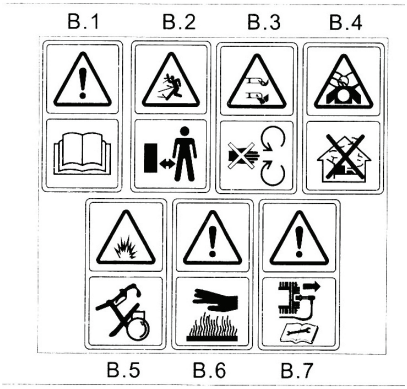

ВНИМАНИЕ:

B.1 Прочитајте упатството за уптреба

B.2 Држете далеку од странични лица.

B.3 Одделете поголемо внимание на рацете и нозете на операторот, за да се избегне повреда.

B.4 издувните гасови од моторот се штетни за вашето здравје.

Не користете во внатрешноста на куќата.

B.5 нафтата е лесно запалив, пазете се од детонација, не навалувајте.

B.6 Пазете се од топлината.

B.7 При поправки, ве молиме повлечете кабелот на свеќата во согласност со оперативната раководство.



Фигура 2 Етикет за безопасност намиращ се на косачката

Контрол на оборотите на двигателя. Дросела има 2 позиции:



Работа на пълна газ

Бавна скорост


Дел 3: ИНСТРУКЦИИ ЗА отпакување

Вадење на производот од кутијата.

(Види Слика 3)

Намали лента на пакувањето и обелете капакот на врвот на кутии по должина за да го отворите пакувањето. Отстранете слободните делови, ако се вклучени во комплетот (т.е., упатство за корисникот итн) Отстранете материјали за пакување.


Извадете производот од оригиналното пакување. Проверете внимателно кутијата за останати слободни делови, како водичи итн

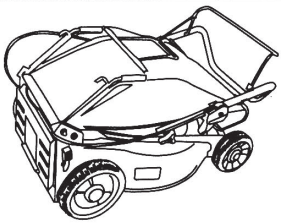

Фигура 3

ИСКЛУЧУВАЊЕ на кабли за Свеќи

Пред да ги изградат Вашата косачка, извадете го кабелот на свеќи од приклучокот за свеќи и го заземете против моторот преку каучуковото завртка или метална футрола кон присъедителната пол на моторот. Види слика-4

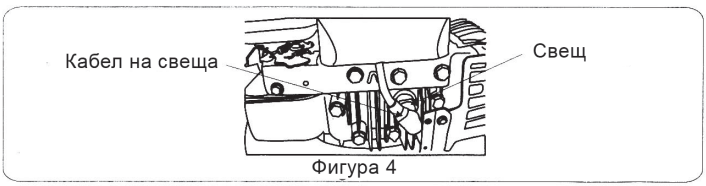

Фигура 4

Дел 4: ИНСТРУКЦИИ ЗА Составување

Елементи потребни за монтажа

- **Пар клешти (не се задолжителни, но може да ви бидат корисни).**
- **моторно масло.**
- **свеж бензин.**

Напомена: Овој уред се испорачува без бензин или масло во моторот. Пред работа со косилки се усведомете како да ракувате моторот со бензин и масло со помош на посебната упатство за употреба на моторот.

Забелешка: во согласност со тоа дали ќе се работи со десната или левата рака за да се постави


работното положба на косилки.

Склопени ВАШАТА косилки


Следете ги чекорите од 1 до 3, за да ги изградат Вашата косачка.

Косилки ЗА Трева Со кош ЗА СОБИРАЊЕ на трева


Чекор 1: Отстранете кошеви за трева од косилки.

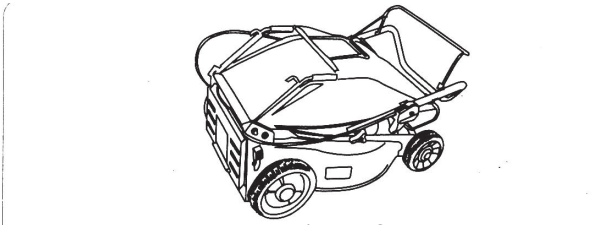


Чекор 2: Извлечете горната рачка. Свртете винтови клуч за заклучување на горната и долната рачка заедно.

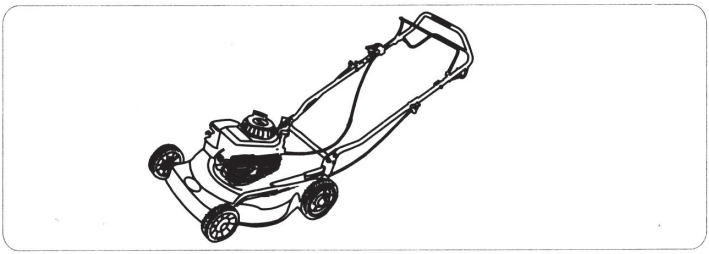

Чекор 3: Подигнете задниот капак и прицврстете кошеви за трева кон оската на капакот, така што кошеви и косилки да се соединат.

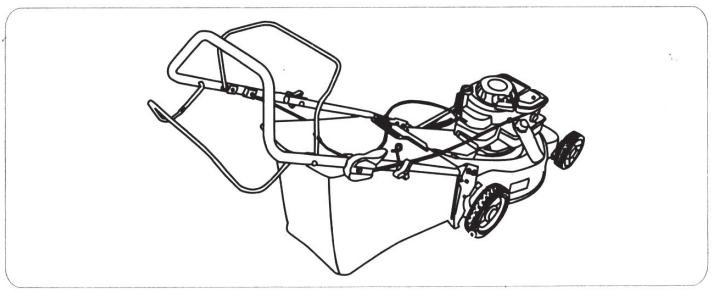

ДЕЛ 5: УПРАВУВАЊЕ

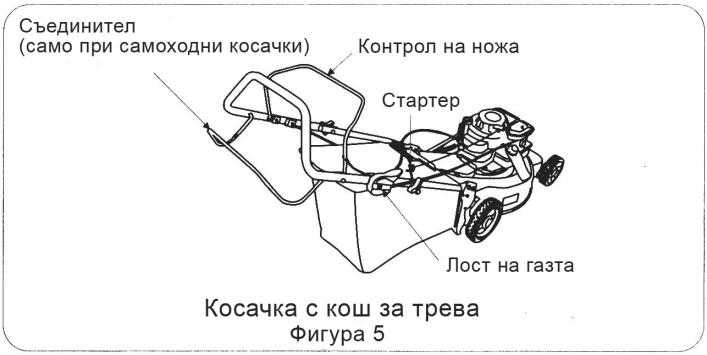

Косачка с кош за трева
Фигура 5

РАЧЕН СТАРТЕР

Рачката на рачниот стартер е закачена во горната рачка. Види Слика 5: Застанете зад косилки во работна состојба, за да ја стартувате машината.

Рачка за гас

Модулот на кабелот за гас е прикачен на горната рачка. Види слика 5. Тој се користи за регулирање на брзината на машината. Ако рачката за гас е за секој напред брзината на уредот се зголемува.

Рачка за ПОДЕСУВАЊЕ Висина на СЕЧЕЊЕ


Рачката за подесување на висината на сечење се користи за регулирање на растојанието од нож до неокосената трева.


ЗАБЕЛЕШКА: Вашиот косачка се испорачува со поставена височина на сечење во најниска позиција. Наместете висината на косење, како што следува.

Рачката за подесување на висината на сечење се наоѓа над четири тркала.

За да ја прилагодите висината на сечење повлечете ја рачката надвор и далеку од трева и потоа преместете го напред или назад, за да изберете ново ниво на сечење.

Види слика 6.

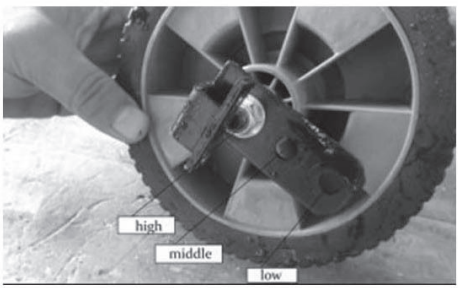

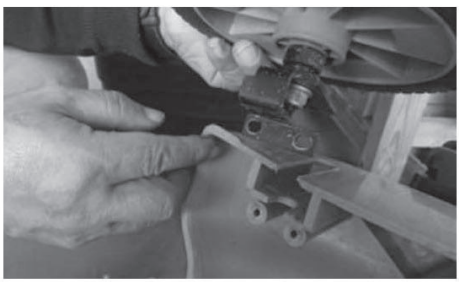

ЗАБЕЛЕШКА: За груби или нееднаква тревниците, придвижете ја рачката за регулирање на висината на повисока позиција. Ова ќе помогне да се спречи оштетување на уредот.

ДЕЛ 6: РАБОТА СО косилки

ВНИМАНИЕ: Држете рацете и нозете подалеку од зоната на улеја на косящия апарат. Пазете очите. Секогаш носете заштитни очила или друга заштита за вашите очи.

Забелешка: За оптимални резултати зголемете нивото на позицијата за сечење и намалувајте додека не утврдите која височина е најдобра за Вашата Морава. Видете Рачка за Местење на височината на косење во делот КОНТРОЛА.

ПОЛНЕЊЕ со бензин и масло

Услуги моторот со бензин и масло како што е наведено во одделна раководство на моторот. Внимателно прочитајте ги упатствата.

ВНИМАНИЕ: Никогаш не го полнете внатрешниот резервоар за гориво во моторот или додека моторот не се лади најмалку две минути по работа.

Секој пат кога ќе ја стартувате косилки

ВО СИТЕ ПРОИЗВОДИ:

Вклучете го кабелот на свеќи на свеќи. Осигурете се дека металната капа на крајот на кабелот за свеќи е прицврстен на металниот врв на свеќа.

Палење на моторот и активирањето на ножот

Поместете рачната гас на моторот на позиција брзо (зајак).

Запалете го моторот, според упатствата во одделна раководство на моторот.

Застанете зад апаратот, држејќи ја рачката за контрола на сечилото и држете го цврсто до горниот лост

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се појават проблеми, контактирајте со делот за проблеми на ова упатство.

ЗА ДА запре моторот И острица

Потоа отпуштете ја рачката за контрола на сечилото, запрете го моторот и сечилото.

РАБОТА СО самоодни косилки

Ако косилки е самоодни, ве молиме да посвети поголемо внимание на точките кои следат. Пред да се запали ве молиме проверете дали има некакво вплитане на ременот за пренос или не.

Ве молиме исчистете косилки, особено ременот и тркалата.

Ако дозволите косилки недокосната долго време, ве молиме проверете подмачкувањето во менувачот.

РАБОТА

1. Пред да започнете, молам пуштете регулаторот на височината на најниско ниво.


2. Пред да започнете, молам ставете ја рачката на модулот за гас во средишната положба.

3. Држејќи ја рачката за управување со сечило (види Слика 7) во горната рачка и потоа запалете го моторот.

4. Држејќи ја рачката за управување со куплунгот (види Слика 7) во горната рачка и потоа запалете го моторот.

5. Ако треба да се промени насоката на движење, молам ослободете го куплунгот на рачката за управување (види Слика 7), а потоа вратете.

6. Кога кошеви за собирање на трева се наполни, молам ослободете го куплунгот и потоа опуштете рачката за управување со сечило (види Слика 7).

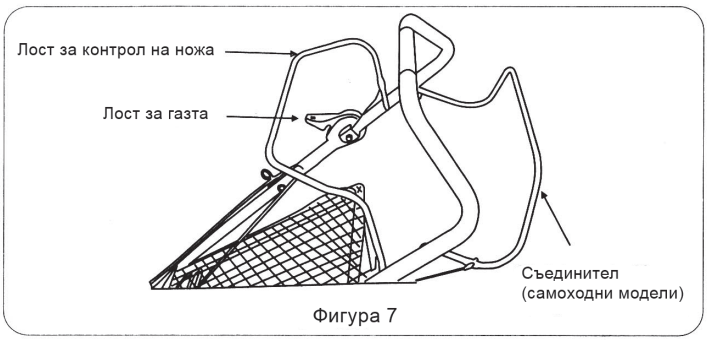

Фигура 7

ВНИМАНИЕ: сечилото продолжува да се врти неколку секунди откако моторот се исклучи.

КОРИСТЕЊЕ НА ВАШАТА косилки

Осигурете се дека тревата е чиста од камења, стапови, жица и други предмети кои можат да го оштетат косилки или на моторот

Таквите објекти можат да бидат случајно фрлени од трева во било кој правец и да предизвикаат сериозни повреди на операторот и др.

За најдобар резултат, да не се коси влажна трева, бидејќи таа е склона кон лепење на долната страна на

косилки, пречи за правилно извршување на дејноста косење и може да предизвика лизгање и паѓање. Нова трева, густа трева или влажна трева може да бара поблиска сечење.

За здравствена косење никогаш не косење трева повеќе од една третина од вкупната нејзината должина.

Тревата треба да се сече во есен, додека има раст.

Оваа косачка е дизајниран да работи со полн гас, обезбедувајќи ви најдоброто косење и прави работата со неа ефикасна.

ВНИМАНИЕ: Ако почувствувате удар врз странски објект, запрете го моторот. Отстранете кабелот на свеќи, темелно проверете косилки за штета и ги отсранете доколку ги има, пред да го рестартирате експлоатацијата на косилки. Долготрајните вибрации на косилки за време на работа е показател за штета. Уредот веднаш треба да се провери и поправи.

ПАКУВАЊЕ НА ОКОСЕНАТА Трева:

Косилки ви може да собира окосената трева. Следете ги следниве чекори за да направите косилки за собирање на трева во кошеви.

Чекор 1. Подигнете го капакот на улеја.


Чекор 2. Повлечете кутијата на адаптерот.



Косачка с кош за трева
Фигура 8

Празнење на кошеви ЗА Трева

Држете кошеви за собирање на трева за задниот држач и долната рачка. Ја угоре. Капакот ќе извлече јажето надвор од кутијата. Отстранете кутијата од адаптерот на косилки. Додека го долниот рачка, подигнете задниот дел на кошеви за трева, како што е прикажано на Слика 9. кутијата ќе се отвори и окосената трева ќе паѓа од кошеви. Види слика 8 при замена на кошеви за трева бидете сигурни дека горниот дел на кутијата е напорна со жица меѓу рачките.

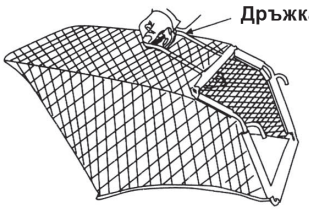

Фигура 9

ДЕЛ 7: Поправка

Внимание: не заборавајте да го исклучите и заземите кабелот на свеќи, пред извршување на поправка и одржување. Заменете изабените или оштетени делови за поголема безбедност. ЗАБЕЛЕШКА: кога превртување на уредот, Испразните резервоарот за гориво и држете свеќи далеку од моторот. Никогаш не навалувајте косилки повеќе од 90 степени и не ја држете коса долго време. Маслото може да се спроведе во горниот дел на моторот и да предизвика проблем.

МОТОР

Контактирајте со одделно раководство на моторот за сите инструкции за услугата му. Одржувајте моторното масло, според упатствата во одделна раководство на моторот спакувано со апаратот. Прочитајте и следете ги внимателно инструкциите.

Услуги воздушниот филтер на секои 25 часа во нормални услови. Чистете на секои неколку часа ако условите се исклучително прашливи. Лошата работа на моторот обично значи дека воздушниот филтер треба да се опслужуваат. За да ракувате воздушниот филтер, контактирајте до одделно раководство на моторот спакувано со апаратот. Свеќата треба да се чисти еднаш на сезона. Промената на свеќи се препорачува во почетокот на секоја сезона за косење. Проверете раководството на моторот за точниот тип свеќа.

Редовно чистете моторот со крпа или четка. Да се чува на ладно место (проветрива станбена површина) чист, за да се обезбеди правилна циркулација на воздухот, што е од суштинско значење за работата на моторот и долг живот. Осигурајте се дека сте го отстраниле сета трева. Нечистотијата и издувните отпад од областа на ауспухот.

АГЕНДА


Долниот дел на трева треба да се чисти по секоја употреба за да се спречи натрупувањето на окосена трева, лисја и нечистотија од други објекти. Ако се дозволи натрупување на отпад, тоа може да доведе до создавање на 'рѓа и може да спречи нормалното косење и собирање на трева во кошеви.

Платформа може да се исчисти со навалување на трева и изгребувајте со соодветен инструмент (осигурајте се дека на Светото е исклучена).

Демонтирање на мечот, промена и острење

ЗАКОНОТ НОЖ

Следните чекори треба да се извршат од професионалци од персоналот на фирмата или продавачот.

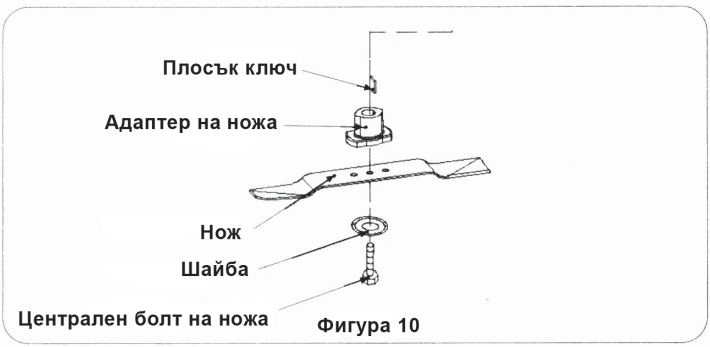

Фигура 10

• Отстранете ги нож за точен или замена. Заштитете рацете со пар ракавици или користете здрав крпа за да фатете ножот.

• Отстранете завртки и подлошки, што го држат ножот и адаптерот за сечилото на моторот, коленестото вратило.

• Отстранете перка и адаптерот од коленестото вратило.

ВНИМАНИЕ: повремено проверувајте адаптерот на мечот за пукнатини, особено ако ударите туѓо тело, различно од трева. Сменете го, кога е потребно.

Кога остриш е сечило, следете оригиналниот агол на шлифовъчния диск, како резач

Исклучително важно е сечилото да се остреље подеднакво по целата должина за да се спречи небалансирана острица. Небалансирана острица ќе предизвика силни вибрации при вртење со голема брзина. Тоа може да предизвика оштетување на трева и би можело да предизвика телесна повреда.

Сечилото може да се провери преку балансирање на шрафцигер со округлиот вратило. Повлекување метал од тешките делови, додека се постигне рамнотежа. Кога тестираат за баланс е препорачливо ножът да биде оделен од адаптерот. Пред инсталирај сечило и адаптерот, подмачкајте моторот, коленестото вратило и внатрешната површина на адаптерот на мечот со масло.

• Не заборавајте да инсталирате ножот со страна на сечило, означена со бројот на делот со лицето кон земјата, кога косилки е во работна состојба.

• Повлечете адаптерот на мечот на коленестото вратило на моторот.

• Вметнете сечилото на адаптерот. Осигурете се дека ножот е правилно и е легнат цврсто на прирабница на адаптерот.

• Вметнете подлошки на сечилото. Осигурете се дека забите на сечилото се заедно со малите дупки перки.

• Вметнете шестоъгълния завртка.

• Затегнете шестоъгълния болт со вртежен момент: 45-50 Nm (33-36ft.lb).

• Три диск завртки: 11,9 Nm (6.6-8ft.lb).


• Совет за монтирање на завртки: 20-25 Nm (15-18ft.lb).

Забелешка: за да се обезбеди безбедно функционирање на вашата косачка, завртка на мечот треба да се проверува периодично за вистинскиот момент.

Забелешка: Ако машината се користи во моментов и имате било какви прашања, Ве молиме контактирајте со продавачот, кој ви е продал машината или професионалнист кој да изврши одржување или поправка на машината. Забрането е ослободување на машината од некомпетентни лице.

Дел 8: подмачкување

ВНИМАНИЕ: Секогаш прекинувајте моторот и вадете кабелот на свеќи пред да ја исчистите мазиво или вршење на секаков вид услуги на косилки.

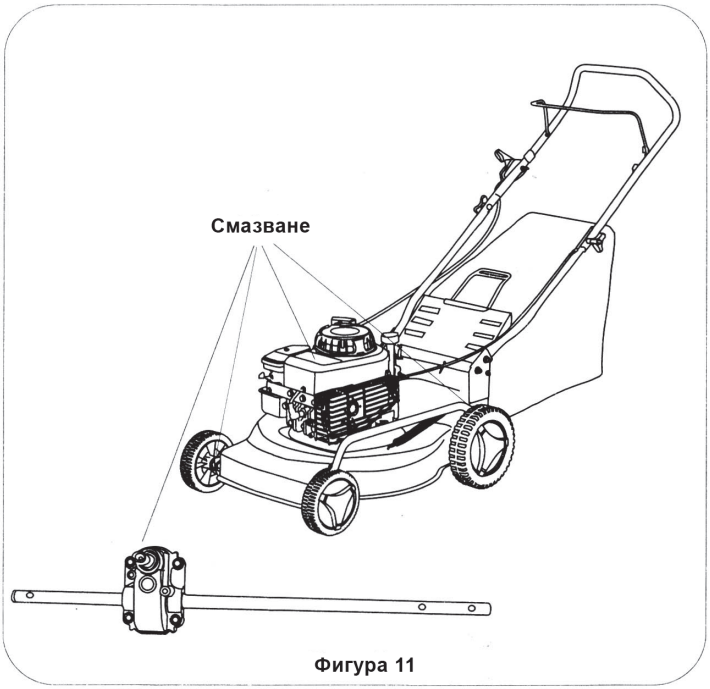

Фигура 11

Тркала: подмачкувате тркалата најмалку еднаш на сезона со машински масло (или моторно масло). Исто така, ако тркалата се отстранети поради некоја причина, подмачкајте површината на оската и внатрешната површина на тркалото со машински масло. Види слика 11. Мотор: Следете раководството на моторот за упатства за процесот на подмачкување.

Дел 9: ЧУВАЊЕ следната сезона НА косење

Исчистете ги и подмачкајте косилки добро како што е опишано во упатството за подмачкување. Следните чекори треба да се преземат во подготовките за складирање на косилки. Контактирајте со раководството на моторот за упатства за правилно складирање на моторот. Покријте ножот на трева со тенок слој маст за спречување на корозија. Да се чува на суво и чисто место. Да не се чува до корозивни материјали. Како ѓубриво.

ЗАБЕЛЕШКА: кога чување на секаков вид енергетски опрема во лошо вентилирани простории или метален барака, треба да се внимава да не зарѓан опремата. Користете силиконски масло. Покријте опремата, особено кабли и сите подвижни делови.

Дел 10: Решавање на проблеми

Забелешка: При поправки различни од главните подесувања на машината се обртнете до најблискиот овластен сервис на Райдер.

проблеми	можни Причини	отстранување
Моторот не може да запали.	Рачката за контрола на мечот е ослободен. Кабелот на свеќи е изваден. Рачката за гас не е на вистинската позиција. Резервоарот за бензин е празен и нема поднесување на бензин. Затнати гориво цевка. Неисправни свеќа. Моторот е поставен.	Вклучете ја рачката за контрола на мечот. Вклучете го кабелот на свеќи. Ставете ја рачката за гас на позиција FAST или START. Наполнете го резервоарот со чист, свеж бензин. Отвораат гориво цевка. Изфорсирајте моторот на FAST брзина.
Моторот работи нерамномерно	Косилки работи на позиција START. Свеќи е лабава. Притисната гориво цевка или застоял бензин. Можно е косилки да е размачкано и ножът да го блокирал. Пробојна во капачето на бензинот. Загаден филтер за воздух. Карбуратор е разцентрован.	Придвижете ја рачката за гас на позиција FAST. Поврзете и затегнете кабелот на свеќи. Исчисти нафтоводот. Наполнете го резервоарот со чист, свеж бензин. Исчистете отдушника. Направете центрирање на карбуратор.
моторот прегрява	Нивото на моторното масло е ниско. Дотокот на воздух е ограничен. Карбуратор е разцентрован.	Налеат соодветно масло. Извадете го цревото за воздух и исчистете го. Направете центрирање на карбуратор.
Флуктуации во работата на моторот	Приклучокот на свеќи е премногу блиску	Наместете го држачот до 0.030 “. Направете центрирање на карбуратор. Исчистете отдушника.
Работи слабо во празен од	Свеќи е загадена. Дектно или премногу широко гнездо на свеќи. Карбуратор не е израмнување правилно. Загаден филтер за воздух.	Наместете го држачот до 0.030 “или заменете свеќи.
Силни вибрации	Ножът е лабав или небалансиран. Искривен нож.	Затегнете ножот и адаптерот. Избалансирајте го ножот. Заменете го ножот.
Косилки работи, но не коси тревата	Тревата е многу влажна. Брзината е многу висока. Премногу висока трева. Затъпен нож.	Почекајте тревниците да се исушат. Наместете гасот на позиција од 3 / 4 до full. Косење првично на ниво за висока трева и потоа наглсете на саканата височина. Заострете или заменете ножот.
загрозени косење	Тркалата на се позиционирани правилно. Затъпен нож.	Позиционирајте и четири тркала на иста височина. Заострете или заменете ножот.

По потреба, поправките на вашата косачка е најдобро да се врши само стручњак во работилниците на RAIDER, каде што се користат само оригинални резервни делови. На тој начин се гарантира нивната безбедна работа.

11. Информација за излъчван шум и вибрации.

Стойностите са определени съгласно Директива 2012/19/ЕС (височина 1,60 m и отстояние 1,0 m). Равнището А на генерирания от машината шум обикновено е нивото на звуковото налягане Lp_A = 86.4 dB. Гарантираното равнище на звуковата мощност е Lw_A = 98 dB., K=3 dB.

EL

ΠΡΩΤΌΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΏΝ ΧΡΉΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός μηχανήματος από την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα εργαλειων ηλεκτρικών, μηχανοκινητων και πνευματικων - RAIDER. Με τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία, τα εργαλεία RAIDER είναι ασφαλή και αξιόπιστα και οι εργασίες μαζί τους θα σας δώσουν πραγματική χαρά. Για τη διευκόλυνσή σας και την άψογη εξυπηρέτησης εχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο από εξιδικευμενα καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά το τρέχον «εγχειρίδιο χρήσης».


Προς το συμφέρον της ασφάλειας σας και για την εξασφαλίση της ορθής χρήσης παρακαλουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, καθώς και τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις τους. Για την αποφυγή περιπτών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό αυτές οι οδηγίες να παραμείνουν διαθέσιμες για μελλοντική αναφορά σε όλους όσους θα χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα. Αν πουλήθει σε έναν νέο ιδιοκτήτη το „εγχειρίδιο χρήσης“ πρέπει να υποβληθει μαζί με αυτό ωστε επιτραπει στους νέους χρήστες να εξοικειωθούν με τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.

Η εταιρεια Λευκαδιτης Κων/νος Greek Trading Center είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή και ιδιοκτήτη του εμπορικου σήματος RAIDER. Διεύθυνση της εταιρείας είναι η Λαρισα, 7ο χλμ ΠΕΟ Λαρισας - Βολου, τηλ. 0030 2410 579446, www.raider.gr ή www.gtc-hardware.gr E-mail: info@gtc-hardware.gr

Από το 2006 η εταιρεία Raider εισήγαγε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποίησης με το πεδίο εφαρμογής: εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και χόμπι ηλεκτρικων, πνευματικων και μηχανοκινητων εργαλείων και σιδηρικών. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον οίκο Moody Διεθνές Certification Ltd, Αγγλία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παράμετρο	**Μετρηθεί μονάδα**	**Αξία**
Μοντέλο	-	RD-GLM09
Τύπος κινητήρα	-	βενζίνη, τέσσερις κατευθύνσεις, έναν κύλινδρο
Καύσιμο	-	αμόλυβδη βενζίνη
Μετατόπιση του κινητήρα	cm^3	196
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	W	3200
Αριθμός ταχυτήτων αδράνειας	min^{-1}	2800
Τρόπος εκκίνησης του κινητήρα	-	χειροκίνητα
Όγκος της δεξαμενής καυσίμου	L	0.85
Όγκος της δεξαμενής λάδι	L	0.45
Πλάτος κοπής	mm	510
΄Υψος κοπής	mm	30-80
Όγκος των καλαθιών για χόρτο	L	65
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpA)	dB	86.4
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (LwA)	dB	96.2
Τιμή επιτάχυνσης κραδασμών (ah)	m/s^2	8.57
Βαθμός προστασίας	-	IPX4

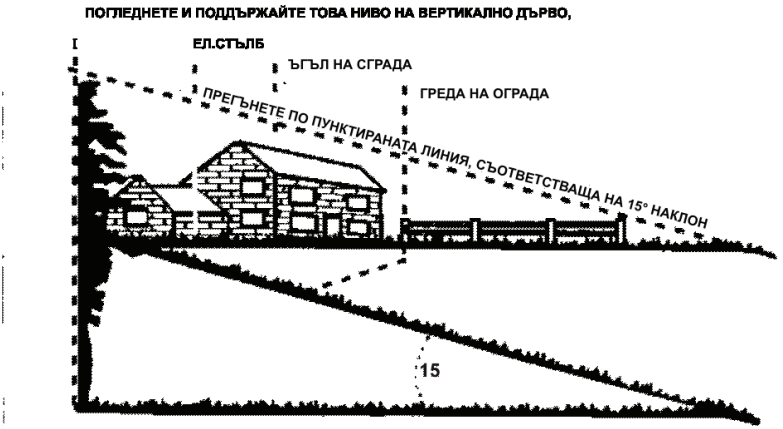

ПРОЕИДОПОИНСН

Мнн уперфорпюнете то мнхднпма ме клнсн мегалютерн апо 15 моирес (еюс 2,5 метра (0,75 метра)) анд 10 метра (3,05 метра)). Ав ергдзестте пнсю апо то суррапптико, еинаи ексаиретика дюсколо на фулдксете тис рдмпес кан ендехомёнюс на пролдвете на прокалёсете собарн зцмид.

Ергастеите та суррапптика сталрютд прос та пдно. Потё катд тцс клнсцс.

Del 2:

Упенвюмиси: Катоикиа

PREDUPREDUVAЊE: Ovoj Сюмволο posochuva preporakite гиа bezbednost, nepochituvaње тшм опоиым va мпорюусе на еинаи параморфшмёно прософпикд bezbednost кан / д sopstvenosta саг кан тоис аллоис пои okolu. Диавдсте кан ксекаварнсте тис одцгиес саг кан мдбете пюс на то ксекинёсете косилки во акцмja. Еди δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ζημιά. Όταν το βλέπετε ένα σημάδι, εφιστάται η προσοχή στην προειδοποίηση.

Кйндупос: Н хлоокопгикд мнхдпд саг ёхеи схедиастеи гиа на аξιοποιείται сюмфшпа ме тоис канонес тцс адиапёратцс ергасиас. Οποιοσδήποτε τύπος χονδροειδούς, ενεργητικής, αμέλειας ή ελαττωματικής λειτουργίας ενός χειριστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Ovaa η χορτοκοπτική μηχανή είναι во состојба να ακρωτηριάσει τις φυλές και τα πόδια, πώς να ξεκινήσετε και να πάτε πράγματα. Εάν δεν κάνετε τα παρακάτω, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά ή θάνατος.

1. Плнрнс леитоургиа

• Диавдсте прософктикд тцм Упо0есц гиа то Corridier прнм тоис прософдллете гиа тцм катасксеуй ενός μηχανήματος. Διαβάστε, κατανοήστε και ανταμείψτε τους με οδηγίες σχετικά με το μηχάνημα και την ικανότητα να εργάζονται. Γνωρίστε τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση της μηχανής πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να ακούσετε την τοποθεσία σε ένα ασφαλές μέρος για την επερχόμενη και τακτική, και για ένα ξεφάντωμα της εφεδρικής επιχείρησης.

• Н περистрофикд мнхдпд гкаζόν еинаи ёна акрибёс мёрос ενός ενεργειακού στοιχείου, όχι ενός παιχνιδιού. Αυτός είναι ο λόγος που δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κάποια στιγμή. Η συσκευή επινοήθηκε για να κάνει μια δουλειά: στο γρασίδι. Μην το ρίχνετε για άλλους σκοπούς.

• Ποτέ μην αφήνετε παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών να χειρίζονται ατμούς. Παιδιά ηλικίας 14 ετών και θέλουν να εργαστούν με ψαλίδι μόνο υπό αυστηρό γονικό έλεγχο. Μόνο όσοι είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες της άπειρης χρήσης επιτρέπεται να πληρώνουν για τα απορρίμματα.

• Επεξεργασία περιοχής μη-συμμαχικής περιοχής άλλων χωρών. Ιδιαίτερα μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα. Σταματήστε τον κινητήρα όταν βρίσκονται κοντά στο χλοοκοπτικό σας για να αποφύγετε την επαφή με ένα μαχαίρι ή ένα αντικείμενο.

Το πεδίο δράσης πρέπει να απελευθερωθεί εξ ολοκλήρου από ξένα σώματα. Ένα αντικείμενο που αγνοείται μπορεί να πεταχθεί κατά λάθος από το χορτάρι προς κάθε κατεύθυνση και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον χειριστή ή σε άλλα άτομα που έλαβαν χώρα στην περιοχή.

• Ελέγξτε προσεκτικά την περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός. Αφαιρέστε όλες τις πέτρες, ξύλα, σύρματα, κόκαλα, παιχνίδια και άλλα ξένα σώματα που μπορεί να κρεμαστεί και να πεταχτούν από το γρασίδι προς κάθε κατεύθυνση και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό του χειριστή ή άλλων ατόμων που λαμβάνονται στην περιοχή. Σχεδιάστε το μοντέλο κοπής για να αποφύγετε την απομάκρυνση των οδικών υλικών, των πεζοδρομίων, των τυχαίων προσώπων και των συναφών.

Για να αποφύγετε ζημιές από την εκτόξευση αντικειμένων, κρατήστε τα παιδιά, τα άτομα και τους βοηθούς σε απόσταση 75 μέτρων (22,86 μ.) Από τη μηχανή γκαζόν κατά τη χρήση.

• Λάβετε υπόψη ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τα ατυχήματα και τους κινδύνους που προκύπτουν από άλλους ανθρώπους ή από την περιουσία τους.

• Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής ή των εργασιών επισκευής, προστατευθείτε από ξένα σώματα που μπορούν να πεταχτούν έξω από το μηχάνημα προς κάθε κατεύθυνση.

• Φορέστε υγιή παπούτσια εργασίας με σκληρά σόλες και σταθερά στερεωμένα παντελόνια και πουκάμισα. Πουκάμισα και παντελόνια που καλύπτουν τα χέρια και τα πόδια και τα παπούτσια φιδιών συνιστώνται. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Μπορούν να παγιδευτούν από κινούμενα μέρη. Μην κόβετε ποτέ με γυμνά πόδια, σανδάλια και γάντια ή ελαφρά (για παράδειγμα, λινά) παπούτσια.

• Μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από τα περιστρεφόμενα μέρη.

• Πολλοί τραυματισμοί προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πτώσης των ποδιών κάτω από τα χλοοκοπτικά κατά τη διάρκεια της συντριβής. Μην κρατάτε τα χλοοκοπτικά, αν πέσουν, αφήστε αμέσως τη λαβή.

• Ποτέ μην τραβάτε τα χλοοκοπτικά προς το μέρος σας ενώ περπατάτε. Αν χρειαστεί να επαναφέρετε τα χλοοκοπτικά πίσω από τον τοίχο ή να φράξετε, πρώτα κοιτάξτε προς τα κάτω και προς τα πίσω και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

• διπλώστε ξανά τις χορτοκοπτικές μηχανές για να επεκτείνετε πλήρως το φάσμα των χεριών.

• Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ισορροπημένες με ασφαλείς συνθήκες.

• Τραβήξτε τη μηχανή σιγά-σιγά, όχι περισσότερο από τη μέση προς το μέρος σας.

• Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, αν είναι απαραίτητο.

• Μην χρησιμοποιείτε χλοοκοπτικό υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

• Πηγαίνετε όταν εργάζεστε με γρασίδι και δεν τρέχετε ποτέ μετά από αυτό.

• προσέχετε όταν αλλάζετε την κατεύθυνση των πλαγιών.

• Ο έλεγχος της λεπίδας πραγματοποιείται μέσω της προστατευτικής διάταξης. Ποτέ μην προσπαθήσετε να παρακάμψετε το έργο του. Το αχρησιμοποίητο στη συσκευή ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς από την επαφή με τον τροχό. Ο μοχλός ελέγχου σπαθιών πρέπει να λειτουργεί εύκολα και προς τις δύο κατευθύνσεις και να επιστρέφει αυτόματα

• κατάσταση εκτός λειτουργίας όταν απελευθερώνεται.

• Ποτέ μην εργάζεστε με γρασίδι σε υγρό γρασίδι όποτε είναι δυνατόν. Πάντα να είστε σίγουροι για τη σταθερότητά σας. Η ολίσθηση ή η πτώση μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Στερεώστε τη λαβή κατά τη διάρκεια μιας βόλτας. Ποτέ μη κόψετε αν αισθάνεστε ασταθής. Αφήστε το KEEPLE CONTROL KEY και το μαχαίρι σταματά να γυρίζει μέσα σε τρία δευτερόλεπτα.

• το κούρεμα μόνο με το φως της ημέρας ή καλό τεχνητό φως.

• Σταματήστε τη λεπίδα όταν διασχίζετε χαλίκια ή δρόμους.

• Σταματήστε τη λεπίδα (ες) αν το γρασίδι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ για τη μεταφορά κατά τη μετακίνηση σε επιφάνειες εκτός από το γρασίδι, και στη συνέχεια τη μεταφορά μηχανές κουρέματος γκαζόν από και προς τη ζώνη κόβεται.

• Εάν ο εξοπλισμός αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα, θα πρέπει να σταματήσετε τον κινητήρα και να ελέγξετε αμέσως ποια είναι η αιτία. Οι κραδασμοί είναι καταρχήν μια προειδοποίηση για προβλήματα.

• Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει η λεπίδα πριν αφαιρέσετε τα καλάθια μαζιδιού ή αγορίστε την άδεια. Οι λεπίδες κοπής συνεχίζουν να γυρίζουν μερικές

δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα. Μην τοποθετείτε ποτέ μέρος του σώματος στην περιοχή της λεπίδας μέχρι να είστε βέβαιοι ότι η λεπίδα έχει σταματήσει να στρέφεται.

• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα χλοοκοπτικό με ελαττωματικό προστάτη, χωρίς ράβδους χόρτου, πλάκες ή άλλες συσκευές για την προστασία της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

• Ο σιγαστήρας και ο κινητήρας θερμαίνονται και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην αγγίζετε.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή για αυτό το μηχάνημα. Διαβάστε, ανακαλύψτε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται με το εγκεκριμένο εξάρτημα.

• Εάν εμφανίζονται καταστάσεις που δεν καλύπτονται σε αυτόν τον οδηγό, φροντίδα και καλή λύση. Ζητήστε βοήθεια.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ κάτω από την πλαγιά

Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιήστε τη συσκευή μέτρησης κλίσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στα μαλλιά ή στην ορεινή περιοχή. Αν η κλίση είναι μεγαλύτερη από 15 μοίρες, όπως φαίνεται στο κεκλιμένο μετρητή, μην εργάζεστε με αυτήν τη συσκευή στη ζώνη αυτή ή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

■ Τι να κάνετε:

• κοπή σε ανηφόρα, ποτέ πάνω-κάτω. Δίνοντας μεγάλη προσοχή στην αλλαγή της κατεύθυνσης του λόφου.

• Ψάξτε για τρύπες, πεζοδρόμια, κρυμμένα αντικείμενα ή κομμάτια. Το ψηλό γρασίδι μπορεί να κρύψει τα εμπόδια.

• Να είστε πάντοτε σίγουροι για τη σταθερότητα. Ο ύπνος και η πτώση μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Εάν αισθάνεστε ότι χάνετε ισορροπία, αφήστε το χειριστήριο για το ξίφος αμέσως και το μαχαίρι θα σταματήσει σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα.

■ Μην κάνετε τα εξής:

• Μην κόβετε πολύ απότομες πλαγιές.

• Μην γέρνετε τα χλοοκοπτικά κατά την εκκίνηση του κινητήρα ή την αλλαγή του κινητήρα, εκτός εάν τα χλοοκοπτικά πρέπει να είναι αρχικά. Σε περίπτωση που είναι απολύτως απαραίτητο να κάνετε κλίσεις, συμπληρώστε μόνο το μέρος που βρίσκεται μακριά από τον χειριστή.

• Μην ξεκινήσετε τον κινητήρα όταν στέκεστε στο μπροστινό μέρος της κυψέλης νερού.

• Μην κόβετε κοντά σε κλίσεις, εκσκαφέες ή επιχωματώσεις. Ο φορέας εκμετάλλευσης ενδέχεται

• Μην κόβετε κλίσεις μεγαλύτερες από 15 μοίρες, όπως φαίνεται στο κεκλιμένο μανόμετρο.

• Μην τρίβετε σε υγρό γρασίδι. Οι υγρές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε ολίσθηση.

3. ΠΑΙΔΙΑ

Τα τραγικά ατυχήματα μπορούν να συμβούν εάν ο χειριστής δεν σηματοδοτήσει την παρουσία παιδιών. Τα παιδιά συχνά προσελκύονται από δραστηριότητες χορτονομής και κοπής. Μην δεχτείτε ποτέ ότι τα παιδιά θα μείνουν εκεί που έχετε δει για τελευταία φορά.

• Κρατήστε τα παιδιά στον τομέα της κοπής και της προσεκτικής φροντίδας των υπεύθυνων ενηλίκων, εκτός από τον χειριστή.

• Να είστε προσεκτικοί και να κρατάτε τα χλοοκοπτικά σε απόσταση εάν το παιδί βρίσκεται στην περιοχή κοπής.

• Πριν και μετά την οδήγηση προς τα πίσω, κοιτάξτε εμπρός και πίσω για μικρά παιδιά ή άλλα αντικείμενα.

• Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών να εργάζονται σε χλοοκοπτικές μηχανές. Τα παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω θα πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις οδηγίες λειτουργίας και τους κανόνες ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου.

• Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν προσεγγίζετε τυφλούς, μαζορέτες, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να θολώσουν την όραση του παιδιού και να οδηγήσουν σε κίνδυνο.

4. Υπηρεσίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βενζίνη είναι εύκολα εύφλεκτη

• Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν εργάζεστε με βενζίνη και άλλα καύσιμα. Είναι εξαιρετικές

εύφλεκτα και εκρηκτικά χρήματα.

• Χρησιμοποιείτε μόνο ένα εγκεκριμένο γήπεδο βενζίνης.

• Ποτέ μην αφαιρείτε το καπάκι αερίου για να προσθέσετε καύσιμο και ο κινητήρας λειτουργεί. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον δύο λεπτά πριν τον ανεφοδιασμό.

• Βάλτε το καπάκι βενζίνης με ασφάλεια και σκουπίστε τις διαρροές βενζίνης πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.

• σβήστε όλα τα τσιγάρα, τα πούρα, τους κόνδυλους και άλλες πηγές ανάφλεξης.

• Να ανεφοδιάζετε μόνο ανοιχτά. Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

• Ποτέ μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τη δεξαμενή σε χώρους με ανοικτές φλόγες ή σπίθες, όπως θερμοσίφωνα, θερμαινόμενο χώρο ή φούρνο.

• Μην ξεκινήσετε τον κινητήρα μέσα στην κλειστή ζώνη.

• Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τροφοδοτήσει το μηχάνημα αποθήκευσης. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τον κινητήρα, τον σιγαστήρα και τη ζώνη αποθήκευσης αερίου χωρίς γρασίδι, φύλλα ή υπερβολικό λίπος.

• Πριν από τον καθαρισμό, την επισκευή ή τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και όλα τα κινούμενα μέρη είναι μπλοκαρισμένα. Αποσυνδέστε το καλώδιο καλωδίου και κρατήστε το μακριά από τα κεριά για να αποφύγετε τυχαία απελευθέρωση.

• Ελέγχετε συχνά το πτερύγιο, τη μηχανή και τις βίδες στερέωσης αν είναι σωστά τεντωμένες. Δείτε επίσης τη λεπίδα φθοράς (για παράδειγμα, κάμψη, ρωγμές ή φθορά). Αντικαταστήστε τη λεπίδα με μία που συμμορφώνεται με τις αρχικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο.

• Κρατήστε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τα παξιμάδια σφιχτά σφιχτά για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε καλές συνθήκες εργασίας.

• Ποτέ μην αλλάζετε τις συσκευές ασφαλείας. Ελέγχετε τακτικά για σωστή εργασία.

• Όταν πέσει ένα ξένο σώμα, σταματήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το καλώδιο από το καλώδιο και ελέγξτε προσεκτικά τις χορτοκοπτικές βλάβες. Επισκευάστε τη ζημιά πριν ξεκινήσετε την εργασία με χλοοκοπτικές μηχανές.

• Ποτέ μην επιχειρείτε να επισκευάσετε ένα ποδήλατο ή να ρυθμίσετε το ύψος κοπής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα.

• Προσθέστε καύσιμο πριν την εκκίνηση του κινητήρα. Ποτέ μην αφαιρείτε το καπάκι πλήρωσης καυσίμου για να προσθέσετε βενζίνη ενώ ο κινητήρας λειτουργεί ή όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

Εάν χυθεί βενζίνη, μην επιχειρήσετε να ξεκινήσετε τον κινητήρα και τραβήξτε το μηχάνημα από την περιοχή για να χυθεί, για να αποφύγετε τυχόν πηγές ανάφλεξης, ενώ οι ατμοί αερίου θα εξαντληθούν.

• Πριν από την εργασία, προσέξτε πάντα να βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια, τα μπουλόνια και το μαχαίρι δεν είναι φθαρμένα ή φθαρμένα. Αντικαταστήστε φθαρμένα ή κατεστραμμένα πτερύγια και βίδες στο κιτ εξοικονόμησης ζυγοστάθμισης.

Τα εξαρτήματα των καλάθων χόρτου υπόκεινται σε φθορά, ζημιές και ελαττώματα, τα οποία μπορούν να εκτεθούν σε κινούμενα μέρη ή να επιτρέψουν την απόθεση αντικειμένων. Για να προστατεύσετε την ασφάλεια, ελέγξτε συχνά τα εξαρτήματα και αντικαταστήστε τα με νέα όταν χρειάζεται.

Τα μαχαίρια είναι αιχμηρά και μπορούν να σας κόψουν. Τυλίξτε τη λεπίδα (-ες) ή φορέστε γάντια και προσέξτε ιδιαίτερα κατά την συντήρησή τους.

Μην αλλάζετε τη ρύθμιση του κινητήρα και μην το υπερφορτώνετε. Οι υπερβολικά υψηλές στροφές του κινητήρα μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Μη ρυθμίζετε το γκάζι κατά τη λειτουργία του κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε εσωτερικούς κινητήρες όπου μπορούν να συσσωρευτούν επικίνδυνες ατμοί μονοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφήστε τις λαβές πριν την εκκίνηση του κινητήρα. Σταματήστε τον κινητήρα κάθε φορά που αφήνετε τα χλοοκοπτικά και προτού ανεφοδιαστείτε. Σταματήστε τον κινητήρα εάν


το χλοοκοπτικό αρχίζει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγξτε αμέσως). Μειώστε την παραγωγή αερίου κατά τη διάρκεια της διακοπής του κινητήρα και αν ο κινητήρας είναι εφοδιασμένος με βρύση, γυρίστε το στο τέλος της κίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξεκινήστε τον κινητήρα ή ανοίξτε τον κινητήρα προσεκτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες, με τα πόδια μακριά από τη λεπίδα (a).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η δεξαμενή πρέπει να είναι ανατολικά, πρέπει να είναι σε εξωτερικούς χώρους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανασηκώνετε και μην μεταφέρετε τα χλοοκοπτικά κατά τη λειτουργία του κινητήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είστε υπεύθυνος: Περιορίστε τη χρήση αυτού του μηχανήματος μόνο σε άτομα που διαβάζουν, καταλαβαίνουν και ακολουθούν τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και του μηχανήματος.

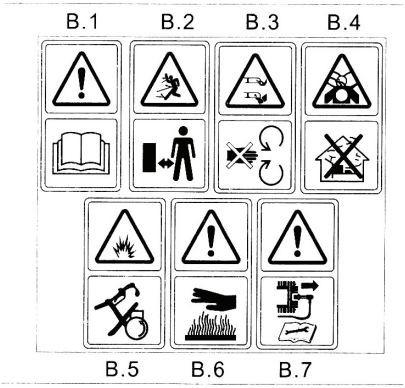

ΠΡΟΣΟΧΗ:

B.1 Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών

Γ.2 Κρατήστε μακριά από τις πλευρικές επιφάνειες.

Γ.3 Προσέξτε περισσότερο τα χέρια και τα πόδια του χειριστή, για να αποφύγετε τραυματισμούς.

C.4 Τα καυσαέρια του κινητήρα είναι επιβλαβή για την υγεία σας.

Μην χρησιμοποιείτε μέσα στο σπίτι.

B.5 Το λάδι είναι εύκολα εύφλεκτο, προσέξτε την εκπυρσοκρότηση, μην γυρίζετε.

Γ.6 Προσοχή στη θερμότητα.

C.7 Κατά την επισκευή, τραβήξτε το καλώδιο καλωδίου σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.


Μέρος 3: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Αφαίρεση του προϊόντος από το κουτί.

(Βλέπε Εικόνα 3)


Μειώστε τον ιμάντα στη συσκευασία και επικαλύψτε το κάλυμμα στο πάνω μέρος των πλαισίων κατά μήκος του μήκους για να ανοίξετε τη συσκευασία. Αφαιρέστε τα ελεύθερα εξαρτήματα, αν περιλαμβάνονται στο κιτ (π.χ. το εγχειρίδιο χρήσης κ.λπ.) Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.

Αφαιρέστε το προϊόν από την αρχική συσκευασία. Ελέγξτε προσεκτικά το κουτί για άλλα ανταλλακτικά, όπως οδηγοί κ.λπ.

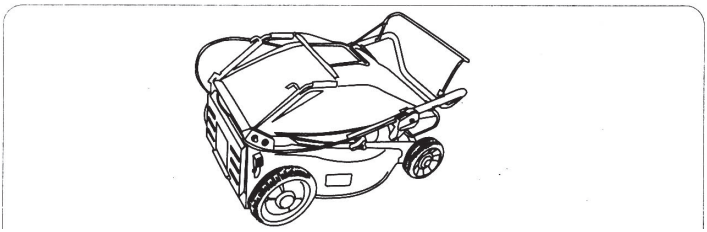

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΕΡΙΩΝ

Πριν να φτιάξετε το χλοοκοπτικό σας, αφαιρέστε το καλώδιο κεριού από το βύσμα του κηροπήγου και βγάλτε το από τον κινητήρα μέσα από μια βίδα από καουτσούκ ή μια μεταλλική θήκη στο πίσω μέρος του κινητήρα. Βλ. Σχήμα-4

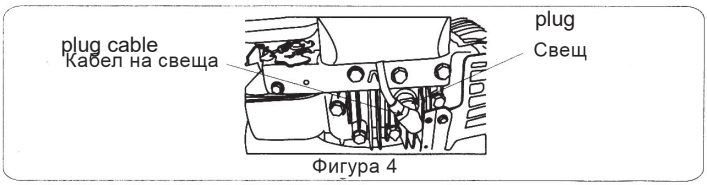

Фигура 4

Μέρος 4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Στοιχεία που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση

- **Πένσες ζεύξης (προαιρετικά, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμες).**
- **Λάδι κινητήρα.**
- **φρέσκια βενζίνη.**

Σημείωση: Αυτή η συσκευή δεν διαθέτει βενζίνη ή λάδι κινητήρα. Πριν από την εργασία με χλοοκοπτικές μηχανές, μάθετε πώς να χειρίζεστε τον κινητήρα με βενζίνη και λάδι χρησιμοποιώντας τις ειδικές οδηγίες χρήσης του κινητήρα.


Σημείωση: Ανάλογα με το αν θα λειτουργήσει με το δεξί ή το αριστερό χέρι για να ρυθμίσετε θέση εργασίας των χλοοκοπτικών.

Συναρμολογήσατε τον χλοοκοπτικό σας


Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 για να χτίσετε το χλοοκοπτικό σας.

Χλοοκοπτικά για χλοοκοπτικές μηχανές


Βήμα 1: Αφαιρέστε τα καλάθια από τη μηχανή γκαζόν.

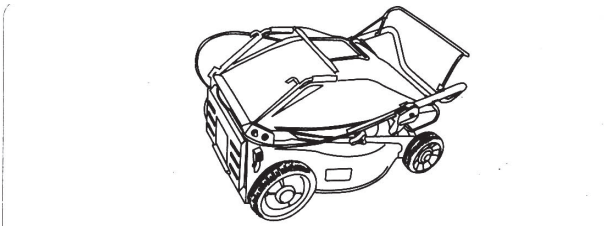


Βήμα 2: Αποσυνδέστε την επάνω λαβή. Γυρίστε το κλειδί κλειδώματος στην άνω και κάτω λαβή μαζί.

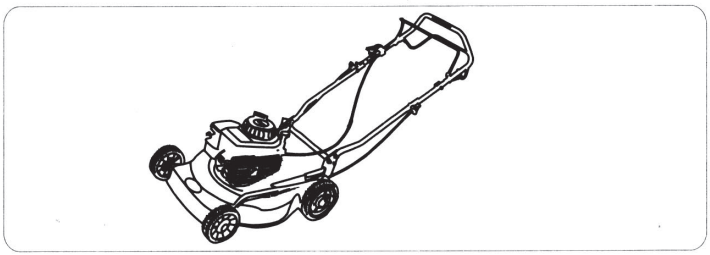

Βήμα 3: Ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα και στερεώστε τους κάδους γρασιδιού στον άξονα του καπακιού έτσι ώστε τα καλάθια και οι χορτοκοπτικές μηχανές να μπορούν να ενωθούν.

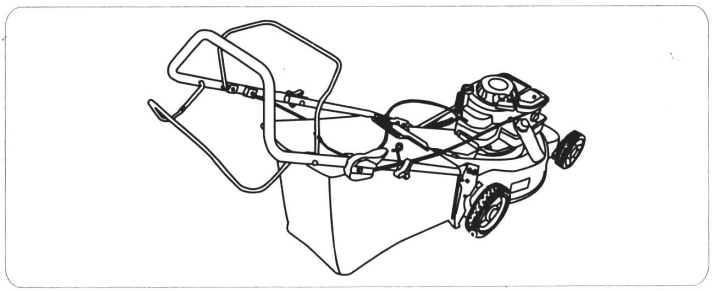

ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

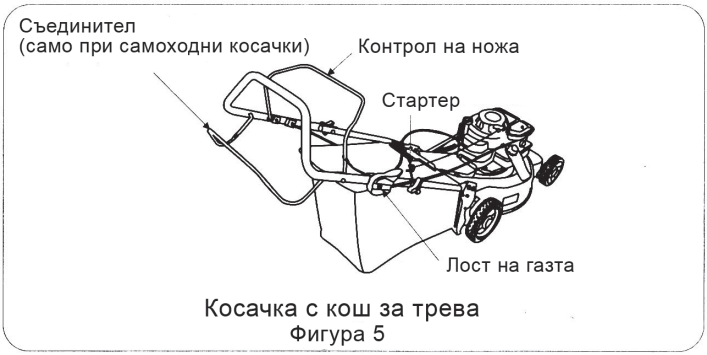

Косачка с кош за трева
Фигура 5

ХЕИРОКИННТО ЕККИННТН

Η ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΛΑΒΗ. ΒΛ. ΕΙΚΟΝΑ 5: ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ.

ΛΑΒΗ ΑΕΡΙΟΥ

Η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΛΑΒΗ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ 5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. ΑΝ ΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΠΡΟΣ, ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΒΑΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


Ο ΜΟΧΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ, ΩΣ ΕΞΗΣ.

Η ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ, ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟ ΜΟΧΛΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΤΟ ΚΑΙ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ.

ΒΛΕΠΕ ΣΧΗΜΑ 6.

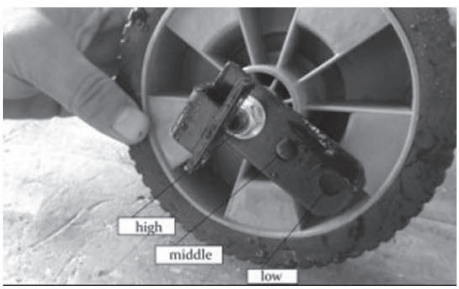

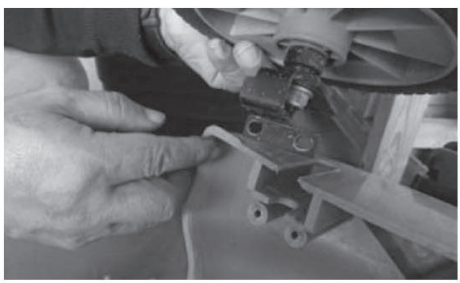

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τραχιά ή άνισα γκαζόν, μετακινήστε τη λαβή για να ρυθμίσετε το ύψος σε υψηλότερη θέση. Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή βλάβης στη συσκευή.

ΤΜΗΜΑ 6: ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια μακριά από τη ζώνη κυνηγίου στο μηχάνημα κοπής. Προσοχή στα μάτια σας. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή άλλη προστασία για τα μάτια σας.

Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, αυξήστε το επίπεδο κοπής και μειώστε μέχρι να καθορίσετε ποιο ύψος είναι το καλύτερο για το Morava σας. Δείτε τη λαβή για να ρυθμίσετε το ύψος κοπής στην ενότητα CONTROL.

ΠΛΗΡΩΣΗ με βενζίνη και λάδι

Εξυπηρέτηση κινητήρων με βενζίνη και πετρέλαιο όπως ορίζεται στη χωριστή διαχείριση του κινητήρα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη γεμίζετε ποτέ την εσωτερική δεξαμενή καυσίμου στον κινητήρα ή μέχρι να κρυώσει ο κινητήρας για τουλάχιστον δύο λεπτά μετά τη λειτουργία.

Κάθε φορά που ξεκινάτε τα χλοοκοπτικά

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Συνδέστε το καλώδιο καλωδίου κεριού. Βεβαιωθείτε ότι το μεταλλικό πώμα στο άκρο του καλωδίου κεριού είναι στερεωμένο στο μεταλλικό άκρο του κεριού.

Εκκίνηση του κινητήρα και ενεργοποίηση της λεπίδας

Μετακινήστε τη χειρολαβή του κινητήρα στη θέση γρήγορης (κουνέλι).

Ξεκινήστε τον κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες στο ξεχωριστό εγχειρίδιο του κινητήρα.

Σταθείτε πίσω από τη συσκευή κρατώντας τη λαβή για να ελέγξετε τη λεπίδα και κρατήστε την σταθερά στον πάνω μοχλό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν προκύψουν προβλήματα, επικοινωνήστε με την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων του παρόντος οδηγού.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣΕΤΕ

Στη συνέχεια, αφήστε το μοχλό ελέγχου της λεπίδας, σταματήστε τον κινητήρα και τη λεπίδα.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ αυτοπροωθούμενες χλοοκοπτικές μηχανές

Αν η χορτοκοπτική μηχανή είναι αυτοπροωθούμενη, παρακαλούμε να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στα σημεία που ακολουθούν. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ένθεση στη ζώνη ή όχι.

Παρακαλούμε καθαρίστε τις χλοοκοπτικές μηχανές, ειδικά τη ζώνη και τους τροχούς.

Εάν αφήσετε τα μηχανήματα χορτοκοπής ακατάλληλα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε τη λίπανση στο κιβώτιο ταχυτήτων.

ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Πριν ξεκινήσετε, κατεβάστε το ρυθμιστή ύψους στο χαμηλότερο επίπεδο.


2. Πριν από την εκκίνηση, εισαγάγετε τον μοχλό μονάδας αερίου στην κεντρική θέση.

3. Κρατήστε το μοχλό ελέγχου της λεπίδας (βλ. Σχήμα 7) στην επάνω λαβή και στη συνέχεια ξεκινήστε τον κινητήρα.

4. Κρατήστε το μοχλό ελέγχου συμπλέκτη (βλ. Σχήμα 7) στην επάνω λαβή και στη συνέχεια ξεκινήστε τον κινητήρα.

5. Αν πρέπει να αλλάξετε την κατεύθυνση της κίνησης, αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη στο μοχλό ελέγχου (βλ. Εικόνα 7) και μετά επιστρέψτε.

6. Όταν γεμίσουν τα καλάθια συλλογής χλόης, αποδεσμεύστε τον συμπλέκτη και στη συνέχεια κατεβάστε το μοχλό ελέγχου της λεπίδας (βλ. Εικόνα 7).

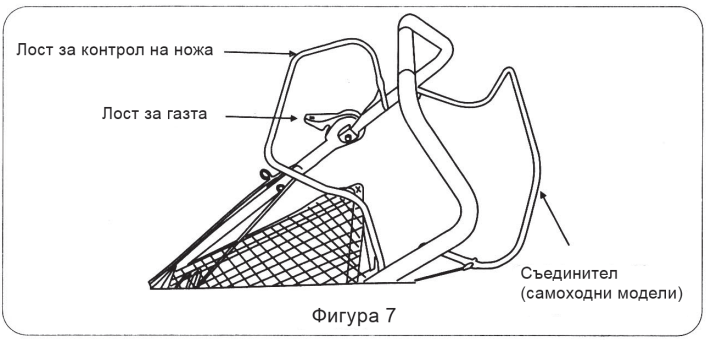

Фигура 7

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η λεπίδα συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγα δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι το γρασίδι είναι καθαρό από πέτρες, ράβδους, σύρμα και άλλα αντικείμενα που μπορούν να καταστρέψουν τα χλοοκοπτικά ή τον κινητήρα.

Τέτοια αντικείμενα μπορούν να ρίχνονται κατά λάθος από το χορτάρι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και

να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον χειριστή κ.λπ.

Για το καλύτερο αποτέλεσμα, μην κόβετε το υγρό γρασίδι, επειδή είναι επιρρεπές να κολλήσει στην κάτω πλευρά του

χλοοκοπτικές μηχανές, να ασχοληθείτε με την καλή διεξαγωγή της δραστηριότητας κοπής και να προκαλέσετε ολίσθηση και πτώση. Το νέο γρασίδι, το πυκνό χορτάρι ή το υγρό γρασίδι ενδέχεται να απαιτούν στενότερη κοπή

Για κούρεμα υγείας, μην κόβετε το γρασίδι περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού μήκους του.

Η χλόη πρέπει να κοπεί το φθινόπωρο, ενώ υπάρχει ανάπτυξη.

Αυτό το χλοοκοπτικό έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με πλήρες αέριο, παρέχοντας σας το καλύτερο κούρεμα και κάνοντας την εργασία μαζί του αποτελεσματική.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν αισθανθείτε ένα χτύπημα σε ένα ξένο αντικείμενο, σταματήστε τον κινητήρα. Αφαιρέστε το καλώδιο καλωδίου, ελέγξτε προσεκτικά τα χλοοκοπτικά απομάκρυνσης και, εάν υπάρχουν, πριν την επανεκκίνηση των χλοοκοπτικών. Η μακροχρόνια δόνηση των χλοοκοπτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας αποτελεί ένδειξη ζημιάς. Η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί αμέσως.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΔΙΧΤΥ:

Οι χορτοκοπτικές μηχανές μπορούν να συλλέξουν στρογγυλό χόρτο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να φτιάξετε τις χορτοκοπτικές μηχανές στα καλάθια.

Βήμα 1. Ανυψώστε το καπάκι.

Βήμα 2. Τραβήξτε το κουτί προσαρμογέα.



Косачка с кош за трева
Фигура 8

ΚΕΝΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΣΑΝΤΕΣ

Κρατήστε τα δοχεία γρασιδιού για την πίσω βάση και την κάτω λαβή. Επάνω. Το πώμα θα τραβήξει το σχοινί από το κουτί. Αφαιρέστε το κουτί από τον προσαρμογέα χλοοκοπτικών. Ενώ η κάτω λαβή, σηκώστε το πίσω μέρος των καλάθων γρασιδιού, όπως φαίνεται στο σχήμα 9. Το κουτί θα ανοίξει και το στρογγυλό χόρτο θα πέσει από τα καλάθια. Βλέπε Εικόνα 8, όταν αντικαθιστάτε τα καλάθια γρασιδιού, βεβαιωθείτε ότι το άνω μέρος του κιβωτίου είναι άκαμπτο με το καλώδιο μεταξύ



Фигура 9

των λαβών.

ΜΕΡΟΣ 7: Υποστήριξη

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει και βγάλετε το καλώδιο καλωδίου πριν εκτελέσετε επισκευή και συντήρηση. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη για μεγαλύτερη ασφάλεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, Αδειάστε τη δεξαμενή καυσίμου και κρατήστε τα κεριά μακριά από τον κινητήρα. Μην τραμίζετε ποτέ τα χλοοκοπτικά πάνω από 90 μοίρες και μην κρατάτε τα μαλλιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λάδι μπορεί να εκτελεστεί στο πάνω μέρος του κινητήρα και να προκαλέσει πρόβλημα.

MOTOR

Επικοινωνήστε με ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο για όλες τις οδηγίες σέρβις. Διατηρήστε το λάδι κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες στο ξεχωριστό εγχειρίδιο του κινητήρα που είναι συσκευασμένο με τη συσκευή. Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.

Παρέχει φίλτρο αέρα κάθε 25 ώρες υπό κανονικές συνθήκες. Καθαρίστε κάθε δύο ώρες εάν οι συνθήκες είναι εξαιρετικά σκονισμένες. Η κακή εργασία στον κινητήρα σημαίνει συνήθως ότι πρέπει να εξυπηρετηθεί το φίλτρο αέρα. Για να λειτουργήσετε το φίλτρο αέρα, επικοινωνήστε με ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο του κινητήρα που είναι συσκευασμένο με τη συσκευή. Το κερί πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εποχή. Η αλλαγή των κεριών συνιστάται στην αρχή κάθε εποχής κοπής. Ελέγξτε τη διαχείριση του κινητήρα για τον σωστό τύπο κεριού.

Καθαρίζετε τακτικά τον κινητήρα με ένα πανί ή βούρτσα. Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος (αεριζόμενος χώρος διαβίωσης) καθαρίστε για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του κινητήρα και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα χόρτα. Βρωμιά και εξάτμιση από την περιοχή της εξάτμισης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


Το κάτω μέρος του γρασιδιού πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση για να αποφευχθεί η συσσώρευση στρογγυλών γρασιδιών, φύλλων και ακαθαρσιών από άλλα αντικείμενα. Εάν επιτρέπεται η συσσώρευση αποβλήτων, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σκουριάς και μπορεί να αποτρέψει την κανονική κοπή και συγκομιδή χόρτου σε καλάθια.

Η πλατφόρμα μπορεί να καθαριστεί με κλίση του γρασιδιού και ξύσιμο με ένα κατάλληλο όργανο (βεβαιωθείτε ότι ο ιερέας είναι εκτός λειτουργίας).

Αφαίρεση του σπαθιού, αλλαγή και ακόνισμα

ΝΟΜΟΣ ΟΧΙ

Τα παρακάτω βήματα πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματίες του προσωπικού της εταιρείας ή του πωλητή.

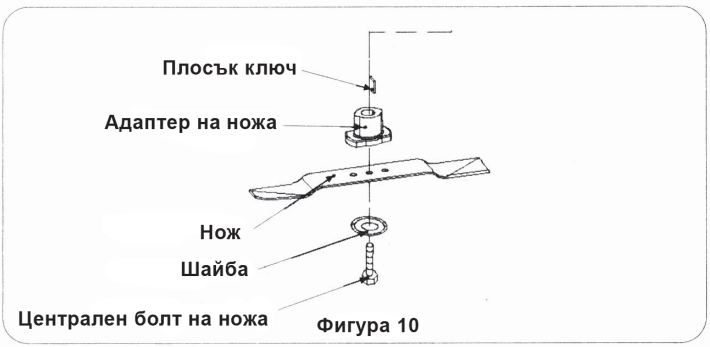

Фигура 10

• Αφαιρέστε το σωστό μαχαίρι ή την αντικατάσταση. Προστατέψτε τα χέρια σας με ένα γάντι ή χρησιμοποιήστε ένα υγιές πανί για να πιάσετε τη λεπίδα.

• Αφαιρέστε τις βίδες και τα μαξιλάρια που συγκρατούν τη λεπίδα και τον προσαρμογέα για τη λεπίδα του κινητήρα, τον στροφαλοφόρο.

• Αφαιρέστε το πτερύγιο και τον προσαρμογέα από τον στροφαλοφόρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε κατά περίπτωση τον προσαρμογέα σπαθί καλωδίου, ειδικά αν χτυπάτε ένα ξένο σώμα, εκτός από γρασίδι. Αλλάξτε το όταν χρειάζεται.

Όταν ακονίζετε τη λεπίδα, ακολουθήστε την αρχική γωνία του τροχού λείανσης ως οδηγό.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό η λεπίδα να ακονισθεί εξίσου καθ 'όλο το μήκος της για να αποφευχθεί μια μη ισορροπημένη λεπίδα. Μια μη ισορροπημένη λεπίδα θα προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς όταν γυρίζετε σε υψηλή ταχύτητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο γρασίδι και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Η λεπίδα μπορεί να ελεγχθεί εξισορροπώντας ένα κατσαβίδι με στρογγυλή άτρακτο. Απομακρύνοντας το μέταλλο από τα βαριά μέρη, επιτυγχάνοντας ισορροπία. Κατά τον έλεγχο της ισορροπίας, συνιστάται να αφαιρέσετε το μαχαίρι από τον προσαρμογέα. Πριν από την εγκατάσταση της λεπίδας και του προσαρμογέα, λιπάνετε τον κινητήρα, τον στροφαλοφόρο άξονα και την εσωτερική επιφάνεια του προσαρμογέα προσαρμογέα λαδιού.

• Μην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε τη λεπίδα με την πλευρά της λεπίδας, που υποδεικνύεται από τον αριθμό του τμήματος πρόσωπο με πρόσωπο όταν η μηχανή γκαζόν είναι σε κατάσταση λειτουργίας.

• Σύρετε τον προσαρμογέα σπαθί στον άξονα στροφαλοφόρου του κινητήρα.

• Τοποθετήστε τη λεπίδα του προσαρμογέα. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι σωστά και ότι βρίσκεται σταθερά στη φλάντζα του προσαρμογέα.

• Τοποθετήστε τα μαξιλάρια στη λεπίδα. Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια της λεπίδας είναι συζευγμένα με μικρά πτερύγια οπών.

• Εισαγάγετε τον εξαγωνικό μπουλόνι.

• Σφίξτε τον εξαγωνικό μπουλόνι με ροπή στρέψης: 45-50 Nm (33-36ft.lb).

• Τρεις βίδες: 11,9 Nm (6,6-8ft.lb).

• Άκρες στερέωσης για βίδες: 20-25 Nm (15-18ft.lb).


Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του χλοοκοπτικού σας, βεβαιωθείτε ότι το σπαθί πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για τη σωστή στιγμή.

Σημείωση: Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή και έχετε οποιεσδήποτε απορίες, επικοινωνήστε με τον πωλητή που σας αγόρασε το μηχάνημα ή τον επαγγελματία για να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε το μηχάνημα. Απαγορεύεται η απελευθέρωση του μηχανήματος από ένα ανίκανο άτομο.



Μέρος 8: Λίπανση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να διακόπτετε τον κινητήρα και να αφαιρείτε το καλώδιο του καλωδίου πριν καθαρίσετε το γράσο ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία κοπής.

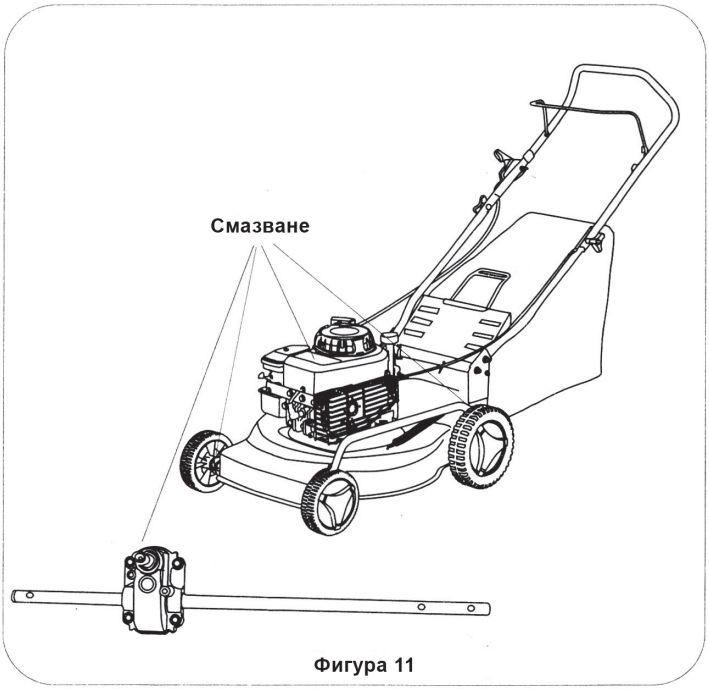

Фигура 11

Тroхоі: Λιπάνετε τους τροχούς τουλάχιστον μία φορά ανά εποχή με λάδι μηχανήματος (ή λάδι κινητήρα). Επίσης, εάν οι τροχοί αφαιρεθούν για κάποιο λόγο, λιπάνετε την επιφάνεια του άξονα και την εσωτερική επιφάνεια του τροχού με λάδι κινητήρα. Βλέπε εικόνα 11. Κινητήρας: Ακολουθήστε το εγχειρίδιο του κινητήρα για οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία λίπανσης.

Μέρος 9: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Καθαρίστε και λιπάνετε τα χλοοκοπτικά όπως περιγράφεται στις οδηγίες λίπανσης. Τα επόμενα βήματα πρέπει να γίνουν κατά την προετοιμασία για την αποθήκευση των χλοοκοπτικών. Επικοινωνήστε με το εγχειρίδιο οδηγιών του κινητήρα για σωστή αποθήκευση του κινητήρα. Καλύψτε τη λεπίδα γρασιδιού με ένα λεπτό στρώμα λίπους για να αποφύγετε τη διάβρωση. Αποθηκεύστε σε ξηρό και καθαρό μέρος. Μην το αποθηκεύετε με διαβρωτικά υλικά. Όπως το λίπασμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αποθήκευση οποιουδήποτε τύπου ηλεκτρικού εξοπλισμού σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό ή μεταλλικά υπόστεγα, πρέπει να προσέχετε ώστε να μην παραλαμβάνετε τον εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε λάδι σιλικόνης. Καλύψτε τον εξοπλισμό, ειδικά τα καλώδια και όλα τα κινούμενα μέρη.

Μέρος 10: Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημείωση: Για επισκευές διαφορετικές από τις κύριες ρυθμίσεις του μηχανήματος, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία Rider.

προβλήματα	Πιθανές αιτίες	αφαίρεση
Ο κινητήρας δεν μπορεί να ξεκινήσει.	Ο μοχλός ελέγχου σπαθιού απελευθερώνεται. Το κηροπήγιο αποσυνδέεται. Το γκάζι δεν βρίσκεται στη σωστή θέση. Η δεξαμενή αερίου είναι κενή και δεν υπάρχει παράδοση αερίου. Σφίξτε το σωλήνα καυσίμου. Ελαττωματικό κερί. Ο κινητήρας έχει ρυθμιστεί.	Ενεργοποιήστε το μοχλό ελέγχου σπαθιού. Συνδέστε το καλώδιο καλωδίου. Τοποθετήστε το γκάζι στη θέση FAST ή START. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρή, φρέσκια βενζίνη. Ανοίγουν ένα σωλήνα καυσίμου. Ρυθμίστε τον κινητήρα σε ταχεία ταχύτητα.
Ο κινητήρας λειτουργεί ανομοιογενώς	Τα χλοοκοπτικά λειτουργούν στο START. Τα κεριά είναι χαλαρά. Ο συμπιεσμένος σωλήνας καυσίμου ή η βενζίνη στασιμότητας. Είναι πιθανό οι χορτοκοπτικές μηχανές να μολύνουν και η λεπίδα να μπλοκάρει. Σκουριασμένο στο κάλυμμα αερίου. Ένα μολυσμένο φίλτρο αέρα. Το καρμπυρατέρ είναι κεντραρισμένο.	Μετακινήστε το γκάζι στη θέση ΓΡΗΓΟΡΗ. Συνδέστε και σφίξτε το καλώδιο καλωδίου. Καθαρίστε τον αγωγό. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρή, φρέσκια βενζίνη. Καθαρίστε το άρωμα. Κάνετε κεντράρισμα ενός καρμπυρατέρ.
ο κινητήρας υπερθερμαίνεται	Η στάθμη λαδιού κινητήρα είναι χαμηλή. Η ροή αέρα είναι περιορισμένη. Το καρμπυρατέρ είναι κεντραρισμένο.	Εφαρμόστε κατάλληλο λάδι. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και καθαρίστε τον. Κάνετε κεντράρισμα ενός καρμπυρατέρ.
Διακυμάνσεις στην απόδοση του κινητήρα	Το βύσμα των κεριών είναι πολύ κοντά	Ρυθμίστε τη θήκη σε 0,030 “. Κάνετε κεντράρισμα ενός καρμπυρατέρ. Καθαρίστε το άρωμα.
Λειτουργεί άσχημα στο κενό	Τα κεριά μολύνονται. Κατάστρωμα ή πολύ μεγάλη φωλιά κεριών. Το καρμπυρατέρ δεν είναι σωστά ισοπέδωση. Ένα μολυσμένο φίλτρο αέρα.	Ρυθμίστε τη θήκη σε 0,030 “ή αντικαταστήστε τα κεριά.
Ισχυροί κραδασμοί	Το μαχαίρι είναι χαλαρό ή μη ισορροπημένο. Κροταρισμένο μαχαίρι.	Σφίξτε το μαχαίρι και τον προσαρμογέα. Ισορροπίστε τη λεπίδα. Αντικαταστήστε τη λεπίδα.
Οι χορτοκοπτικές μηχανές λειτουργούν, αλλά δεν δαγκώνουν το γρασίδι	Το γρασίδι είναι πολύ υγρό.	Περιμένετε να στεγνώσουν τα γκαζόν. Ρυθμίστε το αέριο στη θέση 3/4 μέχρι να γεμίσει. Κονώντας αρχικά στο επίπεδο για το υψηλό χόρτο και στη συνέχεια να κουνηθείτε στο επιθυμητό ύψος. Σφίξτε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.
απειλούμενο κούρεμα	Η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή.	Τοποθετήστε τους τέσσερις τροχούς στο ίδιο ύψος. Σφίξτε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα

Εάν είναι απαραίτητο, οι επισκευές στο χλοοκοπτικό σας πρέπει να γίνονται μόνο από έναν ειδικό στο εργαστήριο RAIDER, όπου χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ασφαλής εργασία τους.

11. Πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου και κραδασμών.

Οι ορισμοί σύμφωνα με την οδηγία 2012/19 / ΕΚ (ύψος 1,60 μ. Και απόσταση 1,0 μ.). Η ισορροπία Α για θόρυβο που παράγεται από τη μηχανή είναι η στάθμη της ηχητικής πίεσης LpA = 86.4 dB. Η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος είναι LwA = 98 dB. Αβεβαιότητα K = 3 dB.

CE

DECLARATION OF CONFORMITY

Gasoline Lawn Mower RD-GLM09

Euromaster Import Export Ltd., Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

(BG) Декларираме на собствена отговорност, че този продукт е в съответствие със следните стандарти и разпоредби:
(GB) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
(D) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan, en in overeenstemming is met, de volgende standaarden en reguleringen:
(F) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants:
(E) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento:
(P) Declaramos por nossa total responsabilidade que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem:
(I) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti:
(S) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser:
(FIN) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset:
(N) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler:
(DK) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser:
(H) Felelosségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és eloírásoknak:
(CZ) Na naši vlastní zodpovednost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami:
(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednost, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi:
(SLO) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom:
(PL) Deklarujemy na własna odpowiedzialnosc, ze ten produkt spełnia wymogi zawarte w nastepujacych normach i przepisach:
(LT) Prisiimdami visa atsakomybe deklaruojame, kad šis gaminys atitinka žemiau paminetus standartus arba nuostatus:
(LV) Apgalvojam ar visu atbildibu, ka šis produkts ir saskaÀa un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem:
(EST) Deklareerime meie ainuvastutusel, et see toode on vastavuses ja kooskõlas järgmiste standardite ja määrustega:
(RO) Declarłm prin aceasta cu rłspunderea deplinł cł produsul acesta este En conformitate cu urmłtoarele standarde sau directive:
(HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovorno¹su da je strojem ukladan sa slijedesim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama:
(RUS) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам:
(UA) На свою власну вщповщальнють заявляемо, що дане обладнання вщповщае наступним стандартам І нормативам:
(GR) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφωνεί και τηρεί τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα:
(MK) Ние под наша лична одговорност дека овој производ е во согласност со следните стандарди и регулативи:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018; EN ISO 5395-2:2013/A2:2017; EN ISO 14982:2009

2006/42/EC, 2014/30/EC, 2000/14/EC
L_{WA}: 98 dB(A)

EUROMASTER
Import - Export LTD.
Bulgaria, Sofia 1231
246 Lomsko shosse blvd.
fax: +359 2 934 07 22

Place&Date of Issue:
Sofia, Bulgaria
16.10.2019

Brand Manager:
Krasimir Petkov

CE

EC Declaration of conformity

Euromaster Import Export Ltd.
Address: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Product: Gasoline Lawn mower.
Brand: RAIDER.
Type Designation: RD-GLM09.
The above listed product is in conformity with the following EC Directives:

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 may 2006 on machinery;

2014/30/EU of the european parliament and of the council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors.
EN ISO 3744:2010.
Measured sound power level: 96.2 dB(A)
Guaranteed sound power level L_{WA}: 98 dB(A)

Notified body: 0036
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN Germany
And fulfils the essential requirements of the following standards:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018;
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017;
EN ISO 14982:2009

EUROMASTER
Import - Export LTD.
Bulgaria, Sofia 1231
246 Lomsko shosse blvd.
fax: +359 2 934 07 22

Place&Date of Issue:
Sofia, Bulgaria
16.10.2019

Brand Manager:
Krasimir Petkov

CE

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Евромастер Импорт Експорт ООД
Адрес: София 1231, България, "Ломско шосе" 246.

Продукт: Косачка бензинова
Запазена марка: RAIDER
Модел: RD-GLM09

е проектиран и произведен в съответствие със следните директиви:

2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините;

2014/30/ЕС на европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост.

2000/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2000г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.

EN ISO 3744:2010.
Измерено ниво но звукова мощност: 96.2 dB(A)
Гарантирано ниво на звукова мощност L_{WA}: 98 dB(A)
Нотифициран орган: 0036
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN Germany

и отговаря на съществените изисквания на следните стандарти:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018;
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017;
EN ISO 14982:2009

„ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ - ЕКСПОРТ" ООД

Място и дата на издаване:
София, България.
16.10.2019

Бранд мениджър:
Красимир Петков

CE

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.
Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: maşina de tuns iarba cu motor pe benzina
Trademark: RAIDER
Model: RD-GLM09

este proiectat şi fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;
2014/30/EU of the european parliament and of the council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior.

EN ISO 3744:2010.
Măsurat nivelul puterii sonore: 96.2 dB (A)
Nivelul puterii sonore garantat este mai mic de L_{WA}: 98 dB (A)

Notified body: 0036
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN Germany

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN ISO 5395-1:2013/A1:2018;
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017;
EN ISO 14982:2009

EUROMASTER
Import - Export LTD.
Bulgaria, Sofia 1231
246 Lomsko shosse blvd.
fax: +359 2 934 07 22

Krasi Petkov

Locul şi Data apariţiei:
Sofia, Bulgaria
16.10.2019

Brand Manager:
Krasimir Petkov

CE

IZJAVA O USTREZNOSTI

Euromaster Import Export ltd.
Naslov: Sofia 1231, Bolgarija, 246 Lomsko shausse Blvd.

Izjavlja, da izdelek: Bencinska kosilnica
Blagovna znamka. "RAIDER"
Poimenovanje tipa: RD-GLM09

Skonstruiran in izdelan v skladu z naslednjimi direktivami:

2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17-th maja 2006 o strojih
2014/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.
2000/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z emisijo hrupa v okolje, ki ga povzroča oprema za uporabo na prostem.

EN ISO 3744:2010.
Izmerjeno raven zvočne moči: 96.2 dB (A)
Zajamčena raven zvočne moči: 98 dB (A)
Priglašeni organ:0036
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199 80686 MÜNCHEN Germany

Izdelek izpolnjuje potrebne zahteve naslednjih standardov:


EN ISO 5395-1:2013/A1:2018;
EN ISO 5395-2:2013/A2:2017;
EN ISO 14982:2009

EUROMASTER
Import - Export LTD.
Bulgaria, Sofia 1231
246 Lomsko shosse blvd.
fax: +359 2 934 07 22

Kraj in datum izdaje:
Sofija, Bolgarija
16.10.2019

Produktni vodja:
Krasimir Petkov

EXPLODED VIEW AND SPARE PARTS LIST

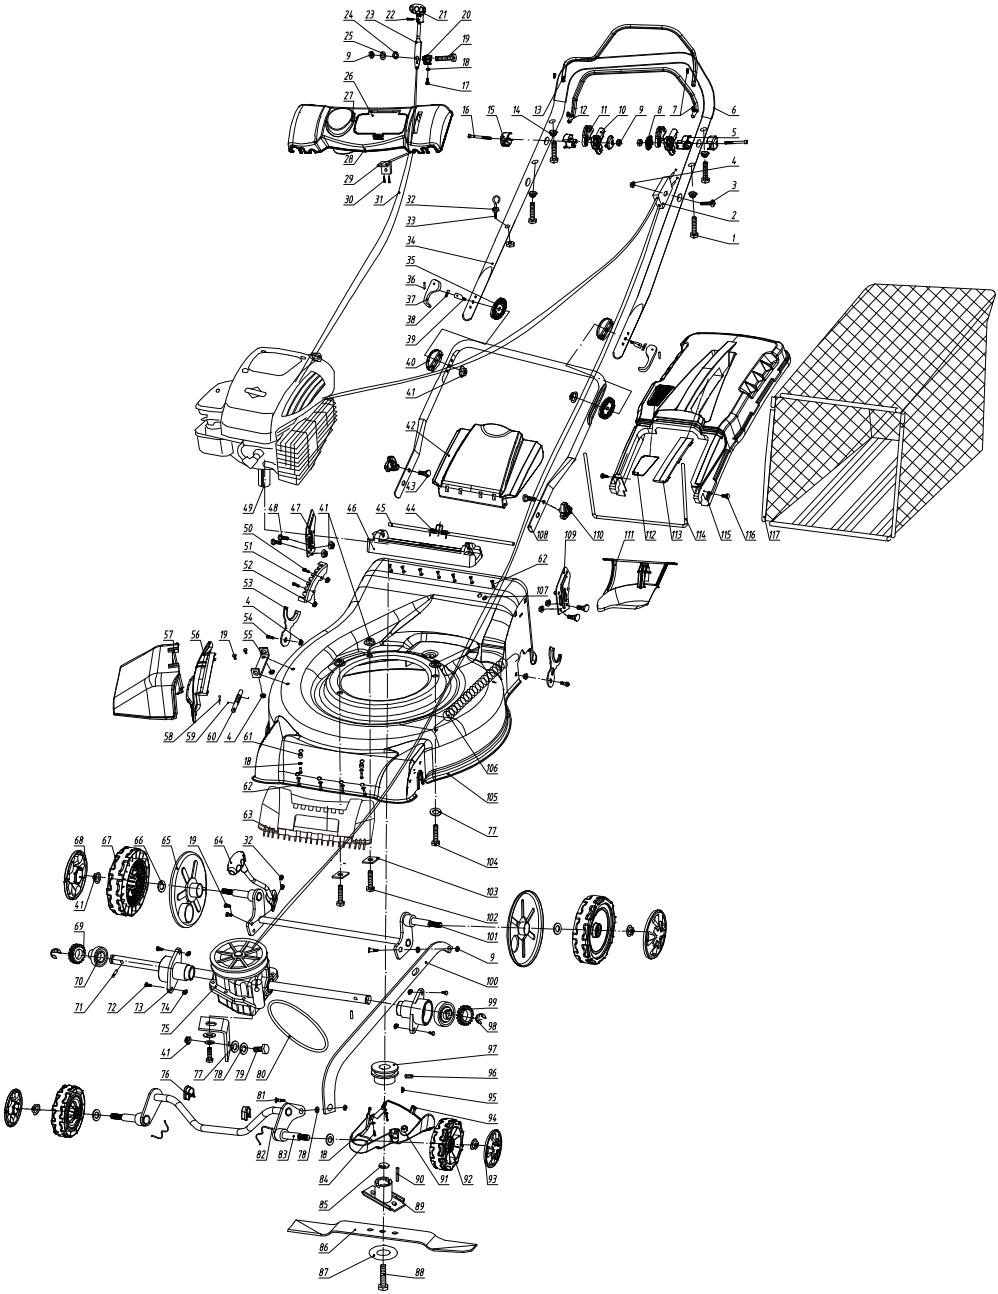

117	65400GK-000800A	Grass bag	1	
116	845-4Y2X9Y5-B-H-F	bolt ST4.2X9.5-B-H-F	2	
115	65400GK-000038	Grass bag frame	1	
114	65400GK-001000-001	Plate	1	
113	65400GK-000038-1	Cover	1	
112	65400GK-000038-2	Cover	1	
111	65319AK-000076-001	Block	1	
110	65144B-000700-101	Handle bar knob	2	
109	65170-000026A-001	Left bracket	1	
108	65170-000033A-001	Lower handle bar	1	
107	65400-000090	cover	1	
106	65142AT-000023	Connecting bar spring	1	
105	65170ABK-000400A-101	Mower deck	1	
104	5783-8X45-W-3	Bolt (M8X45)	1	
103	65246-000095	Washer	2	
102	5783-8X40-W-3	Bolt (M8X40)	2	
101	65170AB-002200B-001	Rear shaft assembly	1	
100	65170AB-000301-001	Connecting bar	1	
99	65112-001800	left gear	1	
98	896-9-B	E rings 9	2	
97	65115AT-000051	Driving wheel	1	
96	80-6X8-B-3	Bolt (M6X8)	1	
95	1099-4X6Y5X16	Woodruff key	1	
94	65170A-000050	Belt protect cover	1	
93	65170A-000016-011	7 inch wheel hub cap	2	
92	65170A-002300	7 inch wheel	2	
91	65606A-000050-2	Washer	1	
90	65100-000009	Crankshaft key	1	
89	65115ALH-000042	Blade mounting boss	1	
88	65100-000003	Bolt 3/8"-24UNF	1	
87	65115-00043	Washer	1	
86	65170AB-000041A	Cutter bar blade	1	
85	65502-000042-3	Flange washer	1	
84	845-3Y5X13-B-H-F	bolt ST3.5X13-B-H-F	2	
83	65170AB-000600-001	Front shaft assembly	1	
82	65246-006305	Clip	2	
81	65115F-000303A	Bolt	2	
80	11544-Z660-SLS	Belt Z660	1	
79	5783-8X20-W-3	Bolt (M8X20)	1	
78	95-8-W	Washer 8	3	
77	96Y1-8-W	Washer 8	2	
76	65481-000045	Rear axle slip cover	2	
75	65144A-002000	Gear box	1	
74	6172Y2-5-W-3	Nut (M5)	4	
73	65144B-000052	Bracket	2	
72	5783-5X16-W-3	Bolt (M5X16)	4	
71	119Y2-B5X21Y3-W	Pin B5X21.3	2	
70	65112-000057	Bearing	2	
69	65112-001900	Right gear	1	
68	65319AK-000017-011	Rear wheel hub cap	2	
67	65319AK-002100	Rear wheel	2	
66	65115AT-000015	Washer	4	
65	65400-000048B	Wheel cover	2	
64	65170A-001600DZ-101	Adjustment hand bar	1	
63	65170ABK-006401-011	Cover	1	
62	845-4Y2X16-B-H-C	bolt ST4.2X16-B-H-C	13	
61	65400-000092A	Washer	2	

60	65400-000077	Side discharge axle	1	
59	65400-006302A	Spring	1	
58	91-2X10-B	Pin	1	
57	65170AB-006403-001	Cover	1	
56	65170AB-006402-001	Cover	1	
55	65400-000084A	Side discharge fixer	1	
54	5783-6X12-W-3	Bolt (M6X12)	2	
53	65112-000053	Fix axle block	2	
52	6183Y1-5-W-3	Nut (M5)	2	
51	65170AB-000069-W	Plate	1	
50	819Y1-5X14-W-3	Bolt (M5X14)	2	
49	65122-800000A	Engine	1	
48	65704-000029	Bolt	4	
47	65170-000028A-001	Right bracket	1	
46	65400GK-009918	Flap rod plate	1	
45	65319AK-000024	Flap rod	1	
44	65400GK-000025A	Flap spring	1	
43	65100-000029	Bolt	2	
42	65400GK-000034	Rear opening flap	1	
41	6183Y1-8-W-3	Nut (M8)	14	
40	65400-006201	Inside adjustment cover	2	
39	65400-000088	Bolt	2	
38	65400-000089	Washer	2	
37	65400-000075-111	Handle bar	2	
36	879Y1-5X20-B	Pin 5X20	2	
35	65400-006202	Outside adjustment cover	2	
34	65750-000036-009	Upper handle bar	1	
33	65400-000037-E	Hook	1	
32	889Y1-6-BZn-3	Nut (M6)	4	
31	65170ABK-000900N	Throttle lever	1	
30	845-4Y2X13-B-H-C	bolt ST4.2X13-B-H-C	2	
29	65750-002704-W	Cable fixed	1	
28	65710AP-002701	Upper handlebar cover	1	
27	65710AP-002708	Cup	1	
26	65710AP-002707	Cover of the tool box	1	
25	5287-6-W	Washer	1	
24	65100-000014	Washer	1	
23	65750-002705-W	hand bar	1	
22	6560-4X6-W-3	bolt M4X6-W-3	1	
21	65750-002706-111	Handle cover	1	
20	65750-002702	Handle fixed	1	
19	5783-6X16-W-3	Bolt (M6X16)	5	
18	96Y1-4-W	Washer 4	9	
17	845-4Y2X19-B-H-C	bolt ST4.2X19-B-H-C	1	
16	70Y1-6X60-W-3	Bolt M6X60-W-3	2	
15	65750-002803-001	Levers fixed cap	2	
14	65750-002703	Decorative cover fixed	4	
13	65145AK-000059-001	Drive bar	1	
12	65750-000035-111	Brake bar	1	
11	65750-002806-001	Levers fixed	2	
10	65750-002801-001	Levers fixed	2	
9	6172Y2-6-W-3	Nut (M6)	5	
8	65750-002804-001	Levers fixed cap	2	
7	845-2Y9X9Y5-B-H-C	bolt ST 2.9X9.5-B-H-F	4	
6	65407-000066-001	Upper handle bar cover	1	
5	65750-002802-001	Levers limit fixed	2	
4	6183Y1-6-W-3	Nut (M6)	5	
3	820-6X40-H-W-3	Bolt M6X40-H-W-3	1	
2	65170ABK-001300D	Drive & Brake cable	1	
1	845-4Y8X19-B-H-C	bolt ST4.8X19-B-H-C	4	

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН № .....

СРОК .....

(за подробности виж гаранционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .....

(попълва се от служителя)

АДРЕС.....

(попълва се от служителя)

ПОДПИС НА КУПУВАЧА.....

(запознат съм с гаранционните условия и правилата за експлоатация, изделието е в техническа изправност и окомплектовка)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .....

(попълва се от служителя)

АДРЕС .....

(попълва се от служителя)

ДАТА/ПЕЧАТ .....

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Приемен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: “Ломско шосе” 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА МАШИНИ RAIDER®

Машините и аксесоарите „RAIDER" са конструирани и произведени съгласно действащите в Република България нормативни документи и стандарти за съответствие с всички изисквания за безопасност.

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ.

Търговската гаранция, която "Евромастер Импорт-Експорт" ООД дава за територията на Република България е както следва:

- **36 месеца за всички електроинструменти от сериите: Raider Industrial, Raider Pro;**
- **36 месеца за физически лица за електроинструменти от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;**
- **12 месеца за юридически лица за електроинструменти от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;**
- **24 месеца за физически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;**
- **12 месеца за юридически лица за инструменти от серията Raider Pneumatic;**
- **24 месеца за физически лица за всички бензинови машини от сериите: Raider Power Tools и Raider Garden tools**
- **12 месеца за юридически лица за всички бензинови машини от сериите: Raider Power Tools и Raider Garden tools**
- **24 месеца за физически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools;**
- **12 месеца за юридически лица за всички крикове от серията Raider Power Tools**

Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционна карта попълнена правилно в момента на закупуване на машината и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел, сериен номер, име подпис и печат на търговеца продал машината, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. Машините трябва да се използват само по предназначение и в съответствие с инструкцията за употреба. За да се гарантира безопасната работа е необходимо клиента да се запознае добре с инструкциите за употреба на машината, правилата за безопасност при работа с нея и конкретното и предназначение.

Машината изисква периодично почистване и подходяща поддръжка.

Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на машината;
- части и консумативи, които подлежат на износване, причинено от ползването като например: грес и масло, четки, водачи, опорни ролки, тампони, гумени маншони, задвижващи ремъци, спирачки, гъвкав вал с жило, лагери, семеринги, бутало с ударник на такери и др.;
- допълнителни аксесоари и консумативи като: ръкохватки, струйник, кутии, свредла, дискове за рязане, секачи ножове, вериги, шкурки, ограничители, полир-шайби, патронници (захвати и държачи на режещият инструмент), макарата за корда и самата корда за косачки и др.;
- ръчен стартерен механизъм и запалителна свещ;
- настройка на режима на работа;
- стопяеми електрически предпазители и крушки;
- механични повреди на корпуса и всички външни елементи на изделието, включително декоративни;
- предпазители за очи, предпазители за режещи инструменти, гумирани плочи, закопчалки, линеали и др.;
- захранващ кабел и щепсел;
- цялостните повреди на инструментите, причинени от природни бедствия, като пожари, наводнения, земетресения и др.; Отпадане на гаранцията.

Фирма "Евромастер И/Е" ООД не е отговорна за повреди причинени от трети лица, като „Електроснабдителни дружества", повреди от външен характер, като токови удари, нестандартни захранващи напрежения и има правото да откаже гаранционно обслужване при:

- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на изделието с този попълнен на гаранционната карта;
- заличен или липсващ индетификационен етикет на машината;
- повреди възникнали при транспорт, неправилно съхранение и монтаж на машината;
- направен опит за неоторизирана сервизна намеса в неупълномощена сервизна база;
- повреди, които са причинени в следствие на неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация) на машината от страна на клиента или трети лица;
- повреди причинени в резултат на използването на машината в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- повреди, причинени от попадане на външни тела в машината;
- повреди, причинени в следствие на небрежно боравене с машината;
- повреди причинени от работа без въздушен филтър или силно замърсен такъв;
- при неправилно съотношение на бензин/двутактово масло, водещо до блокиране на двигателя
- повреда в следствие неправилно поставен или незаточен режещ инструмент;
- повреда на редукторната кутия (предавката), причинена от недостатъчно добро смазване (с грес) на същата или механичен удар по задвижващата ос.
- повреда на ротор или статор, изразяваща се в слепване между тях, следствие на стопяване на изолациите, причинено от продължително претоварване;

- повреда на ротор или статор причинена от претоварване или нарушена вентилация, изразяваща се в промяна на цвета на колектора или намотките;
- натрупан нагар или запушен ауспух – резултат от предозиране на количеството масло в двутактовата смес.
- липса на масло за режещата верига или незаточена (изхабена) верига;
- запушена горивна система;
- липсват защитни дискове, опорни плотове или други компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- захранващият кабел на инструмента е удължаван или подменян от клиента;
- повредата е причинена от претоварване или липса на вентилация, недостатъчно или неправилно смазване на движещите се компоненти на изделието;
- износване или блокирани лагери поради претоварване, продължителна работа или прах;
- разбито лагерно гнездо от блокиран лагер или разбита втулка;
- разбито шпонково или резбово съединение;
- повреда в ел.ключ или електронно управление причинена от прах или счупване;
- повредена редукторна кутия (глава) причинено от застопоряващия механизъм;
- поява на необичайна хлабина между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- затягане между бутало и цилиндър в резултат на претоварване, продължителна работа или прах;
- повредено центробежно колело и спирачка (променен цвят) – дължи се на работа с блокирана спирачка;
- спуквания по корпуса, причинени от неправилен монтаж на свързващи тръби, фитинги и подобни;
- липса на компоненти които са част от конструкцията на инструмента и са предназначени за осигуряването на безопасната му и правилна експлоатация;
- на всички водни помпи (без потопяемите) и хидрофори трябва да бъде монтиран възвратен клапан на входящия отвор. При хидрофорите периодично се проверява налягането на металния контейнер(налягането трябва да бъде в границите 1.5 – 2 bar).
- ВНИМАНИЕ! Хидрофорите Raider с механичен пресостат не изключват автоматично при липса на вода!
- повреда причинена от работа „на сухо“ без вода, която се изразява в деформация на уплътненията и компонентите на помпената част.
- повреди причинени от замръзване и прекомерно прегряване;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза машини е в рамките на един месец.
Сервизите не носят отговорност за машини, не потърсени от собствениците им един месец след законния срок за ремонт!

Търговската гаранция за батерии и зарядни устройства, която “Евромастер Импорт-Експорт” ООД дава за територията на Република България, е както следва:

- 18 месеца за батерията и зарядното устройство от сериите: Raider Industrial, Raider Pro;
- 12 месеца за батерията и зарядното устройство от сериите: Raider Power Tools, Raider Garden Tools;

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията покрива всички дефекти, възникнали при правилно ползване на батерията и зарядното устройство, съобразно инструкцията за употреба. “Евромастер Импорт-Експорт” ООД осигурява гаранция, приложима при изброените по-долу условия, чрез безплатно отстраняване на дефекти на продукта, за които в рамките на гаранционния срок може да се докаже, че се дължат на дефекти в материала или при производството. Търговската гаранция е валидна при предоставяне на гаранционната карта на машината, попълнена правилно в момента на закупуване на продукта и фискален касов бон или фактура. Гаранционната карта трябва да съдържа модел и сериен номер на акумулаторната машина, окомплектована с батерия и зарядно устройство, име, подпис и печат на търговеца продал комплекта акумулаторен електроинструмент, подпис от страна на клиента, че е запознат с гаранционните условия и датата на покупката.
Гаранцията не покрива:

- износване на цветното покритие на батерията и зарядното устройство;
- повреди възникнали при транспорт, механични повреди /на корпуса и всички външни елементи на батерията и зарядното, включително декоративни/, при други външни въздействия и природни бедствия като пожари, наводнения, земетресения;
- дефекти от амортизация, нормално износване и изхабяване; Гаранцията за батерията и зарядното устройство отпада в случаите на:
- несъответстващ (или непопълнен) сериен номер на комплекта акумулаторен електроинструмент с този попълнен на гаранционната карта;
- нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя върху батерията и зарядното устройство;
- всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба (неспазване инструкцията за експлоатация), изпускане, удар, заливане с течности, небрежно боравене, и в случаи, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум;
- зареждане с неоригинални зарядни устройства, захранващият кабел на зарядното устройство е удължаван или подменян от клиента, или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя;

- когато е правен опит за ремонт, монтаж, демонтаж, модификация от потребителя или промени от неупълномощени лица или фирми;
- при използване на батерията и зарядното устройство не по предназначение;
- повреди причинени в резултат на използването и съхранението на батерията и/или зарядното в друга среда освен препоръчаната от производителя (влажност, температура, вентилация, напрежение, запрашеност и др.);
- при токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, други външни въздействия;
- при работа с нестандартна захранваща мрежа и с други неподходящи или нестандартни устройства;

Срокът за отремонтиране на приети в сервиза батерии и зарядни устройства е в рамките на законния срок за ремонт- един месец, след който сервизите не носят отговорност в случай, че не са потърсени.
Законовата гаранция е съгласно изискванията на ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

GARANTNI LIST

MODEL .....

SERIJSKI BROJ.....

GARANCIJSKI ROK.....

PRODAVAC

IME/FIRMA.....

ADRESA.....

DATUM I PEČAT .....

DEKLARACIJA
Naziv proizvođača: Euromaster Import-Export Co. Ltd,
Adresa proizvođača: Bulgaria, Sofia, Lomsko shose blvd., 246, tel.: 934 10 10

UVOZNIKE: "BRIKO SPEC" D.O.O, "Dorda Stanojevica" 12, 11070, Beograd, Srbija
SERVIS: ELMAG, ADRESA: NIS, TRG UCITELJ TASE 4, TEL.: 018/240 799

SERVISNI PROTOKOL

PRIJEMNI PROTOKOL	DATUM PRIJEMA	OPIS KVARA	DATUM PRODAJE	POTPIS

Elektroinstrumenti „RAIDER” su konstruisani i proizvedeni u saglasnosti sa normativnim dokumentima i standardima u skladu sa svim zahtevima za bezbednost koji važe na teritroiji Srbija

Sadržaj i obuhvat trgovačke garancije

Uslovi garancije
Garantni rok na teritoriji Srbija je 2 godine i teče od datuma kupovine elektrouredjaja.
Kupac-korisnik elektrouredjaja ima pravo na besplatnu popravk u osiguranom garantnom periodu, ako je garantni list popunjen ispravno potpisan i pečatiran od strane prodavca koji je uredjaj prodao, potpisan od strane kupca kojim potvrdjuje da je upoznat sa uslovima garancije i fiskalni račun kojim potvrdjuje datum kupovine uredjaja.
Za popravku i reklamaciju se primaju samo dobro očišćene mašine!
Popravka kvara priznatog sa naše strane u garantnom roku se izvršava na sledeći način: po našem izboru mi popravljamo pokvareni uredjaj besplatno ili ga menjamo za nov i garantni rok se ne obnavlja.
Uredjaj treba da se koristi strogo po instrukcijama navedenim u uputstvu za upotrebu.
Za bezbedan rad sa elektouredjajem neophodno je da kupac pre početka upotrebe aparata pažljivo pročita uputstvo za upotrebu, zatim uputstvo za bezbednost pri radu i naravno da koristi uredjaj za to za šta je neamenjen. Uredjaj zahteva periodično čišćenje i adekvatno održavanje .

Garancija ne pokriva:
- ishabanu boju elektroaparata
- delovi i potrošni matrijal koji podleže habanju prilikom upotrebe kao što su: grejs, ulje, četke, valjci, i dr.
- dodatni pribor i potrošni materijal kao što:rukohvati, baterije, kutije, dodatci za napajanje, svrdla, diskovi za sečenje, noževi, lanci, šmirgle, graničnici, kabli i dr.
- elktrični osigurači i sijalice
- mehanička oštećenja na telu aparat, dekorativni elementi na aparatu, štitnici za oči, štitnici za dodatke za sečenje, gumene ploče, učvršćivači, lenjiri, kabal i utičnica.
- celokupna oštrćenja aparata nasatala kao poslrdica požara, poplava, zemljotresa i dr.

Otkaz garancije

Pravo da otkaže popravku (remont) u garantnom roku ima u sledećim slučajevima:
- Neodgovarajući (ili ne popunjen) serijski broj proizvoda u poredjenju sa serijskim brojem koji je upisan na garantni list
- Identifikaciona nalepnica proizvoda je izbrisana ili je nema.
- Ako je neko iz neovlašćenog servisa već pokušao da popravi aparat.
- Kvar je nastao kao posledica nepravilne upotrebe aparata (nisu poštovane instrukcije navedene u uputstvu za upotrebu) ot strane kupca ili drugih lica.
- Oštećenja su nastala usled nemarne upotrebe aparata.
- Oštećenje rotora ili statora u vidu slepljivanja nastala kao posledica topljenja izolacije a prouzrokovana prekomernom upotrebom aparata.
- Oštećenje rotora ili statora posledica preopterećenja ili oštećenog sistema za ventilaciju koja se manifestuje ravnomernim potamnjivanjem kolektora ili zavojnica.
- Nedostaju zaštitni diskovi, ili drugi delovi uredjaja koji su deo konstrukcije aparata i imaju za cilj da osiguraju bezbedan rada sa aparatom prilikom pravilne upotrebe.
- Kabal za napajanje aparata je produžavan ili menjan od strane kupca.
- Šteta naneta preopterećenjem, zbog nedostatka ventilacije ili nedovoljnog podmazivanja pokretnih komponenti.
- Sklonjeni lageri zbog preopterećenja ili dugotrajne upotre.

Rok za popravku uredjeja koji je primljen u servis je 45 dena.
Ovlašćeni servis ne snosi odgovornost za aparate koje vlasnik nije došao da preuzme mesec dana nakon isteka zakonskog roka za popravku!

RAIDER

SC EUROMASTER SRL
STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/
FAX:021.351.01.06

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr._____ din_____

Denumirea produsului_____

Seria de fabricatie a produsului_____

Caracteristici tehnice_____

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).
Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea_____din localitatea

_____str._____nr._____cu

factura nr._____din_____

Cumparator_____

Data cumpararii produsului_____

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului,in cadrul termenului de garantie

1.Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia,in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.

2.Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.

3.Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea,expertizarea si depanarea,in perioada de garantie,gratuit,in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia,cu un produs similar,acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbarii produsului sau i se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului.Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

4.Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului,pana la data repunerii in functiune a acestuia,acest fapt fiind inscris in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.

5.Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/ intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.

6.In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie,cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare,certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele produsului.

7.Vanzatorul este obligat fata de consummator,pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie,sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia,precum si cheltuielile de diagnosticare,expertizare,ambalare si transport.

8.Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare,intretinere,manipular e,transport,depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

9.Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie,in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia ,caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!

11.La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.

12.La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului ,in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrare obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.

13.Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

• SC Stefan Alex SRL- Str.Parcului Bl.K4,ScE,Ap.1, Calarasi , Tel : 0735.199.024
• ABC International SRL - Str.Babadag nr.5,Bloc1Sc.A parter,Tulcea; Tel : 0240.518.260
• Euro 94 SRL - Sos.Chitilei 60A sect1, Bucuresti ; Tel : 021.668.72.60
• SC Viva Metal Decor SRL- STR. ALBESTI NR. 10 (IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), Curtea de Arges; Tel : 0722.531.168 / 0732.148.633
• SC BUFFALO COM SRL – Sos Transilvaniei , Nr 17-19 , Oradea ; Tel: 0749.217.717
• SC AZIF COM SRL- Piata Chiriac Magazinul Universal, Craiova,Judetul Dolj, tel.0788.419.858,fax 0251.522.131
• SC GUMSERVICE SRL, Miercurea Ciuc, Str. George Cosbuc Nr. 14, TEL. 0266371183
• SC ADA TRADING SRL Calea Bucurestilor nr.64, bloc C1-3, Otopeni Ilfov.Tel/fax 0213504379
• SC TEHNO HOBY SRL strada Erou Bucur.nr.9, Piatra Neamt, judetul Neamt;Tel.0233236333, Fax.0233222026
• SC BASAROM COM SRL, Sos Alexandriei , Nr. 6A, Bragadiru, Ilfov, Tel 0214201637, Fax 0214201638.

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparatie executata/ piese inlocuite	Prelungire garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

IMPORTATOR:
SC Euromaster SRL

VANZATOR:
Semnatura / stampila

15.AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) _____

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani).Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.

ГАРАНТЕН ЛИСТ

МОДЕЛ .....

СЕРИСКИ БРОЈ.....

РОК НА ГАРАНЦИЈАТА.....

ПРОДАВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

КУПУВАЧ

ИМЕ НА ФИРМАТА.....

АДРЕСА.....

ДАТУМ И ПЕЧАТ .....

Декларација
Извозник: ЕУРОМАСТЕР ЛТД. - Бугарија
Земја на потекло: Кина
Увозник: Бен Трејд ДООЕЛ,
ул. „Качанички Пат“ бб - Визбегово Скопје
тел.: 02/2565 842 факс: 02/2656 843
Сервис: Бен Трејд ДООЕЛ
тел.: 02/2565 842

СЕРВИСЕН ПРОТОКОЛ

ПРИЕМЕН ПРОТОКОЛ	ДАТА НА ПРИЕМОТ	ОПИС НА ДЕФЕКТОТ	ДАТА НА ПРЕДАВАЊЕ	ПОТПИС

Електричните апарати “Рајдер” се дизајнирани и произведени во согласност со нормативните документи и стандарди во согласност со сите барања за безбедност што се применуваат.

Содржината и опфат на гаранцијата

Услови на Гаранцијата
Рокот на гаранцијата се наведува во гарантниот лист и важи од датумот на купување на производот.
Купувачот/Корисникот на електричната опрема имаат право на бесплатни поправки на уредот доколку истиот е во гарантираниот период, доколку гарантниот лист е правилно пополнети со потпис и печат од страна на продавачот кој го продал уредот, потпшпишан од страна на купувачот кој потврдува дека е запознаен со условите на гаранцијата и со фискална сметка или фактура која го потврдува датумот на купување на електричниот апарат.
За поправка и рекламација ќе бидат примени само добро исчистени машини!
Поправката на дефекти признати од наша страна во гарантираниот рок се изведува на следниот начин: по наш избор ги поправаме дефектните уреди безплатно или ги менуваме за нови доколку се во гарантниот рок и доколку не е можно сервисирање.
Уредот треба да се користи строго по упатствата и прописите пропишании во упатството.
За безбедно работење со електричниот уред неопходно е купувачот пред да започне со користење на уредот, да се запознае со упатството за употреба, да се запознае со ставките за безбедност при работа и да го користи уредот за тоа што е наведено во упатството. Уредот бара периодично чистење и адекватно одржување.

Гаранцијата не опфаќа:
- Губење на бојата на машината.
- Делови и потрошни материјали кој подлежат на абење при употреба, како што се: маст, масло, четкици, водичи, ваљаци, ролки, подлошки, погонски ремени, флексибилно вратило, лагери, семеринги, клип, работно тркало и др.
- Опрема и материјали како што се: Рачки,кабли, батерии, кутии, додатоци за напојување, бургии, дискови за сечење, ножеви ланци, шмиргли, граничници, конец за сечење и др.
- Стопени електрични осигурувачи и заштити
- Механички оштетувања на телото на уредот, декоративни елементи.
- Заштита за очите, заштита за сечење, гумирани плочки, затварачи, мерила и др.
- Кабел и приклучоци.
- Целокупно оштетување на апаратот настанато како последица од пожар, поплава, земјотрес и сл.
Поништување на гаранцијата
Правото да се поништи поправката (ремонт) во рамките на гарантниот период е во следниве случаи:
- Серискиот број заведен во гаранцијата не одговара со серискиот број на машината .
- Налепницата за идентификација залепена на производот е избришана или е исчезната.
- Доколку друго лице кое не е овластениот сервис се обиде да го поправат уредот.
- Доколку не се појави како резултат на несоодветна употреба на уредот (не следи ги инструкциите наведени во упатството) од страна на купувачот или друго лице.
- Дефктот е предизвикан од невнимателна употреба со апаратот
- Оштетувања предизвикани од работа со дотрајани (или лошо поставени) елементи за сечење
- Оштетувањата на роторот или статорот настанале како последица на топењето на изолацијата предизвикано од прекумерно користење на апаратот.
- Оштетувањата на роторот или статорот резултат на преоптоварување или оштетен на системот за вентилација која се манифестира со рамномерно потемнување на колекторот или намотката.
- Недостигаат заштитните дискови, или други делови кои се дел од составната опрема и се наменети за да се обезбеди безбедно работење со уредот кога се користи правилно.
- Електричниот кабел на машината е продолжен или замени од страна на корисникот.
- Оштетувања на уредот од преоптеретување, лоша вентилација и од недоволно подмачкување на подвижните делови
- Оштетени лагери поради преоптоварување или долготрајна работа.
- Скршено легло за лагери од страна на блокиран лагер
- Некомплетен заб на запчаникот (скршен, изабен)
- Скршено шпонково или вилушесто лежиште
- Оштетувања во електриката за клучот како резултат на прашина или кршење
- Оштетување на редукционата кутија (глава) настанато од механизамот за заклучување
- Појава на невообичаена лабавост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување, долготрајна употреба или прашина
- Затегнатост помеѓу клипот и цилиндарот како резултат на преоптеретување прекумерна употреба или прашина
- Оштетено централното тркало и кочницата(променета на боја) - последица на работа со блокирана кочница
Крајниот рок за поправка на уредот кој е примена во сервисот е 45 дена.
Овластениот сервис не сноси одговорност за опремата доколку сопственикот не ја подигне еден месец по истекот на законскиот рок за поправка на машината!

GARANCIJSKA IZJAVA

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Raider in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreben popravila v garancijskem roku, se najprej posvetujte z vašim prodajalcem, ki vam je proizvod prodal ali s pooblaščenem serviserjem. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete najbližjega pooblaščenega serviserja, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

FIRMA IN SEDEŽ DAJALCA GARANCIJE:

TOPMASTER, D.O.O., Slovenčeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA

FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:

DATUM IZROČITVE BLAGA:

ARTIKEL:

IZJAVA GARANCIJE:

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Raider, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji:

POGOJI ZA UVELJAVLJANJE GARANCIJE:

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list ter priložite račun.

Garancija ne zajema naslednjih posegov:
a) Vzdrževanje, popravilo ali zamenjave delov zaradi normalne obrabe,
b) Popravilo škode, ki je nastala zaradi;
- nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo,
- popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
- nesreče, vode, ognja ali katerega koli vzroka, ki ga DAJALEC GARANCIJE ne more nadzorovati,

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik / distributer:

TOPMASTER, D.O.O., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana

OZEMELJSKO OBMOČJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJA:
Raider zagotavlja, da bo proizvod brezhibno deloval 12 mesecev (1 leto) od dneva nakupa. Proizvod bo v tem roku od dneva nakupa deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave!

Če se v tem času proizvod pokvari zaradi slabega materiala ali izdelave, ga bomo brezplačno zamenjali z novim, če bo čas popravila daljši od 45 dni.
Za čas popravila se podaljša garancijski rok. Čas zagotavljanja vzdrževanja in dobave rezervnih delov je tri (3) leta, po preteku garancije.

OPOZORILO: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

POOBLAŠČENI SERVIS : TOPMASTER d.o.o.
Slovenčeva ulica 24
1000 Ljubljana
Tel: 05/ 905 91 58

ЕΞΟΥΣΙΑ »RAIDER" ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η περίοδος εγγύησης “Euromaster Import-Export ΕΠΕ δίνει το έδαφος της Βουλγαρίας είναι 24 μήνες.
Χρήστης έχει δικαίωμα να δωρεάν υπηρεσία επιδιόρθωσης ασφαλισμένος περιόδου εγγύησης, εφόσον η κάρτα εγγύησης συμπληρωθεί σωστά φτιαγμένο με υπογραφή και σφραγίδα αντιπρόσωπο, πώλησε τη μονάδα, η οποία υπεγράφη από τον πελάτη ότι έχει επίγνωση των συνθηκών εγγύησης και φορολογική ταμειακή μηχανή απόδειξη ή τιμολόγιο αναγράφεται η ημερομηνία της αγοράς.
Επισκευή και Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο καθαρίζονται μηχανές!
Κατάργηση αναγνωρίζεται από ελάττωμα εγγύηση μας, έχει ως εξής: κατά την κρίση μας, είμαστε ελεύθεροι επισκευή ελαττωματικών όργανο ή να αντικατασταθούν με νέα, όπως η εγγύηση δεν ανανεώνεται.
Οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες.
Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία είναι υποχρέωση των πελατών να είναι εξοικειωμένος με οδηγίες για τη χρήση των κανόνων ασφάλειας ισχύς του εργαλείου, όταν ασχολούνται με αυτό και κυρίως ο σκοπός της. Η μονάδα απαιτεί περιοδικός καθαρισμός και η σωστή συντήρηση.
Η εγγύηση δεν καλύπτει:
- Να φοράτε χρώματος των εργαλείων
- Ανταλλακτικά και αναλώσιμα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά που προκαλείται από τη χρήση, όπως: λίπη, λάδια, πινέλα, οδηγοί, οδοστρωτήρες, τα μαξιλάρια, οι κινητήριοι ιμάντες, εύκαμπτο άξονα σύρμα, ρουλεμάν, σφραγίδες, πιστόνι με ένα σφυρί συρραπτικά, κλπ.
- Αξεσουάρ και αναλώσιμα όπως: λαβές, τη μύτη, μπαταρίες, περιπτώσεις, φορτιστές, τρυπάνια, δίσκοι κοπής, σμίλη μαχαίρια, αλυσίδες, γυαλόχαρτο, στάσεις, δίσκοι για στίλβωση, τσοκ (grip, κάτοχος του εργαλείο κοπής) για να τροχών καλώδιο το ίδιο καλώδιο για μηχανές κουρέματος γκαζόν, κ.λπ.
- Χωνευτό ασφάλειες και λάμπες
- Μηχανική βλάβη στο κύτος και όλα τα εξωτερικά μέρη της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών
- Ασφάλειες μάτι ασφάλειες εργαλεία κοπής, πλάκες από καουτσούκ, κουφώματα, χάρακες, κλπ.
- Το καλώδιο και το βύσμα
- Η συνολική ζημία σε πράξεις που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες πυρκαγιές,, σεισμοί κ.λπ.
Απόσυρση από την εγγύηση
“Euromaster I / E Ltd έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες:
- Ασυνεπής (ή κενό) τον αύξοντα αριθμό του άρθρου αυτού με μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης
- Indetifikatsionniyat να αφαιρεθεί το σήμα ή εντελώς λείπει ένα
- Προσπαθεί να ανεπίτρεπτη παρέμβαση στην παράνομη κατασκήνωση βάσης υπηρεσία
- Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης (μη οδηγίες) της συσκευής από τον πελάτη ή σε τρίτους
- Ζημία που προκαλείται λόγω της απρόσεκτο χειρισμό της συσκευής
- Βλάβη στο στροφείο ή στάτη, που αποτελείται από το δέσιμο μεταξύ τους, λόγω της τήξης των μόνωσης που προκαλούνται από τη συνεχόμενη υπερφόρτωση
- Βλάβη στο στροφείο ή στάτη που προκαλούνται από υπερφόρτωση ή διαταραχή αερισμού, εκφράζεται στην αλλαγή του συλλέκτη ή περιελίξεις
- Δεν υπάρχει προστατευτικό δίσκοι, πλάκες στήριξης ή άλλες συνιστώσες που αποτελούν μέρος της δομής του μέσου και έχουν ως στόχο να εξασφαλίσει την ασφαλή και σωστή λειτουργία του
- Το καλώδιο του οργάνου επεκτείνεται ή να αντικατασταθεί από τον πελάτη
- Ζημιές που προκλήθηκαν από υπερφόρτωση ή η έλλειψη αερισμού και ανεπαρκή λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων
- Ρουλεμάν φθορά ή μπλοκαριστεί λόγω υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Broken φέρει κολάρο
- Λαμβάνοντας σπασμένα στρατόπεδο φωλιά μπλοκάρει ή σπασμένο κολάρο
- Παραβίαση της ακεραιότητας των δοντιών των αλιευτικών εργαλείων (σπασμένα, φθαρμένα)
- Broken shponkovo ή γαζών
- El.klyuch Παράλειψη ή ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που προκαλούνται από τη σκόνη ή ρήξη
- Broken κιβώτιο ταχυτήτων (το κεφάλι) που προκαλείται από την κλειδαριά μηχανισμό
- Η εμφάνιση αφύσικη απόσταση μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Σύσφιξη μεταξύ εμβόλου και του κυλίνδρου, ως αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης, συνεχή λειτουργία ή σε σκόνη
- Κατεστραμμένα φυγόκεντρες τροχό και φρένο (αποχρωματισμός) - που οφείλεται στην εργασία κατά το δεσμευμένο φρένο
Η προθεσμία για ένα ανακαινισμένο εγκρίθηκε το ηλεκτρικό υπηρεσία είναι μέσα σε ένα μήνα.
Εργαστήρια δεν είναι υπεύθυνοι για τα εργαλεία, αζήτητα από τους ιδιοκτήτες τους ένα μήνα μετά την νόμιμης προθεσμίας για επισκευή!
Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την έλλειψη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση για την πώληση στο πλαίσιο της ΣΕΣ.

ΚΆΡΤΑ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ .....

Α΄ΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΌΣ .....

ΠΕΡΙΌΔΟΥ .....

(Για λεπτομέρειες, δείτε τους όρους εγγύησης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΊΑ .....

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ / ΕΤΑΙΡΊΑ .....

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....

(Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΕΚΤΎΠΩΣΗ .....

ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ

Υιοθέτηση πρωτοκόλλων	Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης	Περιγραφή του ελαττώματος	Ημερομηνία διαβίβασης	Υπογραφή

RAIDER®

WARRANTY CARD

MODEL.....

SERIAL № .....

TERM .....

(for details see the warranty conditions)

№, date of invoice / cash receipt.....

DETAILS OF BUYER

NAME / COMPANY .....

(be filled in by the employee)

ADDRESS.....

(be filled in by the employee)

SIGNATURE OF BUYER.....

(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)

DETAILS OF SELLER

NAME / COMPANY .....

(be filled in by the employee)

ADDRESS .....

(be filled in by the employee)

DATE / STAMP .....

SERVICE REPORT

Receiving Protocol	Date of adoption	Description of the defect	Date of transmission	Signature

Central Service: Bulgaria, Sofia, “Lomsko shose” 246, tel .: +359 700 44 155 (free for the whole country)

EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,
tel.: +359 700 44 155
fax: + 359 2 934 00 90
www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com